



Philips Vision Moto  
Faros delanteros para  
motos

Tipo de lámpara: H4

Pack de: 1  
12 V, 60/55 W

12342PRBW

## Siéntete seguro y conduce con seguridad

Hasta un 30% más visión

Con hasta un 30% más de visión que una lámpara estándar, las Vision Moto permiten a los motoristas ver más lejos con un mejor rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo. ¡Para mayor seguridad, elija las lámparas Vision Moto!

### **Tecnología de vanguardia**

- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Respetamos los estándares de calidad de la homologación ECE

### **La elección más económica**

- Hasta un 30% más visión
- La mejor relación entre calidad y precio


### **Un 30 % más de visión que un faro estándar**

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

# PHILIPS

## Destacados

### Haz de luz con mayor proyección

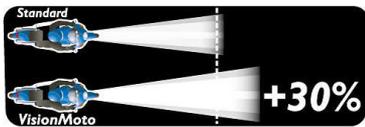

Ofreciendo hasta un 30% más de visión en la carretera, las lámparas Vision Moto de Philips son la opción perfecta para los motociclistas que buscan un rendimiento ligero y seguridad. Con un mejor flujo luminoso, los pasajeros pueden reaccionar más rápido a los obstáculos y evitar accidentes.

### Cristal de cuarzo de alta cal.



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2.650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

### La elección de los fabricantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

### Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipamiento original y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y la comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) meticulosamente según los requisitos más estrictos de la ECE.

### Mejor precio



Las lámparas Philips Vision Moto son la mejor opción para los conductores que buscan soluciones de lámparas económicas y no están dispuestos a comprometer la seguridad. Las bombillas para moto ofrecen hasta un 30% más de visión en la carretera que una lámpara estándar.

## Especificaciones

### Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Más luz
- Características destacadas del producto: Visión hasta un 30% más clara

### Descripción del producto

- Aplicación: Luz larga, Luz corta
- Base: P43t-38
- Denominación: H4 Vision Moto
- Gama: Vision Moto
- Tecnología: Halógena
- Tipo: H4

### Duración

- Vida útil: Hasta 500 h

### Características de la luz

- Lúmenes: 1815 +4% -15%
- Temperatura del color: Hasta 3200 K

### Características eléctricas

- Vataje: 60/55 W
- Voltaje: 12 V

### Información de pedido

- Entrada de pedido: 12342PRBW
- Código de pedido: 49024730

### Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: Blister
- EAN1: 8711500490247
- EAN3: 8711500490254

### Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 45.7 g
- Longitud: 9.500 cm
- Anchura: 4.860 cm
- Altura: 12.9 cm
- Peso neto por unidad: 21.5 g
- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 10

### Información de embalaje exterior

- Longitud: 25.500 cm
- Anchura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidad: 457 g



Fecha de emisión  
2023-09-15

Versión: 10.2.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)