

Philips Standard
Bombillas para faros
delanteros de vehículos

Tipo de lámpara: HB4

Paquete de: 1
12 V, 51 W
P22d

9006PRC1



Calidad de equipos originales

Calidad de equipos originales

Todos los fabricantes utilizan la luz estándar y la pueden encontrar en la mayoría de los autos nuevos. Garantiza eficiencia, calidad y excelente relación calidad-precio.

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Cambie ambas luces delanteras al mismo tiempo para mayor seguridad

Fabricante de equipos originales

- Fabricante de luces para automóviles galardonado
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad*
- Las luces para automóviles de Philips son altamente resistentes a los rayos UV
- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

PHILIPS

Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.

Cambio de par en par




Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la

seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puede confiar.

Resistencia a la humedad

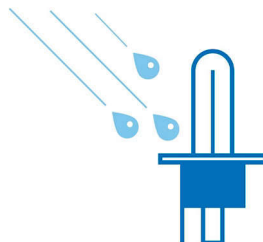

Solo una lámpara encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2.650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura: por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con un faro delantero roto y si hay agua en el entorno.

Luces de automóviles premiadas



Con frecuencia nuestras luces obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

Resistente a los rayos UV



La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege a los faros delanteros frente a la nociva radiación ultravioleta, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento UV de Philips es perfecto para todas las condiciones de conducción y al mismo tiempo garantiza su duración.

Cristal de cuarzo de alta cal.



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2.650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Mayor duración
- Características destacadas del producto: Calidad de equipos originales

Descripción del producto

- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance, Luz antiniebla
- Base: P22d
- Denominación: HB4-9006PR-C1
- Homologación ECE: Sí
- Marcado ECE: E1 22T
- Alcance: Estándar
- Tecnología: Luz halógena
- Tipo: HB4

Características eléctricas

- Potencia: 55 W
- Voltaje: 12 V

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 9006PRC1
- Código de solicitud: 24687560

Datos del empaque

- EAN1: 8711500246875
- EAN3: 8711500246882
- Tipo de embalaje: C1

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 38 g
- Longitud: 4.55 cm
- Ancho: 4.55 cm
- Alto: 7.6 cm
- Peso neto por pieza: 20.4 g
- Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 1

Información de embalaje exterior

- Longitud: 47.8 cm
- Ancho: 24.1 cm
- Alto: 16.7 cm
- Peso neto por pieza: 2040 g
- Peso bruto por unidad: 3800 g



Fecha de publicación
2023-09-15

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Imágenes de carácter ilustrativo