

Philips X-tremeVision  
auton ajovalopolttimo

### Polttimotyyppi: H4

Pakkausko: 2  
12 V, 60/55 W  
Enemmän kirkkautta



12342XV+S2

## Kun tavanomainen ei riitä

Jopa 130 % kirkkaampi valo

Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.

#### Kirkaampi valo

- Huomattavasti valkoisempi valo parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta
- Erittäin laaja ja tehokas valokeila
- Erinomainen kontrasti takaa miellyttävän ajokokemuksen

#### Voimakas ja tehokas valo

- Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa 130 % kirkkaammat polttimot
- Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon
- Turvallisimmat tieliikennekäyttöön hyväksytyt polttimot

#### luokansa paras käyttöikä

- Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin
- Erinomainen suorituskyky – enemmän kirkkautta ja pidempi käyttöikä

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Huomattavasti valkoisempi valo

Kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating™ -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.

### Turvallinen koko käyttöön



Toimimattomat osat ovat riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimiin. Toimimaton ajovalopolttimo vähentää omaa ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philips X-tremeVision -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.

### Erittäin laaja valokeila

Philips X-tremeVision -halogeenipolttimot valaisevat tehokkaammin, niiden värilämpötila on suurempi, ja niiden tuottama valokeila halogeenipolttimoiden parhaita.

### Lisää kirkkautta, lisää käyttöikää




Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoista on tehty erittäin suorituskykyisiä, ja ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon käyttöiästä tinkimättä. Philips X-tremeVision -polttimoiden jopa 450 tunnin\* käyttöikä on huomattavasti muita hyvin kirkkaita polttimoita pidempi. (\* H4 ja H7 testattuna 13,2 voltin vakiojännitteellä).

### Erinomainen kontrasti, mukava ajokokemus


Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoiden (saatavana H1, H4 ja H7) suuremman värilämpötilan avulla havaitset paremmin kaukana näkyviä kontrasteja. Ajo pimeässä on nyt entistä miellyttävämpää ja turvallisempaa.

### Näe kauemmas, reagoi nopeammin

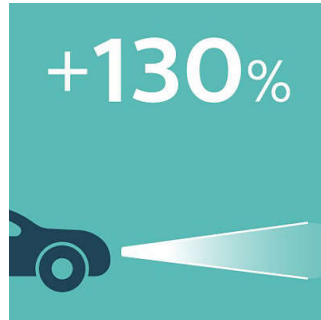


Ajovalojen on valaistava tie täydellisesti pitkän matkan päähän, yleensä 75–100 metriä ajoneuvosta eteenpäin. Philipsin X-tremeVision autopolttimoilla näet jopa 45 metriä kauemmas ja saat kaksi sekuntia enemmän reagointiaikaa. Philips X-tremeVision -polttimot parantavat näkyvyyttä ajon aikana jopa 130 %. Näin havaitset esteet ja mahdolliset vaarat aikaisemmin kuin millään muulla halogeeniajovalopolttimolla.

### Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista

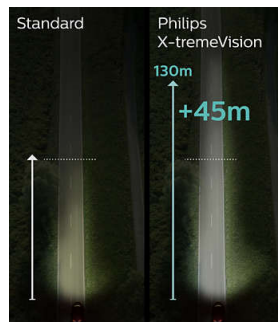

Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, täyteenä jopa 13 baarin korkeapaineaasu, huolellinen pinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philipsin X-tremeVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Ne tarjoavat äärimäistä suorituskykyä ja tinkimätöntä näkyvyyttä.

### Turvallisimmat sallitut polttimot

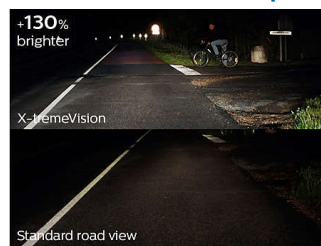

Philips X-tremeVision on turvallisoin, helpoin ja tehokkain tapa uudistaa autosi ajovalot lainmukaisilla, ECE-hyväksytyillä polttimoilla.

## Tekniset tiedot

### Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa 130 % kirkkaampi

### Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: P43t-38
- Nimike: H4 X-tremeVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: X-tremeVision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H4

### Käyttöikä

- Käyttöikä: 450 h

### Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 650 ±15 % / 1 000 ±15 % lm
- Värilämpötila: 3 500 K K

### Sähkö tiedot

- Teho: 60/55 W
- Jännite: 12 V

### Tilustiedot

- Tilausmerkintä: 12342XV+S2
- Tilauskoodi: 22109428

### Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: S2
- EAN1: 8711500221094
- EAN3: 8711500221100

### Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 11,0 cm
- Leveys: 5,3 cm
- Korkeus: 13,3 cm
- Nettopaino/kpl: 21,5 g
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)