

PHILIPS

Performances et
durée de vie

X-tremeVision Pro150


Type de lampe : H1

12 V, 55 W

Jusqu'à 150 % de luminosité en
plus¹

Jusqu'à 350 h

12258XVPB1

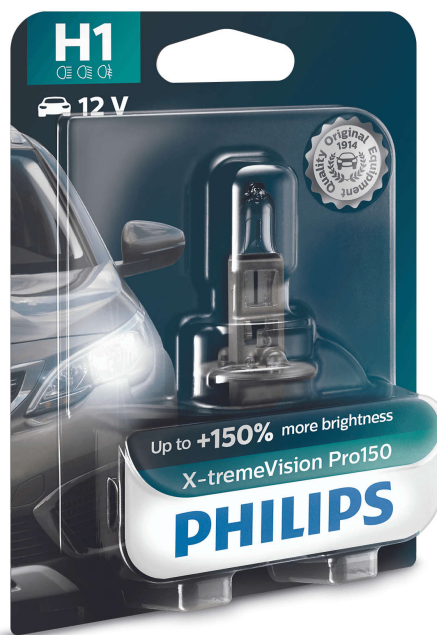

Une luminosité exceptionnelle pour plus de sécurité

Hautes performances et longue durée de vie : une combinaison parfaite

Associant une luminosité exceptionnelle à une durée de vie auparavant impossible à obtenir avec une lampe aux performances aussi élevées, la lampe Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilité qu'il vous faut pour assurer votre sécurité et celle de vos proches sur la route.

L'assurance de la qualité Philips

- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

150 % de luminosité en plus, pour une route plus visible

- Plus de visibilité pour conduire en toute sécurité

Une meilleure durée de vie, pour une sécurité durable

- Une lampe hautes performances offrant jusqu'à 450 heures de fonctionnement²
- Remplacez les lampes par paires pour plus de sécurité

Plus de contraste et de visibilité avec une lumière froide

- Une lumière froide permet de voir mieux et plus confortablement

Points forts

Une lumière plus vive, pour plus de sécurité

Avec la lampe Philips X-tremeVision Pro150, vous bénéficiez d'une lumière jusqu'à 150 % plus vive¹. Prenez la voiture pour retrouver vos proches avec l'assurance de bien voir, même dans l'obscurité et des conditions météorologiques défavorables. La conception avancée du filament apporte plus de précision et de luminance pour un meilleur éclairage de la route, tandis que la nouvelle technologie de verre quartz Philips Diamond Precision augmente la luminosité.

Une sécurité durable

La nouvelle technique de production utilisée pour le verre quartz Philips Diamond Precision accroît la luminosité tout en offrant une meilleure résistance aux chocs thermiques et à la pression. Un mélange sur mesure de gaz nobles protège encore mieux le filament du vieillissement. Ainsi, la lampe est plus lumineuse et bénéficie d'une durée de vie plus longue, pouvant atteindre 450 heures (modèles H7, H1 : 350 h), sans doute un record pour une lampe d'une telle puissance.

Restez vigilant plus longtemps

La conduite dans l'obscurité peut sursolliciter les yeux, ce qui est mauvais pour la vue et augmente le risque de fatigue. En projetant une lumière plus blanche pouvant atteindre 3 400 K (H7, H1 : 3 450 K), les lampes Philips X-tremeVision Pro150 améliorent le contraste dans votre champ de vision. Ainsi, vous repérez et identifiez les éléments approchants avec une plus grande

confiance. Une meilleure vision vous permet de maintenir votre vigilance plus longtemps, pour une conduite plus sûre et plus agréable.

Remplacez les deux lampes en même temps

Il est tout simplement plus logique de changer les lampes pour éclairage avant par paires, plutôt que de remplacer uniquement celle qui est défectueuse. Les lampes modernes produisent un flux lumineux plus élevé et de meilleures performances, pour une conduite plus sûre. En remplaçant les lampes par paires, vous gagnez du temps et de l'argent, limitez les risques de défaillance des éclairages avant, bénéficiez d'un faisceau plus lumineux et mieux équilibré, mais surtout, vous et vos proches gagnez en sécurité sur la route.

Éclairage de la plus haute qualité

Les éclairages Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits Philips labellisés Original Equipment Quality (Qualité équivalente à un équipement d'origine) sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit constamment des normes de production élevées. Les lampes Philips X-tremeVision Pro150 sont compatibles avec les modèles de voitures de grandes marques comme Audi, BMW, Ford, GM, Toyota et Volkswagen. Consultez le guide de sélection des produits pour en savoir plus.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Plus de lumière

Point fort du produit: Jusqu'à 150 % de luminosité en plus

Description du produit

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Base: P14,5S

Désignation: H1 12258 XVP 12 V 55 W P14,5s B1

Homologation ECE

Gamme: X-tremeVision Pro150

Technologie: Halogène

Type: H1

Durée de vie

Durée de vie: 350 h

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 3 450 K

Lumens [lm]: 1 550 ± 15 %

Caractéristiques électriques

Puissance consommée: 55 W

Tension: 12 volt

Informations de commande

Code de commande: 12258XVPB1

Code de commande: 00549630

Informations de l'emballage

Type d'emballage: B1

EAN1: 8719018005496

EAN3: 8719018005502

Informations relatives au produit emballé

Longueur: 9.5 cm

Largeur: 3.6 cm

Hauteur: 12.9 cm

Nombre de packs: 1

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Informations, emballage externe

Longueur: 19.0 cm

Largeur: 19.0 cm

Hauteur: 13.0 cm

Poids brut par pièce: 0.292 kg



* ¹ Luminosité comparée à la norme minimale légale.

* ² Concerné les applications de feux de croisement, et non les applications de feux antibrouillard