




Philips LongLife EcoVision  
bec pentru faruri auto

**Tip de lampă: H19**

Pachet de: 1  
12 V, 60/55 W  
Durabilitate sporită

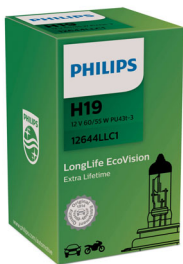

**12644LLC1**

## Conduceți cu atenție

Durată de viață mai mare, înlocuire mai puțin frecventă

Becurile pentru faruri Philips LongLife EcoVision durează mult mai mult decât lămpile standard. Aceasta le face alegerea ideală pentru conducătorii auto care doresc să reducă la minimum întreținerea pentru autovehiculele lor.

### **Durează semnificativ mai mult decât o lampă standard**

- Nu este necesară înlocuirea timp de 1.500 de ore

### **Bec auto de calitate superioară, extrem de durabil**

- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Schimbă ambele becuri de far odată pentru mai multă siguranță.

### **Calitate de echipament original**

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

# PHILIPS

bec pentru faruri auto2

Tip de lampă: H19 Pachet de: 1, 12 V, 60/55 W, Durabilitate sporită

# Specificații

## Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Durabile
- Caracteristici produs: Durată mai lungă de viață

## Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
- Bază: PU43t-3
- Denumire: H19 LongLife EcoVision
- Omologare CEE
- Gamă: LongLife EcoVision
- Tehnologie: Halogen
- Tip: H19

## Durată de viață

- Durată de viață: 1500 h

## Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 1200/1750 +/-10 %
- Temperatură de culoare: N/A

## Caracteristici electrice

- Putere: 60/55 W
- Tensiune: 12 V

## Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 12644LLC1
- Cod de comandă: 35605230

## Informații ambalaj

- Tip ambalaj: C1
- EAN1: 8727900356052
- EAN3: 8727900356069

## Informații despre produsul ambalat

- Greutate brută pe unitate: 29.7 g
- Lungime: 4.55 cm
- Lățime: 4.55 cm
- Înălțime: 7.6 cm
- Greutate netă pe unitate: 23 g
- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioniști): 10

## Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 23.8 cm
- Lățime: 9.3 cm
- Înălțime: 7.8 cm
- Greutate brută pe unitate: 0.327 kg

12644LLC1

# Repere

## Lămpi care durează mai mult

Grăție materialelor de înaltă calitate și designului robust al filamentului, lămpile Philips LongLife EcoVision durează până la 1.500 de ore. Aceasta înseamnă mai puțin timp petrecut la înlocuirea becurilor, reducând la minimum întreținerea. Prin durabilitatea lor, lămpile Philips LongLife EcoVision sunt ideale și pentru mașinile cu tensiuni înalte.

## Lumini auto de calitate superioară

Cu o prezență de peste 100 de ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. LongLife EcoVision este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai multe informații, consultă ghidul de alegere a produselor.

## Sticlă de cuarț de înaltă calitate

Sticla de cuarț UV este mai durabilă decât sticla caldă și este extrem de rezistentă la temperaturi extreme, umiditate și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2650 °C și sticlă 800 °C) pot rezista șocurilor termice severe. Cu o presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică.

## Schimbă becurile de far în pereche

Există motive bune pentru a schimba becurile de far în pereche. Filamentul farurilor mai vechi se va strica mai repede. La sfârșitul vieții, lămpile proiectează mai puțină lumină, reducând astfel vizibilitatea. Este mai rapid, mai ușor și mai ieftin să schimbi ambele lămpi pentru faruri, mai degrabă decât una singură. Alegerea becurilor originale reduce riscul de defectare prematură datorită standardelor de calitate mai ridicate și materiilor prime superioare.



Data apariției 2023-09-16

Versiune: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)