




Philips RacingVision
lampada fari auto

Tipo di lampadina: H4

Confezione da: 1
12 V,60/55 W

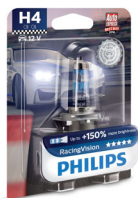

12342RVB1

Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta

Porta le luci della tua auto e la tua guida al limite

Le lampadine per auto Philips RacingVision sono la scelta perfetta per gli amanti della guida. Con prestazioni eccellenti e fino a 150% in più di luminosità, potrai reagire più rapidamente per un'esperienza di guida più sicura ed eccitante.

La lampadina da rally legale su strada

- Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE
- Contrasto luminoso migliorato per una guida più sicura ed emozionante
- Luci più luminose garantiscono meno sorprese e migliore controllo
- Luce più brillante per automobilisti sportivi

Ottimizzata per l'illuminazione invernale

- Luci forti legali per condizioni di scarsa luminosità

Prestazioni superiori per un divertimento maggiore

- Una delle lampadine più luminose per prestazioni eccellenti
- Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino a 150%

PHILIPS

In evidenza

Vedi più lontano, reagisci più velocemente

Quando ti metti al volante di sera devi poter contare sulla migliore visibilità. Più riesci a vedere con nitidezza, maggiore sarà la velocità di reazione a qualsiasi ostacolo sulla strada. Le lampadine per fari Philips RacingVision migliorano la visibilità con fino a 150% di luminosità in più. Potrai individuare ostacoli sulla strada in anticipo rispetto alle altre lampadine alogene meno potenti e goderti un viaggio più sicuro e piacevole.

Prestazioni della luce eccellenti

Con luci migliori e più luminose, potrai dare il meglio di te quando sei al volante. Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione del gas interno fino a 13 bar, al rivestimento di precisione cromato e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampadine per fari Philips RacingVision rappresentano il nuovo standard nel settore dell'illuminazione per auto. Sono, infatti, state progettate per prestazioni e visibilità senza compromessi, per una guida più rilassata, controllata ed entusiasmante.

Prestazioni rally su strada

Gli automobilisti sportivi desiderano ottenere prestazioni superiori delle loro vetture. Con una luminosità su strada fino a 150% in più, le Philips RacingVision sono omologate per offrirti un'esperienza divertente su strada e fuori strada.

Luce intensa per una reazione anticipata

Quando si guida a velocità più sostenute su strade di campagna poco illuminate, le prestazioni dei fari sono molto importanti. Davanti a un pericolo inaspettato, il tempo di reazione è il fattore chiave e anche pochi secondi possono fare la differenza per la tua sicurezza. Le prestazioni superiori del fascio delle lampadine per fari Philips RacingVision ti aiutano ad individuare le situazioni pericolose più velocemente,

mantenendo un controllo perfetto del veicolo, indipendentemente dalle condizioni stradali.

Contrasto eccezionale per maggiore divertimento

Quando ti metti al volante di notte, le tue abilità visive vengono spinte al limite. In condizioni di scarsa luminosità, o quando la luce si riflette sugli altri veicoli, il contrasto tra gli oggetti si riduce notevolmente e distinguere gli ostacoli, come i pedoni sulla strada, diventa più difficile. La temperatura colore delle lampadine Philips RacingVision (in H4 e H7) consente una migliore messa a fuoco e una percezione superiore del contrasto in lontananza. Per questo, sarai un automobilista più sicuro e, con i nuovi limiti, la guida notturna sarà ancora più emozionante.

Omologazione ECE

Offriamo i prodotti Philips migliori sul mercato del primo impianto e su quello dei ricambi. Realizzati con materiali di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort alla guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Luce luminosa per i mesi più bui

Guidare in inverno è una sfida, ma agli appassionati di auto piace essere messi alla prova. Durante i mesi invernali più freddi, devi poter contare su fari che sanno fare il loro lavoro. Proprio come preferisci gli pneumatici invernali, devi esigere la visibilità migliore quando guidi in condizioni pericolose e con scarsa illuminazione. Le lampadine per fari Philips RacingVision offrono maggiore controllo nelle condizioni più difficili, così da farti godere ogni viaggio, dimenticando le preoccupazioni.

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Style
- Panoramica del prodotto: Goditi la tua passione

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
- Base: P43t-38
- Nome: H4 RacingVision
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: RacingVision
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: H4

Durata

- Durata: 200 ore

Caratteristiche luce

- Lumen: 1650 lm
- Temperatura di colore: Fino a 3500 K

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 55 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 12342RVB1
- Codice per l'ordine: 00022430

Dati confezione

- EAN1: 8719018000224
- EAN3: 8719018000231
- Tipo di confezione: B1

Informazioni prodotto confezionato

- Peso lordo per pezzo: 5.2 g
- Lunghezza: 9.5 cm
- Larghezza: 4.86 cm
- Altezza: 12.9 cm
- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 10

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 25.5 cm
- Larghezza: 19 cm
- Altezza: 13 cm
- Peso lordo per pezzo: 0.625 Kg



Data di rilascio
2023-09-16

Versione: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com