


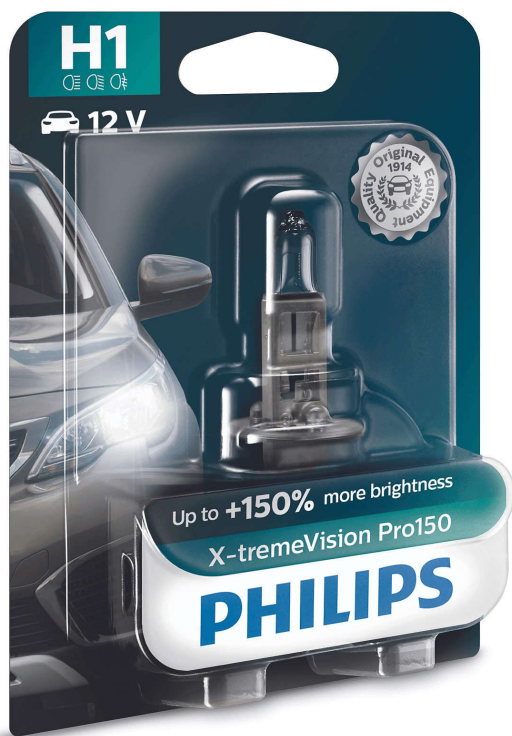

Philips X-tremeVision  
Pro150  
Pære til frontlys

Type lampe: H1

Pakke à 1  
12 V, 55 W

12258XVPB1

## Slående lysstyrke for ekstra sikkerhet

Den perfekte kombinasjonen av høy ytelse og varighet

Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer slående lysstyrke med en levetid som tidligere har vært uoppnåelig for en så høytytende pære, og den øker sikten slik at sjåfører og deres nære og kjære kan føle seg enda tryggere på veien.

### Tryggheten Philips-kvaliteten garanterer deg

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

### Få bedre oversikt over veien med opptil 150 % kraftigere lys

- Få bedre sikt for trygg kjøring

### Lengre levetid for et sikkert liv

- Opptil 450 timers bruk fra en lypære med høy ytelse(2)
- Ikke ta lett på sikkerheten. Bytt ut begge pærene samtidig.

### Større kontrast og økt sikt med hvitt lys

- Hvitere lys gir klarere sikt og mer komfort

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkt høydepunkt: Opptil 150 % sterkere lys

## Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: P14,5s
- Betegnelse: H1 12258 XVP 12 V 55 W P14,5s B1
- Typegodkjent ECE
- Serie: X-tremeVision Pro150
- Teknologi: Halogen
- Type: H1

## Levetid

- Levetid: 350 t

## Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 3,450 K
- Lumen [lm]: 1,550 +15 %

## Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 55 W
- Spenning: 12 V

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12258XVPB1
- Bestillingskode: 00549630

## Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: B1
- EAN1: 8719018005496
- EAN3: 8719018005502

## Pakket produktinformasjon

- Lengde: 9.5 cm
- Bredde: 3.6 cm
- Høyde: 12.9 cm
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 10

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 19.0 cm
- Bredde: 19.0 cm
- Høyde: 13.0 cm
- Bruttovekt per del: 0.292 kg

# Høydepunkter

## Sterkere lys for bedre sikkerhet

Med Philips X-tremeVision Pro150 får du opptil 150 % sterkere lys(1). Du kan kjøre vel vitende om at du har klar sikt selv i mørke og ved dårlige værforhold. Avansert glødetråddesign gir større presisjon og høyere lysstyrke for bedre belysning av veien, mens den nye Philips Diamond Precision-kvartsglassteknologien sikrer høyere lysstyrke.

## Langvarig sikkerhet

Den nye produksjonsteknikken for Philips Diamond Precision-kvartsglass øker lysgjennomstrømmingen og gir svært god motstand mot temperatursjokk og trykk. En skreddersydd sammensetning av dyrebare gasser beskytter filamentet ytterligere mot aldring. Dette betyr høyere lysstyrke og en lengre levetid på opptil 450 timer (referer til H7; H1: 350 t), sannsynligvis den lengste levetiden som finnes for en så kraftig pære.

## Vær på vakt lenger

Det kan være slitsomt for øynene å kjøre i mørke omgivelser, og dette kan føre til anstrengte øyne og en større risiko for utmattelse. Philips X-tremeVision Pro150 utstråler hvitt lys på opptil 3400 Kelvin (referer til H7; H1: 3450 Kelvin), noe som gir større kontrast til sikten din. Dette gjør det lettere å identifisere møtende objekter med økt selvsikkerhet. Kjøreturen din blir tryggere og hyggeligere hvis du kan se tydeligere og være mer oppmerksom.

## Skift begge pærene samtidig

Det gir mer mening å bytte ut begge frontlysene enn kun å bytte ut den defekte pæra. Moderne pærer gir større lysmengde og overlegen ytelse, noe som gir en tryggere kjøreopplevelse. Ved å skifte ut begge pærene kan du spare både tid og penger, samt redusere risikoen for defekte frontlys og dra fordel av en klarere og mer balansert stråle. Fremfor alt vil du imidlertid gjøre kjøreturen tryggere.

## Billys av høyeste kvalitet

De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' originale kvalitetsprodukter er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. Philips X-tremeVision Pro150 er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å finne mer informasjon.



Utgivelsesdato  
2023-09-16

Versjon: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 lysstyrke sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard

\* 2 gjelder for bruk med nærlys, og er forskjellig for bruk med tåkelys