



Philips WhiteVision
лампа для
автомобильных фар

Тип лампы: H8

В наборе: 1
12 В, 35 Вт



12360VHV1

Безопасность никогда еще не была такой привлекательной

Эффект яркого белого ксенонового света

Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности.

Оптимальный белый свет для великолепной видимости

- До 60 % больше видимости для максимальной четкости
- Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок
- Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения
- Непревзойденный стиль благодаря эффекту белого ксенонового света

На 100 % больше видимости на дороге

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

Максимальная видимость, безупречный дизайн

- Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света
- Чистый и яркий луч белого света

PHILIPS

Основные особенности

Максимальное удобство для водителей

Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.

Чистый белый свет




Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.

Эффект белого ксенонового света

С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.

До 60 % больше видимости

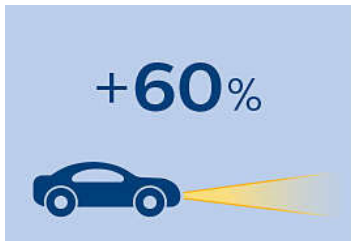

Повышенный уровень безопасности: более длинный световой пучок и видимость лучше на 60 %, что улучшает обзор дороги и позволяет предотвращать потенциально аварийные ситуации.

Высокая контрастность, более безопасное вождение

Насыщенный белый свет ламп головного освещения с цветовой температурой до 3700 К лучше отражается от дорожной разметки и знаков. Яркий белый свет не позволяет заснуть за рулем и обеспечивает высокую скорость реакции, чтобы управление автомобилем в темное время суток стало более комфортным.

Самый долгий в своем классе срок эксплуатации



Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгую службу. Срок эксплуатации этих надежных ламп — 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньше замен. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)

Выбор производителей автомобилей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Высокое качество и устойчивость к внешним воздействиям

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: Эффект яркого белого ксенонового света

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PGJ19-1
- Обозначение: H8 12360 WHV, 12 В, 35 Вт, PGJ19-1
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: WhiteVision
- Технология: Галоген
- Тип: H8
- напряжение: 12 В
- мощность в ваттах: 35 Вт

Срок службы

- Срок службы: Hasta 400 h

Световые характеристики

- Люмен: 800 +/- 15 %
- Цветовая температура: hasta 3700 K

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12360WHVB1
- Код для заказа: 37471130

Информация об упаковке

- EAN1: 8727900374711
- EAN3: 8727900374728
- Тип упаковки: В1

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 1 г
- Длина: 9.5 см
- Ширина: 3.6 см
- Высота: 12.9 см
- Вес нетто: 44,6 г
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 19 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес нетто одного изделия: 0.22 г
- Вес брутто одного изделия: 0.446 кг



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* В сравнении со стандартными галогенными лампами
** Применение зависит от типа лампы