



Philips Ultinon Essential LED

Лампа для
автомобильных фар

Тип лампы: H8/H11/H16

Стильный белый свет 6500 К
Компактный дизайн и удобная
установка
Совместима с большинством
автомобилей

11366UE2X2

Будьте в центре внимания

Стильные светодиодные лампы с простой установкой

Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В.

Совместимы с автомобилями крупных производителей

- Совместимость с 12 В и 24 В для более широкой сферы применения
- Дополнительные соединительные кольца для установки на большинство автомобилей

Цветовая температура 6500 К для стильного белого света

- Стильный белый свет для комфорта в поездках

Долговечная производительность

- Долговечность и никаких преждевременных сбоев в работе

Надежность и долговечность с двойным отводом тепла

- Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

- Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

PHILIPS

Лампа для автомобильных фар

Тип лампы: H8/H11/H16 Стильный белый свет 6500 К, Компактный дизайн и удобная установка, Совместима с большинством автомобилей

11366UE2X2


Основные особенности

Белый свет до 6500 К




Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 К, который позволит вам выделиться из толпы.

Надежность с двойным отводом тепла

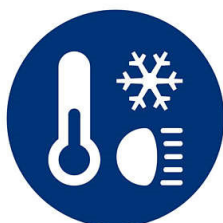


Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.

Компактный полнофункциональный корпус

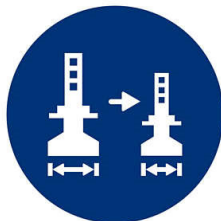

Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.


Высокая яркость

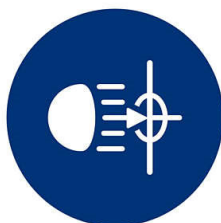

Равномерный и точный световой луч гарантирует улучшенную видимость. Благодаря прецизионной оптической конструкции светодиодных ламп Philips Ultinon Essential LED свет направляется только в нужную область дороги. Вы не только сможете раньше замечать препятствия и водить увереннее, но и не будете ослеплять других водителей, что повысит безопасность в поездках. Для

обеспечения высокой точности луча необходимо должным образом закрепить лампу в фаре. С помощью регулируемых соединительных колец вы сможете добиться идеальной посадки лампы для оптимального освещения и повышения безопасности на дороге.

Совместимость с 12 В и 24 В

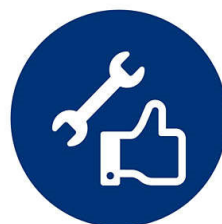

Philips Ultinon Essential LED идеально подходят для использования в различных транспортных средствах и совместимы с электрическими системами 12 В и 24 В. Более подробную информацию можно получить у наших авторизованных партнеров или в контактном центре.

Качественная работа надолго



Более 100 лет работы в области автомобильного освещения позволяют нам говорить о том, что автомобильная продукция Philips создается и разрабатывается в соответствии со строжайшими процедурами контроля качества (включая применимые стандарты ISO) и стандартами производства.

Лампа для автомобильных фар
Тип лампы: H8/H11/H16 Стильный белый свет 6500 К, Компактный дизайн и удобная установка,
Совместима с большинством автомобилей

11366UE2X2

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: Светодиодные лампы Philips

Описание продукта

- Применение: Противотуманный свет
- Цоколь: PGJ19
- Обозначение: LED-HL [~H8/H11/H16]
- Соответствие нормам ECE: HET
- Линейка продукции: Ultinon Essential LED
- Технология: Светодиодная
- Тип: LED-HL [~H8/H11/H16]

Срок службы

- Срок службы: 1500 ч

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6500 К
- Яркость в люменах [лм]: 1550

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 24 Вт
- напряжение: 12 и 24 В В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11366UE2X2
- Код для заказа: 00386731

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018003867
- EAN3: 8719018003874
- Тип упаковки: X1

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 26.5 г
- Длина: 10.6 см
- Ширина: 4.8 см
- Высота: 12.7 см
- Вес нетто одного изделия: 48.4 г
- Количество упаковок: 2
- MOQ (для профессионалов): 12

Информация об упаковке

- Длина: 22 см
- Ширина: 15.5 см
- Высота: 11.5 см
- Вес нетто одного изделия: 449.4 г
- Вес брутто одного изделия: 0.55 кг



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством