



Philips CrystalVision
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H4

ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V, 60/55 W

12342CVS2

ขับขี่อย่างมีสไตล์

ไฟสีขาวจ้า

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips CrystalVision ยกระดับความมีสไตล์ให้กับรถของคุณด้วยไฟสีขาวจ้า 4300K รถของคุณจะดูดีมีสไตล์กว่าเดิมด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงิน

แสงสีขาวสว่างสูงสุดถึง 4300K

- ไฟสีขาวจ้า 4300K CrystalVision เพื่อการยกระดับความมีสไตล์

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง*
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง


PHILIPS

หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H4 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12 V, 60/55 W

ไฮโลต์

ไฟสีขาวจ้า 4300K

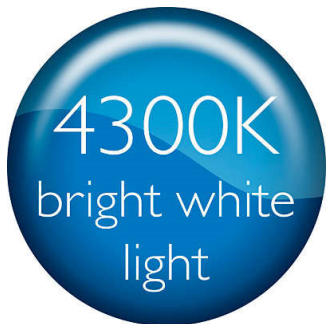

CrystalVision ให้ไฟหน้าสีขาวจ้า 4300K เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในเมืองหรือนอกเมือง ด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและการออกแบบด้านบนสีเงิน

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง

แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอดไฟ การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้: เช่น ถูมีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขำรดอยู่ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้าจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็น

อันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



การเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ: ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

12342CVS2

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูงเสริม, ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P43c-38
- การกำหนด: H4 CrystalVision
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
- รุ่น: หลอดไฟ CrystalVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H4

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 500 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 4300 K
- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 4300 K
- สูเมิน: 1100 ±15%

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 60/55 วัตต์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รหัสการสั่งซื้อ: 69665630

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2J
- EAN1: 8727900366341

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- จำนวนในแพ็ค / MOQ: 20



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ