

Philips X-tremeVision
strålkastarlampa för bil

Typ av lampa: H4
1-pack
12 V, 60/55 W



12342XV+B1

Ta prestanda till nästa nivå

Upp till 130 % starkare ljus

Philips X-tremeVision-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.

Förbättrad ljusstyrka

- Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten
- Exceptionell strålkvalitet och prestanda
- Fantastisk kontrast för bekväm körning

Stora mängder ljus, högpresterande

- En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda
- De säkraste billamporna som är godkända för användning i trafiken
- Se längre och reagera snabbare med upp till 130 % mer ljusstyrka

Klassens längsta livslängd

- Säker under hela livslängden så att du kan se och synas
- Prestanda innebär mer ljus och längre livslängd

PHILIPS

strålkastarlampa för bil
Typ av lampa: H4 1-pack, 12 V, 60/55 W

Funktioner

Betydligt vitare ljus

Det starka vita ljuset är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating™-teknik ger ett kraftfullare ljus. Så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.

Säker hela livslängden



Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd. Så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.

Exceptionell strålkvalitet

Philips X-tremeVision har en kombination av mer ljus och ökad färgtemperatur och kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i halogensegmentet.

Extra ljus, extra livslängd



Philips X-tremeVision-strålkastarlampor är gjorda för enastående prestanda och producerar upp till 130 % starkare ljus, utan att kompromissa med livslängden. Philips X-tremeVision har en livslängd på upp till 450 timmar*, vilket är betydligt högre än konkurrenternas lösningar i kategorin mer ljus. (*H4 och H7 testade vid 13,2 V standardspänning).

Fantastisk kontrast ger komfort


Den ökade färgtemperaturen i Philips X-tremeVision-strålkastarna (finns i H1, H4 och H7)

gör att ögonen kan fokusera bättre och uppfatta kontraster långt i fjärran. Det gör mörkerkörning till en bekvämare och säkrare upplevelse.

Se längre, reagera snabbare

Perfekt belysning är särskilt viktig för avståndet — vanligtvis mellan 75-100 meter framför bilen. Philips X-tremeVision ökar synligheten med upp till 130 % mer ljusstyrka. Detta hjälper dig att känna igen hinder och eventuella faror

En av de starkaste lamporna

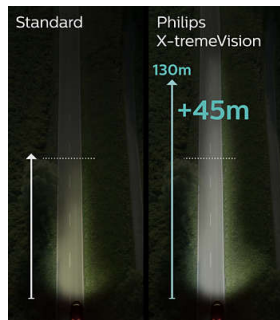

Philips X-tremeVision-strålkastare har optimerad glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gasfyllning med högt tryck, beläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas. Det är en ny milstolpe för bilbelysningen. De har utformats för bästa möjliga prestanda och kompromisslös synlighet.

De säkraste godkända billamporna



Philips X-tremeVision är utan tvekan det säkraste, enklaste och mest effektiva sättet att uppgradera bilen med godkända strålkastare. De är fullständigt ECE-certifierade.

22107030

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Mer ljus
- Produktbeskrivning: Upp till 130 % starkare ljus

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, Halvljus
- Sockel: P43t-38
- Beteckning: H4 X-tremeVision
- ECE-certifierad
- Sortiment: X-tremeVision
- Teknik: Halogen
- Typ: H4

Livslängd

- Livslängd: Upp till 450 h

Ljusegenskaper

- Lumen: 1 650 ±15 %/1 000 ±15 % lm
- Färgtemperatur: 3500 K K

Elektriska specifikationer

- Wattal: 60/55 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12342XV+B1
- Beställningskod: 22107030

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: B1
- EAN1: 8711500221070
- EAN3: 8711500221087

Produktinformation i förpackning

- Längd: 9.5 cm
- Bredd: 4.9 cm
- Höjd: 12.9 cm
- Nettovikt per del: 21.5 g
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Förpackningsinformation

- Bruttovikt per del: 0,44 kg
- Längd: 25.5 cm
- Bredd: 19.0 cm
- Höjd: 13.0 cm
- Bruttovikt per del: 457 g



Publiceringsdatum
2023-09-16

Version: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com