



Philips LongLife EcoVision
bola lampu depan mobil

Jenis lampu: H1
Kemasan berisi: 2
12 V, 55 W



12258LLECOS2

Mengemudi dengan cermat

Masa pakai lebih lama, lebih jarang diganti

Lelah harus selalu mengganti lampu depan Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil yang lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.

Lampu mobil bermutu sangat tinggi dan sangat tahan lama

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

Jauh lebih awet dibandingkan lampu standar

- Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman
- Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi
- Tidak perlu mengganti selama 100.000 km
- Lebih sedikit limbah karena lebih sedikit diganti
- Desain filamen berkualitas tinggi untuk meminimalkan perawatan

Pabrikan Peralatan Orisinal

- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil
- Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE
- Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

PHILIPS

bola lampu depan mobil
Jenis lampu: H1 Kemasan berisi: 2, 12 V, 55 W

Kelebihan Utama

Pilihan produsen mobil



Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips

Penggantian berpasangan



Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

Dirancang untuk berbagai kegunaan



Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana?
Penawaran Philips Automotive meliputi semua

fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.

Mengemudi beberapa kali lebih lama

Dengan Philips LongLife EcoVision pengemudi tidak perlu khawatir mengganti lampu depan setidaknya hingga menempuh 100.000 km.

Pengesahan ECE

Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat


12258LLECOS2

Perawatan lebih sedikit



Dengan Philips LongLifeEcoVision Anda akan lebih sedikit mengganti lampu. Ini membuatnya ideal untuk mobil bervoltase tinggi.

Tahan lempab

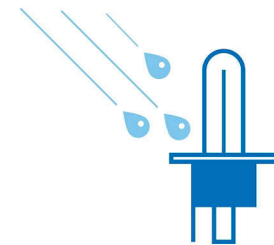

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

Lampu Mobil Penerima Penghargaan



Lampu-lampu kami kerap mendapat penghargaan dari pakar otomotif

bola lampu depan mobil
Jenis lampu: H1 Kemasan berisi: 2, 12 V, 55 W

12258LLECOS2

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Tahan lama
- Fitur utama produk: Masa pakai hingga 1500 jam

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu kabut depan, Lampu dekat
- Alas: P14,5s
- Nama resmi: H1 LongLife EcoVision
- Pengesahan ECE
- Produk: LongLife EcoVision
- Teknologi: Halogen
- Jenis: H1

Masa pakai

- Masa pakai: 1250 jam

Karakteristik cahaya

- Lumen: 1550 ±15% lm
- Suhu warna: Hingga 3100 K

Karakteristik listrik

- Watt: 55 W
- Voltase: 12 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12258LLECOS2
- Kode pemesanan: 36255828

Data Kemasan

- Jenis kemasan: S2
- EAN1: 8727900362558
- EAN3: 8727900362565

Informasi produk dalam kemasan

- Lebar: 11 cm
- Tinggi: 13,3 cm
- Berat bersih per buah: 7 g
- Berat kotor per buah: 46 g
- Panjang: 5,3 cm
- Jumlah Kemasan: 2
- MOQ (untuk profesional): 10

Informasi kemasan luar

- Panjang: 28,6 cm
- Lebar: 14,1 cm
- Tinggi: 12 cm
- Berat kotor per buah: 0,46 kg



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 8.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com