




Philips LongLife EcoVision
головное освещение

Тип лампы: H19

В упаковке: 1 шт.
12 В, 60/55 Вт

Продолжительный срок службы

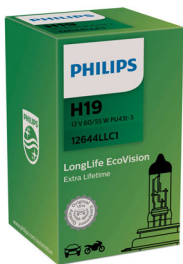

12644LLC1

Ответственный водитель

Срок службы дольше — замен меньше

Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже.

Служит значительно дольше, чем обычная лампа

- Отсутствие необходимости в замене до 1500 часов

Сверхнадежная автомобильная лампа отменного качества

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Меняйте сразу обе лампы для автомобильных фар для обеспечения полной безопасности.

Качество оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

PHILIPS

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Долгий срок службы
- Характеристики изделия: Более долгий срок службы

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PU43t-3
- Обозначение: H19 LongLife EcoVision
- Соответствие нормам ЕСЕ: ДА
- Линейка продукции: LongLife EcoVision
- Технология: Галоген
- Тип: H19

Срок службы

- Срок службы: 1500 часов

Световые характеристики

- Люмен: 1200/1750 +/-10 %
- Цветовая температура: Н/Д

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 60/55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12644LLC1
- Код для заказа: 35605230

Информация об упаковке

- Тип упаковки: С1
- EAN1: 8727900356052
- EAN3: 8727900356069

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 29.7 г
- Длина: 4.55 см
- Ширина: 4.55 см
- Высота: 7.6 см
- Вес нетто одного изделия: 23 г
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 23.8 см
- Ширина: 9.3 см
- Высота: 7.8 см
- Вес брутто одного изделия: 0.327 кг

Особенности

Лампы, которые прослужат вам дольше

Высококачественные материалы и надежная конструкция нитей накаливания продлевает срок службы ламп Philips LongLife EcoVision до 1500 часов. Это означает, что вы будете реже менять лампы и тратить меньше времени на обслуживание. Долговечность делает лампы Philips LongLife EcoVision идеальным решением для автомобилей с повышенным напряжением.

Высококачественное автоосвещение

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы LongLife EcoVision подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

Высококачественное кварцевое стекло

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур, влажности и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры (нить накаливания — 2650 °С, стекло — 800 °С). Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

Меняйте лампы для автомобильных фар попарно

Существует несколько веских причин менять лампы для автомобильных фар попарно. Нить накаливания в старой лампе рвется быстрее, чем в новой. В конце срока службы лампы излучают свет меньшей яркости, что снижает видимость. Менять лампы парами легче и дешевле, чем по одной. Выбор оригинальных комплектующих снижает вероятность брака и ранней поломки благодаря высоким стандартам качества изготовления.

