


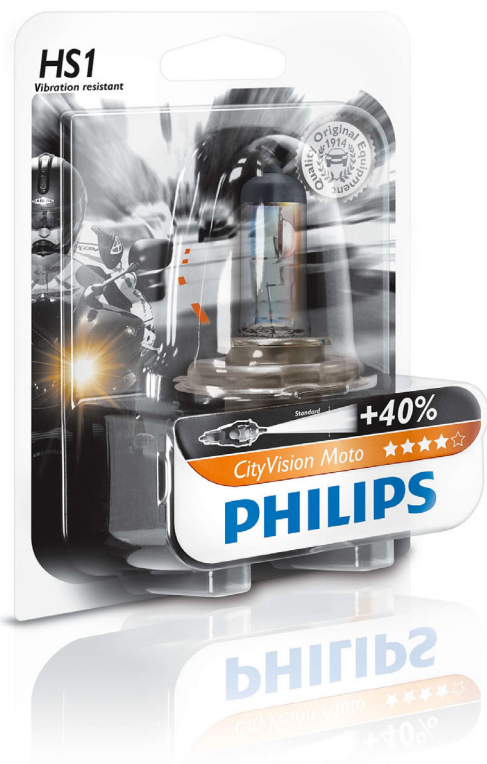

Philips CityVision Moto
Мотоциклетні фари

Тип лампи: HS1

В упаковці: 1 шт.
12 В, 35/35 Вт

12636CTVBW

Почувайтесь у безпеці, їдьте безпечно

До 40% більше видимості

Для кращої безпеки та видимості на міських дорогах компанія Philips розробила лампи CityVision Moto, що забезпечують до 40% більше видимості, щоб мотоцикліст міг бачити далі. Крім того, лампи CityVision Moto створюють виразний помітний оранжевий ефект у фарі.

Стійкість до вібрації

- Стійкість до вібрації до 10G

Сучасна технологія

- Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Philips – це вибір провідних виробників мотоциклів.

Будьте помітними в потоці транспорту

- Призначені для мотоциклістів у місті
- Виразний оранжевий ефект фари
- На 40% більше видимості на дорозі

PHILIPS

Основні особливості

Виразний оранжевий ефект



Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для міських мотоциклістів. Завдяки виразному оранжевому ефекту мотоциклетні лампи Philips привертають увагу водіїв та дозволяють завчасно помітити мотоцикліста.

Призначені для використання в місті



Лампи для фар Philips CityVision Moto спеціально створено для підвищення безпеки мотоцикліста під час руху в потоці міського транспорту. Оранжевий ефект, який привертає увагу, а також на 40% більша інтенсивність світла забезпечують більшу безпеку під час руху в місті та допомагають запобігати аваріям.

Відповідність стандартам ECE



Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

Більша проекція світлового пучка

Лампи для фар Philips CityVision Moto забезпечують на 40% більше світла на дорозі та

активно сприяють підвищенню рівня безпеки водія. Завдяки кращій видимості на дорозі мотоциклетні лампи Philips дають змогу краще розпізнавати перешкоди та запобігати аваріям.

Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 °C і скло 800 °C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Вибір виробників

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Стійкість до вібрацій



Лампи Philips CityVision Moto створено з застосуванням сучасної технології, яка забезпечує стійкість до вібрації до 10G і працює довше. Ці мотоциклетні лампи мають надзвичайно міцну подвійну спіральну нитку розжарювання, яка витримує вібрацію в значному діапазоні (зокрема, фізичні удари).

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: Дивіться і будьте помітними

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: PX43t
- Позначення: HS1 CityVision Moto
- Лінійка: CityVision Moto
- Технологія: Галогенні
- Тип: HS1

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: До 400 год.

Характеристики світла

- Люмен: 825 ±15%
- Колірна температура: До 3200 K

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 35/35 Вт
- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12636CTVBW
- Код замовлення: 39894630

Дані упаковки

- Тип упаковки: Блістер-упаковка
- EAN1: 8727900398946
- EAN3: 8727900398953

Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 46.3 г
- Довжина: 9.500 см
- Ширина: 4.860 см
- Висота: 12.900 см
- Вага нетто однієї одиниці: 22 г
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 10

Інформація про упаковку

- Довжина: 25.500 см
- Ширина: 19 см
- Висота: 13 см
- Вага брутто однієї одиниці: 463 г



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 14.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com