



Philips Vision
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H3
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
12 V 55 W
สตีล

12336PRB1

ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

สร้างทัศนวิสัยมากกว่าหลอดไฟทั่วไปสูงสุดถึง 30%

สร้างทัศนวิสัยสูงสุดถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐานสำหรับรถ
ผลิตภัณฑ์มอบล่าแสงเปี่ยมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในราคาที่แข่งขันได้ และมาพร้อมกับซีล
Original Equipment Quality เพื่อรับรองถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่เหนือชั้น

หลอดไฟคุณภาพสูงและสุดทนทานสำหรับรถ

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

localizer1

- Localizer1

ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นกว่าไฟหน้ารถยนต์มาตรฐานทั่วไป

- หลอดไฟ Vision ให้ลำแสงที่ยาวกว่าหลอดไฟมาตรฐาน
- ความปลอดภัยบนถนนเริ่มที่การมองเห็นและการถูกมองเห็น
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นเพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชัน
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล
- มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

PHILIPS


หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H3 ภายในบรรจุ: 1 หลอด, 12 V, 55 W, สไลต์

ไฮโลต์

12336PRB1

ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 30%

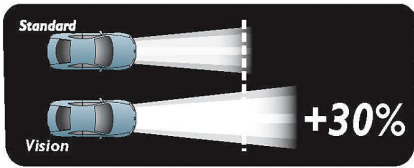

ระบบส่องสว่างของเราสร้างลำแสงที่ทรงพลังและแม่นยำด้วยประสิทธิภาพสูงสุด เราผลิตระบบส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราเชื่อว่าระบบส่องสว่างคุณภาพสูงของเราอาจช่วยชีวิตได้ในสักวัน

การมองเห็นและปฏิกิริยาที่ดีกว่า



แสงเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ และแสงเป็นส่วนแรกและส่วนเดียวของวงจรความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้จริง Philips สนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยการเพิ่มการมองเห็นและการส่องสว่างถนนโดยรวมมากขึ้น

ตัวเลือกผู้ผลิตรถยนต์



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์

ที่ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

การรับรองจาก ECE

ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง


โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่าย ๆ คือนี่เป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

ความทนทานต่อความชื้น

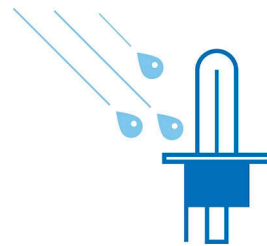

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีที่นั่นได้ : ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบบนหลอดไฟที่กำลังร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขรุขระอยู่

หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H3 ภายในบรรจุ: 1 หลอด, 12 V, 55 W, สีโพลี

12336PRB1

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง
- ฐาน: PK22s
- การกำหนด: H3 Vision
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- รุ่น: Vision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H3

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 400 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 1450 lm
- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 3200 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 12336PRB1
- รหัสการสั่งซื้อ: 69561130

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: B1
- EAN1: 8711500695611
- EAN3: 8711500695628

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความกว้าง: 9.5 ซม.
- ความสูง: 13.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 7 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 20 ก.
- ความยาว: 2.348 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 10
- จำนวนในแพ็คเกจ: 1
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 19.5 ซม.
- ความกว้าง: 15.3 ซม.
- ความสูง: 11 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.2 กก.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 10.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com