



Philips X-tremeVision
Moto
Лампы головного
освещения для
мотоциклов

Тип лампы: H4
В упаковке: 1
12 В, 60/55 Вт



12342XVBW

Безопасность и уверенность на дороге

До 100 % больше видимости

Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий и гарантируют максимальную безопасность. Они обеспечивают до 100 % больше видимости для тех, кто хочет видеть дальше.

Передовая технология

- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE
- Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.
- Уникальная нить накаливания и оптимальная геометрия

На 100 % больше видимости на дороге

- До 100 % больше видимости на дороге
- Повышенная надежность и долгий срок службы
- Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла
- Максимум яркости на дороге

PHILIPS

Основные особенности

Сертификация ECE

Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.


Выбор производителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Уникальная нить накаливания

Благодаря наличию улучшенной нити накаливания, оптимальной геометрии, а также специальной смеси газов лампы для фар Philips X-tremeVision Moto обеспечивают невероятную яркость и долговечность.

На 100 % больше света на дороге

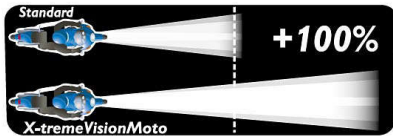

Благодаря улучшенной геометрии нити накаливания и применению специальной смеси газов лампы для фар X-tremeVision Moto обеспечивают до 100 % больше видимости.

Повышенная надежность и долгий срок службы

"Лампы Philips X-tremeVision Moto разработаны с применением передовых технологий для увеличения долговечности и срока службы. Лампы наполнены особым газом, который предотвращает износ нити накаливания, продлевая срок службы ламп".

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.

Максимум яркости

Лампы X-tremeVision Moto отличаются особой конструкцией нити накаливания и ее оптимизированной геометрией. Они производятся по современной технологии, обеспечивая максимальную производительность и яркий белый свет.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света, Больше света
- Характеристики изделия: До 100 % больше видимости

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P43t-38, P43t-38
- Обозначение: H4 X-tremeVision Moto
- Линейка продукции: X-TremeVision Moto
- Технология: Галоген, Галоген
- Тип: H4, H4

Срок службы

- Срок службы: 300 часов

Световые характеристики

- Люмен: 1650 ± 15 % при 13,2 В

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 60/55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12342XVBW
- Код для заказа: 36229930

Информация об упаковке

- Тип упаковки: Блистер, Блистер
- EAN1: 8727900362299
- EAN3: 8727900362305

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 47.7 г
- Длина: 9.500 см
- Ширина: 4.860 см
- Высота: 12.900 см
- Вес нетто одного изделия: 23.5 г
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 10

Информация об упаковке

- Длина: 25.500 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 477 г



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 4.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com