

Philips X-tremeVision Plus  
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H4  
ภายในบรรจุ: 2 หลอด  
12 V, 55 W



12342XVPS2

## เพิ่มประสิทธิภาพของ X-treme

แสงที่มากขึ้น ความสว่างที่เพิ่มขึ้น

หลอดไฟรถยนต์ Philips X-tremeVision Plus เป็นหนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุดที่คุณสามารถหาซื้อได้ โดดเด่นกว่าหลอดไฟรถยนต์อื่นๆ ด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130% และความยาวของลำแสงที่เหนือกว่า คุณจึงมองเห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และขับขี่ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

### ความสว่างที่เพิ่มขึ้น

- คุณภาพและประสิทธิภาพลำแสงที่เหนือชั้น
- ความเข้มแสงที่ยอดเยี่ยมเพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบาย

### แสงปริมาณมากพร้อมประสิทธิภาพที่สูง

- ไฟหน้าที่ผ่านการรับรองสำหรับการใช้บนถนนและปลอดภัยที่สุด
- หนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุด: สุดยอดประสิทธิภาพแสงสว่าง
- มองเห็นได้ไกลขึ้นและตอบสนองได้ไวขึ้นด้วยความสว่างที่สูงขึ้นถึง 100%
- แสงสีขาวสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อเพิ่มความสะดักสะบายและความปลอดภัย

### การใช้งานยาวนานที่สุด

- ช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยที่ยาวนาน  
เพื่อให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนและรถคันอื่นก็มองเห็นคุณได้ชัดเจนเช่นกัน
- ประสิทธิภาพหมายความว่าได้แสงที่มากขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


PHILIPS

หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H4 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12 V, 55 W

# ไฮโลด

## ไฟรถยนต์ที่ผ่านการรับรองและปลอดภัยที่สุด

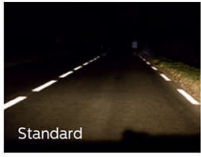

Philips X-tremeVision Plus คือทางเลือกที่ปลอดภัย

ง่ายด้วย และมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะช่วยให้คุณอัปเดตไฟหน้ารถยนต์ของคุณได้อย่างคงอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย เนื่องจากเป็นหลอดไฟที่ผ่านการรับรองจาก ECE โดยสมบูรณ์

## ช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยที่ยาวนาน

ขึ้นส่วนสำรองที่อาจมีปัญหาก่อนนั้นเป็นความเสี่ยงสำหรับคุณและยานพาหนะของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟหน้า โดยไฟหน้าที่เสียหายทักขึ้นจะลดทัศนวิสัยและความปลอดภัยของคุณและผู้ขับขี่อื่นๆ บนท้องถนน Philips X-tremeVision Plus ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและไว้วางใจได้ จึงทำให้คุณสามารถมองเห็นและถูกมองเห็นได้ยาวนานกว่าหลอดไฟคุณภาพสูงแบบอื่นๆ

## คุณภาพแสงที่เหนือชั้น

ด้วยการผสมผสานกันระหว่างแสงที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิของสีที่มากขึ้น ทำให้ Philips X-tremeVision Plus ได้รับการรับรองว่าแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของฮาโลเจน

## แสงที่มากขึ้น อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ไฟหน้า Philips X-tremeVision Plus ผลิตขึ้นเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ซึ่งให้แสงที่สว่างกว่าสูงสุดถึง 130% โดยไม่มีผลกระทบต่ออายุการใช้งาน

ด้วยอายุการใช้งานที่สูงถึง 450 ชั่วโมง ทำให้ Philips X-tremeVision Plus ใช้เวลานานกว่าโซลูชันของคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดในด้านการใช้แสงสว่างที่มากกว่า (\*H4 และ H7 ทดสอบที่แรงดัน ไฟฟ้ามาตรฐาน 13.2V)

## ความเข้มแสงที่ยอดเยี่ยมให้ความสะดวกสบาย

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสีในไฟหน้า Philips X-tremeVision Plus (มีใน H1, H4 และ H7) ช่วยให้ตาของคุณโฟกัสได้ดีขึ้นและรับความเข้มแสงได้จากระยะไกล ซึ่งทำให้คุณสามารถขับขึ้นในที่มืดได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

## หนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุด

ไฟหน้า Philips X-tremeVision Plus สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ด้วยรูปทรงของไส้หลอดที่มีความแม่นยำสูงซึ่งถูกปรับให้มีความเหมาะสม ความสามารถในการเติมก๊าซความดันสูงได้มากถึง 13 บาร์ การเคลือบที่มีความแม่นยำสูง และแก้วควอทซ์ UV คุณภาพสูง หลอดไฟเหล่านี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดโดยไม่ลดทอนความสามารถในการมองเห็น

## มองเห็นไกลขึ้น ตอบสนองเร็วขึ้น

การให้แสงสว่างที่ยอดเยี่ยมมีความสำคัญอย่างยิ่งใน ระยะระยะไกล โดยมากในระยะระหว่าง 75-100 เมตรด้านหน้ายานพาหนะของคุณ Philips X-tremeVision Plus เพิ่มทัศนวิสัยด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130% ช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนหลอดไฟฮาโลเจนหน้ารถอื่นๆ ส่วนใหญ่

## แสงสีขาวสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ไฟสีขาวจ้า (3,500 K) ขาวสว่างกว่าไฟหน้ามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด เทคโนโลยี Gradient Coating TM ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะช่วยสร้างแสงที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับแสงไฟที่สว่างเจิดจ้าที่สุด ทั้งยังให้สุดยอดประสิทธิภาพการขับขี่ในยามค่ำคืนที่สะดวกสบาย

12342XVPS2

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: สว่างกว่าถึง 130%

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูงเสริม, ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P43t-38
- การกำหนด: H4 X-tremeVision Plus
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- เครื่องหมาย ECE: E1 2C3
- รุ่น: X-tremeVision Plus
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H4

## อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 600 h

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 3500 K
- ลูเมน: 1650 ± 15%

## คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 60 W/55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 12342XVPS2
- รหัสการสั่งซื้อ: 37378330

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 8711500221223
- EAN3: 8711500221230
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- นำหนักรวมต่อชิ้น: 122.5 g.
- ความยาว: 10.9 ซม.
- ความกว้าง: 5.3 ซม.
- ความสูง: 10.9 ซม.
- นำหนักสุทธิต่อชิ้น: 22 g.
- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 20

## ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 27.6 ซม.
- ความกว้าง: 22.8 ซม.
- ความสูง: 12.6 ซม.
- นำหนักรวมต่อชิ้น: 2450 g.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com