


Philips Xenon Standard  
Bóng đèn pha

Loại đèn: D3S

Hộp gồm 1 bóng đèn  
42 V, 35 W

42403C1

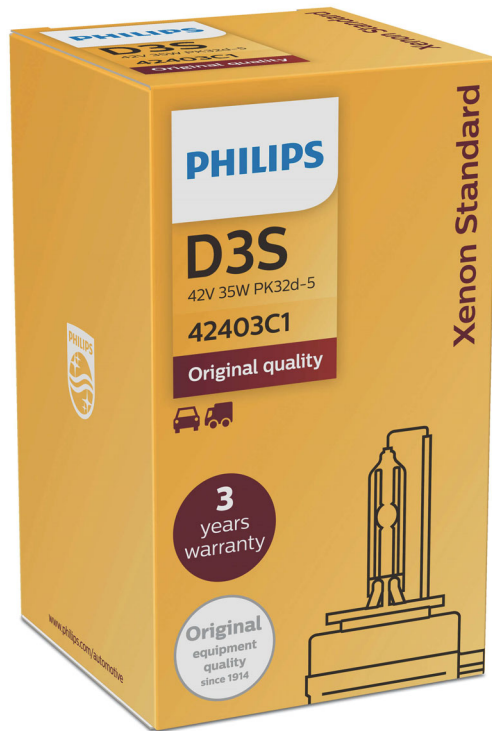

## Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

### Chất lượng chính hãng

Philips Xenon Standard dùng để thay thế cho đèn bị cháy hỏng. Loại đèn này có cùng chất lượng và hiệu suất như bóng đèn được trang bị chính hãng

#### **An toàn tối đa với Xenon HID**

- Ánh sáng mạnh mẽ từ bóng đèn Xenon HID cung cấp sự an toàn tối đa

#### **Thay thế chất lượng chính hãng cho đèn pha của bạn**

- Xenon Standard là lựa chọn thay thế chất lượng chính hãng

#### **Nhà sản xuất thiết bị chính hãng**

- Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
- Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao
- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.
- Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng

# PHILIPS

Bóng đèn pha  
Loại đèn: D3S Hộp gồm 1 bóng đèn, 42 V, 35 W

## Những nét chính

### Thay thế chất lượng chính hãng



Philips Xenon Standard cung cấp hiệu suất ánh sáng chất lượng chính hãng cho xe hơi mới. Chất lượng của bóng đèn được mọi nhà sản xuất xe hơi lớn chứng thực.

### Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại - Philips đã phát minh ra công nghệ Xenon HID. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

### An toàn tối đa với Xenon HID

Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi\* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống.

\*so với bóng đèn halogen chuẩn

### Xác thực ECE



Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.

### Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650° C và thủy tinh ở 800° C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng

42403C1

tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn

### Chống ẩm

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.

### Chống tia UV



Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

### Đèn xe hơi được khuyến khích



Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô.

Bóng đèn pha  
Loại đèn: D3S Hộp gồm 1 bóng đèn, 42 V, 35 W

42403C1

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Chất lượng chính hãng
- Điểm vượt trội sản phẩm: Chất lượng chính hãng

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: PK32d-5
- Chủng loại và màu sắc: D3S
- Xác thực ECE: C0
- Dấu ECE: E4 0A9
- Dây sản phẩm: Xenon Tiêu chuẩn
- Công nghệ: Xenon
- Loại bóng: D3S

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: B3/Tc = 2000/3000

### Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 3200 ±450
- Nhiệt độ màu: 4200

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 35 W
- Điện áp: 42 V

### Thông tin đặt hàng

- Mã đặt hàng: 36765294

### Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: C1



Ngày phát hành  
2023-09-16

Phiên bản: 10.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* So với bóng đèn halogen chuẩn