

PHILIPS

Aspect alb elegant

WhiteVision ultra

Tip de lampă: H8

12 V, 35 W

Vizibilitate cu până la 60% mai bună

Aspect alb distinctiv

12360WVUB1



Aspect elegant irezistibil

Cele mai noi lumini albe elegante pentru mașina ta

Philips WhiteVision ultra, cu cea mai recentă formulă a stratului de acoperire, oferă lumină albă uimitoare. Sunt cele mai albe becuri cu halogen cu utilizare rutieră legală din gama noastră și alegerea perfectă dacă ești în căutarea unui aspect modern și elegant.

Aspect alb elegant

- Lumini de ceață cu halogen pentru modernizare ce oferă un aspect extrem de elegant
- Lumină albă clară

Performanță rutieră legală

- Lumini de ceață albe uimitoare, cu utilizare rutieră legală, pentru aspect elegant

Siguranță sporită

- Nu face compromisuri la siguranță, schimbă în perechi
- Cele mai albe becuri din gama noastră pentru eleganță pe drum

Confort cu până la 60% mai multă vizibilitate

- Lumină albă pentru vizibilitate și confort sporite
- Vizibilitate cu 60% mai bună² pentru claritate maximă

Calitate Philips

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Repere

Lumină albă clară

Luminile de ceață Philips WhiteVision ultra revoluționează aspectul mașinii tale cu o lumină albă clară. Alegerea potrivită pentru o experiență de conducere luminoasă și elegantă!


Efect alb rece

Philips WhiteVision ultra este proiectat pentru șoferii care doresc să-și modernizeze stilul și aspectul cu lumini ce amintesc de iluminarea LED, dar conduc un vehicul cu tehnologie convențională. Mulțumită noii formule avansate a stratului de acoperire a sticlei, becurile WhiteVision ultra sunt cele mai albe lumini cu utilizare rutieră legală din gama noastră, oferind un aspect uimitor în reflectorul luminii de ceață, asortându-se cu culoarea becurilor pentru modernizarea farurilor.

Lumini de ceață uimitoare cu utilizare legală

Becurile WhiteVision ultra pentru modernizarea luminilor de ceață sunt certificate CEE pentru lumină albă puternică pe drum. Conducătorii auto se bucură de un aspect vibrant și un bec acceptat de lege, care se conformează reglementărilor relevante. Îți oferă o vizibilitate excelentă fără a compromite siguranța prin orbirea mașinii din față.

Lumină bună pentru vizibilitate

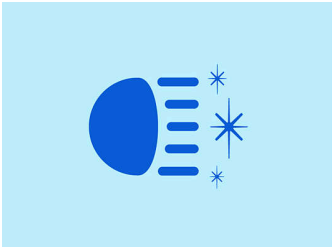

Noua formulă de acoperire WhiteVision ultra și lumina albă rece îmbunătățesc semnificativ vizibilitatea pe timp de noapte și confortul șoferului prin reducerea oboselii ochilor. Atunci


când designul se îmbină cu funcționalitatea, te poți bucura de un aspect grozav și confort de conducere îmbunătățit.

Vizibilitate cu până la 60% mai bună²




Un model de fascicul mai lung, cu vizibilitate cu până la 60% mai bună² față de standardul legal minim, îți permite nu doar să vezi mai clar alți participanți la trafic, dar și să fii văzut mai clar. Îți îmbunătățește siguranța, oferindu-ți mai mult timp de reacție la posibilele pericole de pe drum.

Proiectat pentru vedere elegantă

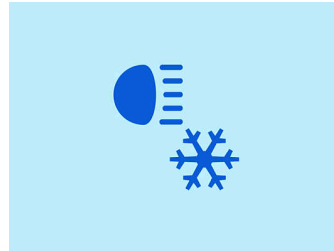

Lumina mai bună și mai intensă permite performanțe superioare pe drum. Cu o geometrie optimizată a filamentelor, de înaltă precizie, umplere cu gaz sub presiune înaltă, strat de acoperire de înaltă precizie și sticlă de cuarț UV de înaltă calitate, becurile pentru faruri Philips WhiteVision ultra stabilesc un nou standard pentru lumina albă cu utilizare rutieră legală. Proiectate pentru stil și vizibilitate excelente, aceste becuri pentru faruri asigură o experiență mai relaxată și distractivă a condusului.

Schimb în pereche

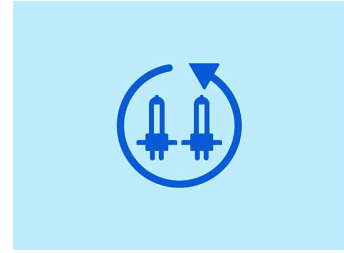

Este pur și simplu mai eficient să schimbi ambele becuri de far, în loc să înlocuiești doar unul ars. Becurile noi, moderne, au o putere luminoasă crescută și performanțe mai bune, oferind o experiență de conducere mai sigură. În general, beneficiile și avantajele de înlocuire în pereche sunt numeroase: mai puține complicații, economii de costuri, evitarea defectării becurilor de faruri, fascicul mai luminos și mai uniform și, mai presus de toate, siguranță.

Lumini auto de cea mai bună calitate



Cu o prezență de peste 100 ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. WhiteVision ultra este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai informații, consultă ghidul de alegere a produselor.

WhiteVision ultra

Aspect alb elegant

12360WVUB1

Specificații

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Stil
Caracteristici produs: Aspect alb distinctiv

Descrierea produsului

Aplicație: Ceață față
Bază: PGJ19-1
Denumire: 12360WVUB1
Omologare CEE
Gamă: WhiteVision ultra
Tehnologie: Halogen
Tip: H8

Durată de viață

Durată de viață: 400 h

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 800 ±15 %
Temperatură de culoare: Până la 3800 K

Caracteristici electrice

Putere: 35 W
Tensiune: 12 V

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 12360WVUB1
Cod de comandă: 00533528

Informații ambalaj

EAN1: 8719018005335
EAN3: 8719018005342
Tip ambalaj: B1

Informații despre produsul ambalat

Lungime: 9.5 cm
Lățime: 5.3 cm
Înălțime: 13.3 cm
Cantitate per pachet: 1
MOQ (pentru profesioniști): 5

Informații de pe ambalajul exterior

Lungime: 25.5 cm
Lățime: 19 cm
Înălțime: 13 cm

