

PHILIPS

Performanță și
durată mare de viață

X-tremeVision Pro150

Tip de lampă: H4

12 V, 60/55 W

Lumină cu până la 150% mai
intensă

Până la 540 de ore

12342XVPB1



Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită

Cea mai bună combinație între performanță ridicată și durată de viață

Combinând luminozitatea uimitoare cu o durată de viață care nu era disponibilă anterior la un bec de înaltă performanță, Philips X-tremeVision Pro150 oferă o vizibilitate ce asigură o siguranță rutieră sporită, pentru tine și pentru cei dragi.

Siguranța calității Philips

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Vezi drumul mai bine cu o lumină cu peste 150 % mai puternică

- Vezi mai bine pentru a conduce în siguranță

Durată de viață mai mare pentru siguranță

- Nu face compromisuri în ceea ce privește siguranța, înlocuiește în perechi
- Până la 450 de ore de utilizare de la un bec de înaltă performanță(3)

Contrast și vizibilitate îmbunătățite de lumina rece

- Lumina rece oferă o vedere mai clară și mai mult confort

Fasciculul performant luminează pe o distanță cu 70 m mai mare(2)

- Acordă-ți mai mult timp pentru a observa și evita pericolele


X-tremeVision Pro150

Performanță și durată mare de viață

00553330

Repere

Lumină mai puternică pentru mai multă siguranță

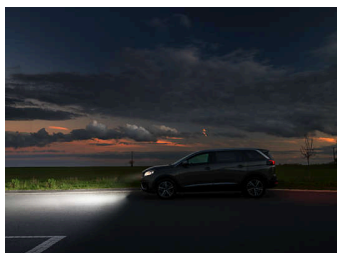


Cu Philips X-tremeVision Pro150, beneficiați de lumină cu până la 150 % mai puternică¹. Conducați acasă la cei dragi, știind că poți vedea clar chiar și pe întuneric și în condiții meteo nefavorabile. Designul avansat al filamentului oferă mai multă precizie și luminanță ridicată pentru o mai bună iluminare a drumului, iar noua tehnologie cu sticlă de cuarț Diamond Precision asigură mai multă luminozitate.

Siguranță pentru întreaga durată de viață

Noua tehnică de producție pentru sticlă de cuarț Diamond Precision de la Philips mărește intensitatea luminoasă și asigură totodată o rezistență mai ridicată la șocuri termice și la presiune. Compoziția personalizată de gaze prețioase oferă mai multă protecție împotriva uzurii filamentului. Astfel se obține mai multă luminozitate și o durată de viață mai lungă, de până la 450 de ore (pentru H7; H4: 540 h), probabil cea mai lungă pentru un bec atât de puternic.

Vezi cu până la 70 de metri mai departe²

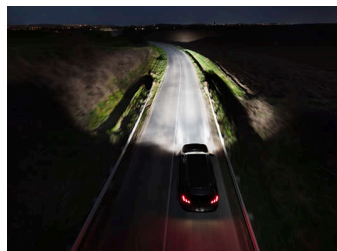


Deoarece poate proiecta lumina cu până la 70 de metri mai departe² pe drum, Philips X-tremeVision Pro150 îți sporește capacitatea de a reacționa la potențialele pericole. Extinderea distanței de siguranță înseamnă că tu și pasagerii tăi vă puteți bucura de o călătorie mai sigură.

Rămâi atent mai mult timp

Conducând în condiții de întuneric poate fi obositor pentru ochi, conducând la o încordare a ochilor și la un risc mai mare de surmenaj. Proiectând o lumină mai albă de până la 3.400 K (pentru H7; H4: 3.600 K), becurile Philips X-tremeVision Pro150 îți oferă vizibilitate în față cu un contrast mai puternic, ceea ce te ajută să identifici și să interpretezi obiectele care se apropie cu încredere sporită. Când vezi mai clar, rămâi atent mai mult timp, iar conducătorul este mai sigur și mai plăcut.


Schimbă ambele becuri împreună

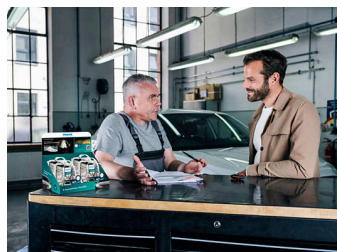

Este mai logic să schimbi becurile de far în pereche, nu doar pe cel defect. Becurile moderne au o putere luminoasă sporită și performanțe

superioare, oferind o experiență de conducere mai sigură. Dacă înlocuiești becurile în pereche, economisești timp și bani, eviți riscul defectării becurilor de far, beneficiați de un fascicul mai luminos și mai bine echilibrat, dar, mai presus de toate, conducătorul devine mai sigur pentru tine și pentru cei dragi.

Lumini auto de cea mai bună calitate

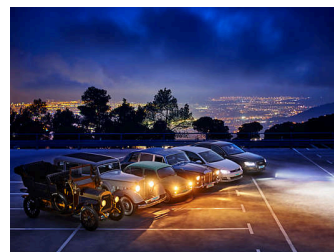

Cu o prezență de peste 100 ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Philips X-tremeVision Pro150 este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai multe informații, consultă ghidul de alegere a produselor.

X-tremeVision Pro150

Performanță și durată mare de viață

00553330

Specificații

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină

Caracteristici produs: Lumină cu până la 150% mai intensă

Descrierea produsului

Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă

Bază: P43t-38

Denumire: H4 12342 12 V 60/55 W P43t-38 B1

Omologare CEE

Gamă: X-tremeVision Pro150

Tehnologie: Halogen

Tip: H4

Durată de viață

Durată de viață: 540 h

Caracteristicile fotometrice

Temperatură de culoare: 3.600 K

Lumeni [lm]: 1.650 ±15 %/1.000 ±15 %

Caracteristici electrice

Putere: 60/55 W

Tensiune: 12 V

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 12342XVPB1

Cod de comandă: 00553330

Informații ambalaj

Tip ambalaj: B1

EAN1: 8719018005533

EAN3: 8719018005540

Informații despre produsul ambalat

Lungime: 9.5 cm

Lățime: 3.6 cm

Înălțime: 12.9 cm

Cantitate per pachet: 1

MOQ (pentru profesioniști): 10

Informații de pe ambalajul exterior

Lungime: 19.0 cm

Lățime: 19.0 cm

Înălțime: 13.0 cm

Greutate brută pe unitate: 0.468 kg

