

PHILIPS

Desempenho e vida útil

X-tremeVision Pro150


Tipo de lâmpada: H1

12 V, 55 W

Luz até 150% mais brilhante¹

Até 350 h

12258XVPB1

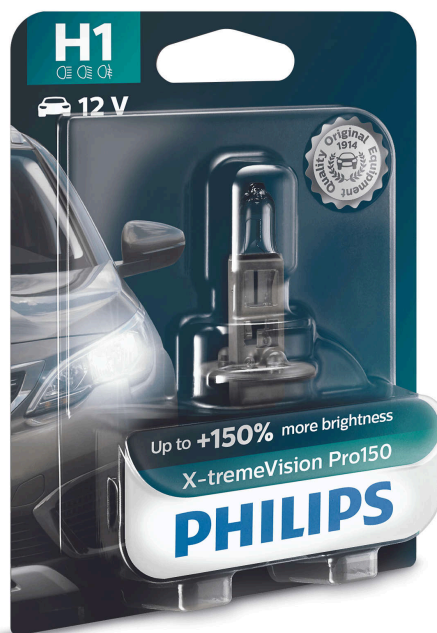

Brilho impressionante para maior segurança

A combinação perfeita entre elevado desempenho e vida útil

Através da combinação de um brilho impressionante com o tipo de vida útil anteriormente indisponível em tais lâmpadas de alto desempenho, as X-tremeVision Pro150 da Philips proporcionam a visibilidade necessária para manter os condutores e os seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.

A garantia da qualidade Philips

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Veja melhor a estrada com uma luz até 150% mais brilhante

- Veja melhor para conduzir em segurança

Mais duradoura para uma vida útil em segurança

- Até 450 horas de utilização com uma lâmpada de elevado desempenho²
- Não comprometa a segurança, substitua aos pares

Mais contraste e visibilidade com luz fria

- A luz fria proporciona uma visão mais nítida e mais conforto

Destaques

Luz mais brilhante para maior segurança

Com as Philips X-tremeVision Pro150, pode desfrutar de uma luz até 150% mais brilhante¹. Conduza para casa sabendo que pode ver claramente, mesmo na escuridão e em condições climáticas adversas. O design de filamento avançado proporciona mais precisão e luminância para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante mais brilho.

Uma vida inteira de segurança

A nova técnica de produção do vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento contra o envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas (referente a H7; H1: 350 h), provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.

Mantenha-se alerta durante mais tempo

A condução em condições de pouca luz pode ser cansativa para os olhos, levando a uma vista forçada e a um maior risco de cansaço. Ao projetar uma luz mais branca de até 3400 Kelvin (referente a H7; H1: 3450 Kelvin), as lâmpadas Philips X-tremeVision Pro150 proporcionam uma visão do que está à sua frente com maior contraste, o que o ajuda a identificar e a interpretar os objetos que se aproximam com maior confiança. Ver de forma mais clara

mantém-no alerta durante mais tempo, tornando a sua condução mais segura e mais agradável.

Substitua ambas as lâmpadas

Faz mais sentido mudar ambas as lâmpadas para faróis, em vez de substituir apenas a lâmpada avariada. As lâmpadas modernas proporcionam uma maior emissão de luz e um desempenho superior, oferecendo uma experiência de condução mais segura. Ao substituir ambas as lâmpadas, poupa tempo e custos, evita o risco de falha dos faróis, beneficia de um feixe mais brilhante e mais equilibrado, mas, acima de tudo, torna a condução mais segura para si e para os seus entes queridos.

Iluminação automóvel de alta qualidade

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As X-tremeVision Pro150 da Philips são compatíveis com os modelos de automóveis das principais marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção do produto para obter mais informações.

Especificações

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Mais luz

Destaque do produto: Luz até 150% mais brilhante

Descrição do produto

Aplicação: Máximos, Médios

Encaixe: P14,5s

Designação: H1 12258 XVP 12V 55W P14,5s B1

Homologação ECE

Alcance: X-tremeVision Pro150

Tecnologia: Halogéneo

Tipo: H1

Vida útil

Vida útil: 350 h

Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 3450 K

Lúmenes [lm]: 1550 ±15%

Caraterísticas elétricas

Potência: 55 W

Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 12258XVPB1

Código de encomenda: 00549630

Dados da embalagem

Tipo de embalagem: B1

EAN1: 8719018005496

EAN3: 8719018005502

Informação do produto embalado

Comprimento: 9.5 cm

Largura: 3.6 cm

Altura: 12.9 cm

Quantidade na embalagem: 1

Quantidade mínima de pedido (para profissionais): 10

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 19.0 cm

Largura: 19.0 cm

Altura: 13.0 cm

Peso bruto por unidade: 0.292 kg

