

Philips Vision Moto  
Мотоциклетні фари

Тип лампи: S2

В упаковці: 1 шт.  
12 В, 35/35 Вт

12728BW

## Почувайтесь у безпеці, їдьте безпечно

До 30% більше видимості

Лампи для фар Vision Moto забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами і дають мотоциклістам можливість бачити далі завдяки кращому світловому пучку за прийнятну ціну. Обирайте лампи Vision Moto для більшої безпеки!

### Сучасна технологія

- Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Philips – це вибір усіх провідних виробників мотоциклів.

### Найбільш економічний вибір

- До 30% більше видимості
- Вибір оптимальної вартості

### На 30% більше видимості порівняно зі звичайною лампою

- Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

# PHILIPS

## Основні особливості

### Оптимальна вартість




Лампи Philips Vision Moto – найкращий вибір для водіїв, які шукають економічні та безпечні рішення для освітлення. Мотоциклетні лампи забезпечують на 30% кращу видимість на дорозі порівняно зі звичайними лампами.

### Відповідність стандартам ECE

Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

### Більша проєкція світлового пучка

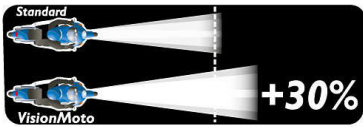

Лампи для фар Philips Vision Moto забезпечують до 30% кращу видимість на дорозі та є ідеальним

вибором для мотоциклістів, які потребують ефективного освітлення та безпеки. Завдяки кращому освітленню мотоциклісти можуть швидше реагувати на перешкоди та уникати аварій.

### Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 °C і скло 800 °C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

### Вибір виробників

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: До 30% більше видимості

### Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: BA20d
- Позначення: S2 Vision Moto
- Лінійка: Vision Moto
- Технологія: Галогенні
- Тип: S2

### Термін експлуатації

- Термін експлуатації: До 400 год.

### Характеристики світла

- Люмен: 825 ±15%

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 35/35 Вт
- Напруга: 12 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12728BV
- Код замовлення: 77385230

### Дані упаковки

- Тип упаковки: Блістер-упаковка
- EAN1: 8711500773852
- EAN3: 8711500773869

### Інформація про упаковку

- Вага бруто однієї одиниці: 38.2 г
- Довжина: 9.5 см
- Ширина: 3.7 см
- Висота: 12.9 см
- Вага нетто однієї одиниці: 15 г
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 10

### Інформація про упаковку

- Довжина: 19 см
- Ширина: 19 см
- Висота: 13 см
- Вага бруто однієї одиниці: 382 г



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)