



Philips Vision Moto  
Lâmpada para faróis de  
motociclos

Tipo de lâmpada: H4

Embalagem: 1  
12 V, 60/55 W

12342PRBW

## Sinta-se seguro, conduza em segurança

### Visão até 30% superior

Ao proporcionar uma visão 30% superior, comparando com uma lâmpada convencional, as Vision Moto permitem que os motociclistas vejam mais longe com um melhor desempenho do feixe de luz e a um preço muito competitivo. Para maior segurança, escolha lâmpadas Vision Moto!

#### Com tecnologia de ponta

- Os principais fabricantes de motociclos optam pela Philips.
- Cumprimento das normas de alta qualidade da homologação CEE

#### A escolha mais económica

- Visão até 30% superior
- A melhor opção para relação qualidade/preço

#### Visão 30% superior a uma lâmpada convencional


- As lâmpadas para motociclos da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

# PHILIPS

Lâmpada para faróis de motocicletas  
Tipo de lâmpada: H4 Embalagem: 1, 12 V, 60/55 W

## Destaques

### Melhor projecção do feixe de luz

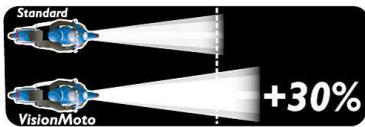

Oferecendo uma visão até 30% superior, as lâmpadas Philips VisionMoto são a escolha perfeita para os motociclistas que procuram um bom desempenho de luz e segurança. Com um melhor fluxo luminoso, os motociclistas podem reagir mais rapidamente aos obstáculos e evitar acidentes.

### Vidro de quartzo de alta qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

### A escolha dos fabricantes

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

### Homologação ECE

A Philips Automotive dedica-se à produção dos melhores produtos e serviços da sua classe, tanto no mercado de fabricantes de equipamento original, como no mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são testados de acordo com as especificações mais exigentes de forma a maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) de acordo com os mais exigentes requisitos CEE.

### A melhor relação qualidade/preço



As lâmpadas Philips Vision Moto são a escolha para condutores que procuram soluções de lâmpadas económicas e que não estão dispostos a comprometer a segurança. O motociclista oferece uma visão até 30% superior em comparação com uma lâmpada convencional.

12342PRBW

## Especificações

### Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Mais luz
- Destaque do produto: Visão até 30% superior

### Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: P43t-38
- Designação: Vision Moto H4
- Alcance: Vision Moto
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H4

### Vida útil

- Duração: Até 500 h<br>

### Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1815 +4% -15%
- Temperatura da cor: Até 3200 K

### Caraterísticas eléctricas

- Potência: 60/55 W
- Voltagem: 12 V

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12342PRBW
- Código de encomenda: 49024730

### Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: Blisters
- EAN1: 8711500490247
- EAN3: 8711500490254

### Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 45.7 g
- Comprimento: 9.500 cm
- Largura: 4.860 cm
- Altura: 12.9 cm
- Peso líquido por peça: 21.5 g
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 10

### Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 25.500 cm
- Largura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidade: 457 g



Data de publicação  
2023-09-16

Versão: 10.2.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)