




Philips RacingVision
Lâmpada para faróis de
automóveis

Tipo de lâmpada: H4

Embalagem: 1
12 V, 60/55 W

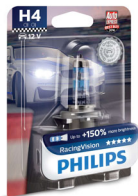

12342RVB1

Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente

Leve as suas luzes e a sua condução até ao limite

As lâmpadas para automóvel Philips RacingVision são a escolha perfeita para condutores apaixonados. Graças a um desempenho incrível com até 150% mais de luminosidade, conseguirá reagir mais rapidamente para uma experiência de condução mais segura e emocionante.

Lâmpada de rally legal para circulação

- Cumprimento das normas de alta qualidade da homologação CEE
- Contraste de luz melhorado para uma condução mais segura e mais emocionante
- Luzes mais brilhantes significam menos surpresas e maior controlo
- Luz mais brilhante para condutores desportivos

Optimizada para as condições de luz do Inverno

- Lâmpadas para faróis fortes e aprovadas para circulação rodoviária, para condições com menos luz

Desempenho melhorado para mais diversão

- Uma das lâmpadas mais brilhantes para um excelente desempenho de luz
- Veja mais longe, reaja mais depressa com até 150% mais de brilho

PHILIPS

Destaques

Veja mais longe, reaja mais depressa

Quando conduz à noite, precisa da melhor visibilidade possível. Quanto maior for a distância a que consegue ver claramente, mais rápido pode reagir a qualquer tipo de obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips RacingVision reforçam a sua visibilidade com até 150% mais de brilho. Irá detectar obstáculos no seu caminho com maior antecedência do que com outras lâmpadas de halogéneo menos potentes. Assim, pode desfrutar de uma viagem mais segura e mais agradável.

Excelente desempenho de luz

Com luzes melhores e mais brilhantes assegurará um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamento otimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento cromado de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas para faróis Philips RacingVision definem um novo padrão para a iluminação automóvel. Concebidas para desempenho e visibilidade, estas lâmpadas para faróis permitem uma experiência de condução mais descontraída, controlada e divertida.

Desempenho de rally para a estrada

Condutores desportivos esperam um maior desempenho dos seus automóveis. Proporcionando até 150% mais de brilho na estrada, as Philips RacingVision são homologadas para lhe proporcionar uma experiência divertida na estrada e em todo-o-terreno.

Luz forte, reacção antecipada

Ao conduzir a velocidades mais elevadas em estradas rurais mal iluminadas, confia no desempenho das suas lâmpadas para faróis. Quando confrontado com um perigo inesperado, o tempo de reacção é crucial. Até uma fracção de segundo pode fazer toda a diferença para a sua segurança. O desempenho do feixe superior da lâmpada Philips RacingVision ajuda-o a identificar situações de perigo mais rapidamente e a manter sempre um controlo perfeito sobre o seu veículo, independentemente das condições da estrada onde se encontra.

Um óptimo contraste proporciona diversão

As suas capacidades visuais são levadas ao limite durante a condução à noite. Durante condições de baixa luminosidade ou em caso de encandeamento pelas luzes de outros veículos, a sua capacidade para visualizar o contraste dos objectos é significativamente reduzida. Isto dificulta a detecção de obstáculos, como peões na estrada. A temperatura da cor específica das lâmpadas para faróis Philips RacingVision (disponível em H4 e H7) permite que os seus olhos foquem melhor e distingam os contrastes à distância. Isto torna-o um utente rodoviário mais seguro. Com os seus limites aumentados, conduzir depois de escurecer é agora uma experiência mais emocionante.

Homologação ECE

Produzimos produtos Philips que são os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Luz brilhante para os meses mais escuros

Conduzir no Inverno é um desafio. Mas os condutores aficionados gostam de ser testados. Durante os meses rigorosos de Inverno, precisa de ter a certeza de que as suas lâmpadas para faróis estão à altura. Tal como se adaptaria às estradas perigosas com pneus de Inverno, deve procurar a melhor visibilidade para a condução nestas condições mais escuras e perigosas. As lâmpadas Philips RacingVision proporcionam-lhe um maior controlo nas condições mais difíceis, para que possa preocupar-se menos com a estrada e desfrutar mais de todas as viagens.

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Estilo
- Destaque do produto: Desfrute da sua paixão

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: P43t-38
- Designação: H4 RacingVision
- Homologação ECE
- Alcance: RacingVision
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H4

Vida útil

- Vida útil: 200 horas

Características da luz

- Lúmenes: 1650 lm
- Temperatura da cor: Até 3500 K

Características elétricas

- Potência: 55 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12342RVB1
- Código de encomenda: 00022430

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018000224
- EAN3: 8719018000231
- Tipo de embalagem: B1

Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 5.2 g
- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 4.86 cm
- Altura: 12.9 cm
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 25.5 cm
- Largura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidade: 0.625 kg



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com