



CityVision Moto

Philips CityVision Moto
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H4
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
12 V, 60/55 W



12342CTVB1

รู้สึกปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัย

เพิ่มทัศนวิสัยและให้คนอื่นเห็นคุณได้อย่างชัดเจน

เพื่อความปลอดภัยและทัศนวิสัยที่ดีกว่าสำหรับการจราจรในเมือง Philips ได้ออกแบบให้หลอดไฟ CityVision Moto ให้แสงสว่างได้เพิ่มขึ้น 40% เพื่อทัศนวิสัยที่ไกลขึ้น และหลอดไฟ CityVision Moto ยังมีเอฟเฟกต์สีส้มที่ทั้งสะดวกตาและดึงดูดความสนใจ

ทนทานต่อการสั่นสะเทือน

- ทนต่อการสั่นสะเทือนสูงสุด 10G

เทคโนโลยีล้ำสมัย

- มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE
- หลอดไฟจักรยานยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตจักรยานยนต์รายใหญ่

มองเห็นได้ท่ามกลางจราจรที่ติดขัด

- ออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ในเมือง
- เอฟเฟกต์สีส้มที่เด่นสะดุดตาในไฟหน้า
- ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 40%
- เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

PHILIPS

หลอดไฟหน้า
ประเภทของหลอดไฟ: H4 ภายในบรรจุ: 1 หลอด, 12 V,60/55 W

ไฮโลต์

ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเมือง



ไฟหน้า Philips CityVision Moto ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในเมือง เอฟเฟกต์สีส้มที่ช่วยดึงความสนใจ รวมถึงไฟที่ส่องแสงได้มากขึ้น 40% จะช่วยให้คุณขับขี่ท่ามกลางสภาพจราจรติดขัดปลอดภัยยิ่งขึ้น และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้อย่างแท้จริง

มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของ ECE

CityVisionMoto มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ ECE ว่าด้วยการใช้ที่ถนนตามกฎหมาย การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ผ่านการรับรองจาก ECE

Philips Automotive มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดใน ตลาดผู้ผลิตรถยนต์เต็ม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QS0 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด

ตัวเลือกของผู้ผลิต


กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

เอฟเฟกต์สีส้มที่เด่นสะดุดตา



ไฟหน้า Philips CityVision Moto ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ขับขี่ในเมือง ด้วยเอฟเฟกต์สีส้มที่เด่นสะดุดตา หลอดไฟจักรยานยนต์ของ Philips จึงช่วยดึงความสนใจให้กับผู้ขับขี่ และมั่นใจได้ถึงการรับรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่องสว่างได้ดียิ่งขึ้น

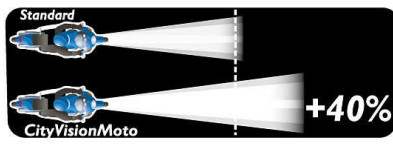

สร้างทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 40% ไฟหน้า Philips CityVision Moto จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างแท้จริง ด้วยทัศนวิสัยบนท้องถนนที่ดียิ่งขึ้น หลอดไฟจักรยานยนต์ของ Philips จึงช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (สีหลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน ที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

ทนต่อการสั่นสะเทือน



หลอดไฟ Philips CityVision Moto ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ทนต่อการสั่นสะเทือนสูงสุด 10G และใช้งานได้ยาวนาน หลอดไฟจักรยานยนต์เหล่านี้ได้รับการติดตั้งใส่หลอดแบบขดลวดสองชั้นที่มีความทนทานเป็นพิเศษเพื่อให้ทนต่อการสั่นสะเทือนหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการกระแทกอย่างรุนแรง

12342CTVB1

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ, ไฟสูงเสริม
- การกำหนด: H4 CityVision Moto
- รุ่น: CityVision Moto
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: 12342

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 12342CTVBW
- รหัสการสั่งซื้อ: 39896030

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: BW



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com