




Philips Xenon X-tremeVision plus
新极劲光 汽车车头氙气
灯泡

灯泡类型：D1S
每包 2 个
85 伏，35 瓦

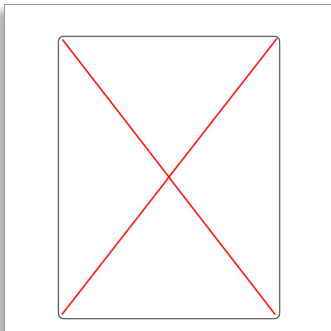

85415XV2X2

增亮的光，可安全驾驶，怡然无忧

可看到道路上的每个隆起物、每条曲线和每个障碍物

飞利浦 Xenon X-tremeVision 新极劲光 Plus 发出可限制发光的强劲光束，它是飞利浦氙气灯技术的高新开发成果。此出色的灯光效果可扩大您的驾驶限制，便于您享受快捷度和舒适感增加的驾驶体验。采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。

光谱：舒适的驾驶体验

- 视野更清晰，驾驶更安全、更舒适

最佳灯光效果

- 将光线引导到您汽车前方的适当位置
- 飞利浦汽车灯屡获殊荣
- 符合 ECE 认证的高质量标准

氙气灯品质、超久耐用的汽车灯

- 飞利浦发明的创新型 Xenon HID 技术

原装设备，100% 符合道路法规要求

- 飞利浦汽车灯泡均采用高质量的石英玻璃制造
- 飞利浦车灯可防止紫外线损坏
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。

灯光更明亮，视野更清晰，驾驶更安全

- 新极劲光 Plus 氙气灯：可提供卓越的可视性能

PHILIPS

新极劲光 汽车车头氙气灯泡
灯泡类型: D1S 每包 2 个, 85 伏, 35 瓦

产品亮点

视野拓宽 150%

新极劲光 Plus 氙气灯采用了飞利浦氙气车灯技术, 带来极致性能。新极劲光 Plus 氙气灯可产生更长光束和 150% 更大的视野, 有助于您较早地发现障碍物, 使您可以及时反应。具有提高的外围设备视野, 您可以更多地意识到道路两侧的危险情况, 如行人和接下来的交叉口。这些车头灯可照亮道路上的每个隆起物、每条曲线和每个危险物, 可满足要求最苛刻驾驶员的需求和最严苛的驾驶条件。

驾驶最安全, 视野最清晰

光是驾驶体验的基本组成部分。只需改善光源质量, 可帮助预防事故。新极劲光系列氙气灯第 2 代可提高可见性, 以便您提早识别障碍物和交通标志, 从而提高您的反应时间。此灯的频谱组成部分适应您眼睛的自然色灵敏度。这款车头灯具有 4800K 色温, 可产生呵护您眼睛的光线, 使夜间驾驶体验更安全且更舒适。

最佳灯光效果

不仅有强劲的车头灯, 还具有光学精密性。新极劲光 Plus 氙气灯具有最精密的圆弧弯曲技术, 以 150-350 μ m 对准。这意味着它们可随心所欲地照亮道路, 而不会使迎面而来的驾驶员目眩。

汽车制造商的选择

100 年来, 飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿, 引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前, 欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

ECE 认证

飞利浦汽车产品和服务在原厂设备制造商市场和售后市场中被视为一流品质。采用优质产品制造, 并按照最高规格进行测试, 我们的产品旨在为客户带来最高的安全性和舒适的驾驶体验。我们的整个产品系列都经过完整测试、控制和认证 (ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000), 符合最高 ECE 要求。简而言之, 品质值得信赖。

高品质的石英玻璃



紫外线石英玻璃强于硬质玻璃, 高度耐受极限温度且高度抗震, 这消除了爆裂的风险。因此, 飞利浦石英玻璃灯可承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大, 紫外线石英玻璃可产生更强的光照。更强劲的光线意味着可提高驾驶体验, 无论您前方的道路有多黑暗。

原装氙气灯技术

Xenon HID (高强度放电) 灯提供两倍光亮, 让所有条件下的驾驶都更加安全。研究表明, 氙气车灯能帮助驾驶员将注意力集中在道路上, 并且可比传统车灯更快地识别障碍物和道路标志。还有什么比通过高强度白色光 (可与日光媲美) 抵挡黑暗的更好选择吗?

抗紫外线玻璃

飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯, 使其免受有害的紫外线辐射, 这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件。此附加保护层可确保您的车头灯持久耐用。

屡获殊荣的汽车灯

我们的优质和创新型车灯屡获殊荣, 受到汽车专家的一致认可。

85415XV2X2

规格

市场规格

- 使用效果: 安全
- 产品亮点: 体验更高亮度

产品描述

- 应用: 远光灯, 近光灯
- 底座: PK32d-2
- 规格: D1S 新极劲光 Plus
- ECE 认证
- 范围: 新极劲光 Plus
- 技术: 氙气灯
- 类型: D1S

寿命

- 寿命: B3/Tc = 1500/2500

光学特性

- 流明: 3200 \pm 450
- 色温: 高达 4800 K

电子特性

- 额定功率: 35 瓦
- 电压: 85 伏

订单信息

- 订单输入: 85415XV2X2
- 订购代码: 37765128

包装数据

- 包装类型: X2
- EAN1: 8727900377651
- EAN3: 8727900377668

包装产品信息

- 包装数量 / MOQ: 2
- 每件毛重: 155.8 克
- 长度: 11.2 厘米
- 宽度: 6.2 厘米
- 高度: 12.8 厘米
- 每件净重: 73.2 克
- MOQ (适用于专业买家): 5

外包装信息

- 长度: 32.1 厘米
- 宽度: 12 厘米
- 高度: 14.5 厘米
- 每件净重: 732 克
- 每件毛重: 1.558 千克



发行日期 2023-09-16

版本: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com