

# PHILIPS

Prestazioni e durata

X-tremeVision Pro150


Tipo di lampadina: H4

12 V,60/55 W

Fino al 150% di luminosità in più

Fino a 540 ore

12342XVPB1

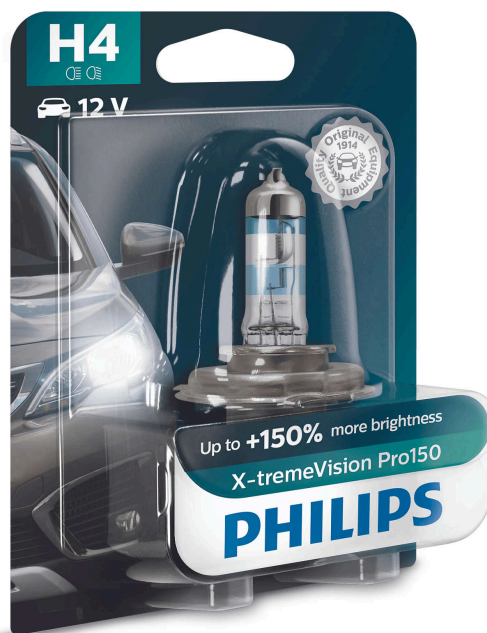

## Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza

La migliore combinazione di prestazioni e durata

Grazie alla combinazione di una luminosità straordinaria e una durata finora impensabile per una lampadina ad alte prestazioni, Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilità necessaria per garantire a te e ai tuoi cari una maggiore sicurezza su strada.

### **La garanzia della qualità Philips**

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

### **Migliore visibilità con fino al 150% di luminosità in più**

- Maggiore visibilità per una guida sicura

### **Maggiore durata per garantire sicurezza a lungo**

- Non risparmiare sulla sicurezza, sostituisci la coppia
- Lampadina ad alte prestazioni con una durata fino a 450 ore(3)

### **Più contrasto e visibilità con luce bianca**

- La luce bianca offre una visibilità più chiara e maggiore comfort

### **Fascio ad alte prestazioni per illuminare fino a 70 m in più(2)**

- Più tempo per individuare ed evitare i pericoli

# X-tremeVision Pro150

Prestazioni e durata

## In evidenza

### Luce più intensa per una maggiore sicurezza

Le lampadine Philips X-tremeVision Pro150 ti garantiscono fino al 150% di luminosità in più<sup>1</sup>. Potrai tornare in auto dai tuoi cari sapendo di poter contare su un'eccellente visibilità anche al buio e in condizioni meteorologiche avverse. Il design avanzato del filamento offre più precisione e alti livelli di luce per una migliore illuminazione della strada, mentre la nuova tecnologia con vetro al quarzo Philips Diamond Precision garantisce una maggiore luminosità.

### Sicurezza a lungo

La nuova tecnica di produzione del vetro al quarzo Philips Diamond Precision aumenta il rendimento della luce e offre una maggiore resistenza allo shock termico e alla pressione. Una composizione su misura di gas di alta qualità protegge ulteriormente il filamento dall'invecchiamento. Ciò significa una maggiore luminosità e fino a 450 ore di durata (valore relativo a H7; H4: 540 ore), probabilmente la più lunga per una lampadina così potente.

### Visibilità maggiore fino a 70 metri(2)

La lampadina Philips X-tremeVision Pro150 è in grado di illuminare fino a 70 metri di strada in più(2), aumentando così la tua capacità di reazione di fronte a potenziali pericoli. L'estensione della distanza di sicurezza offre a te e ai tuoi passeggeri una maggiore protezione dai rischi durante la guida.

### Rimani vigile più a lungo

Guidare in condizioni di scarsa luminosità può comportare l'affaticamento degli occhi, con conseguente riduzione della capacità visiva e maggiore rischio di stanchezza per il guidatore. Proiettando una luce più bianca, fino a 3.400 K

(valore relativo a H7; H4: 3.600 K), la lampadina Philips X-tremeVision Pro150 offre un contrasto più elevato per migliorare la visibilità, consentendoti di identificare e riconoscere gli oggetti in avvicinamento con più sicurezza. Una migliore visibilità ti permette di rimanere vigile più a lungo, rendendo la guida più sicura e piacevole.

### Sostituisci entrambe le lampadine contemporaneamente

È più logico sostituire le lampadine in coppia, anziché singolarmente. Le lampadine moderne offrono un'emissione luminosa maggiore e prestazioni superiori, per un'esperienza di guida più sicura. La sostituzione in coppia delle lampadine consente di risparmiare tempo e denaro, evitare il rischio di guasti ai fari e ottenere un fascio luminoso più brillante e bilanciato, ma soprattutto garantisce maggiore sicurezza per te e i tuoi cari.

### Illuminazione per auto di altissima qualità

L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips vanta, da oltre 100 anni, un ruolo importante nel settore automobilistico. I prodotti Philips di qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (in base alle norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard di produzione elevati. Philips X-tremeVision Pro150 è compatibile con i modelli di auto delle principali marche, come Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Per ulteriori informazioni, utilizza la guida dello strumento di selezione dei prodotti.

00553330

## Specifiche

### Specifiche di marketing

**Benefici attesi:** Più luce

**Panoramica del prodotto:** Fino al 150% di luminosità in più

### Descrizione del prodotto

**Applicazione:** Abbagliante, Anabbagliante

**Base:** P43t-38

**Nome:** H4 12342 12 V 60/55 W P43t-38 B1

**Omologazione ECE:** S1

**Gamma:** X-tremeVision Pro150

**Tecnologia:** Alogena

**Tipo:** H4

### Durata

**Durata:** 540 ore

### Caratteristiche luce

**Temperatura di colore:** 3.600 K

**Lumen [lm]:** 1.650 ±15%/1.000 ±15%

### Caratteristiche elettriche

**Potenza effettiva (W):** 60/55 W

**Voltaggio:** 12 V

### Informazioni per effettuare un ordine

**Codice:** 12342XVPB1

**Codice per l'ordine:** 00553330

### Dati confezione

**Tipo di confezione:** B1

**EAN1:** 8719018005533

**EAN3:** 8719018005540

### Informazioni prodotto confezionato

**Lunghezza:** 9.5 cm

**Larghezza:** 3.6 cm cm

**Altezza:** 12.9 cm

**Quantità confezione:** 1

**Ordine minimo (per i professionisti):** 10

### Informazioni sull'imballaggio esterno

**Lunghezza:** 19.0 cm

**Larghezza:** 19.0 cm

**Altezza:** 13.0 cm

**Peso lordo per pezzo:** 0.468 Kg

