


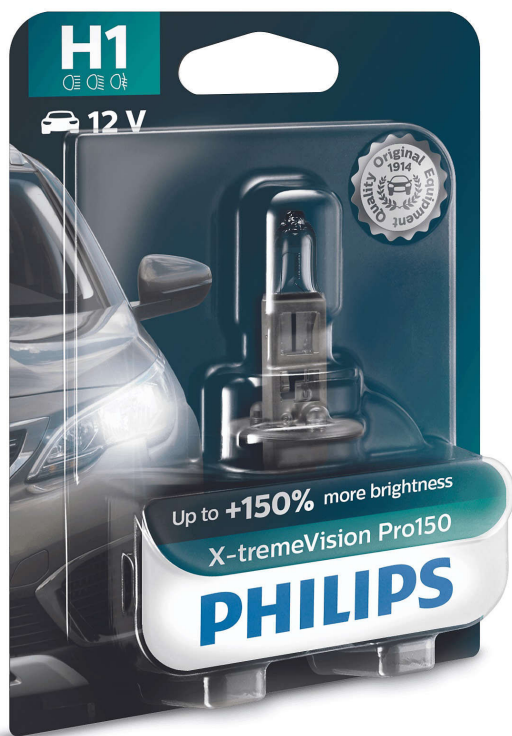

Philips X-tremeVision
Pro150
żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: H1

Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 55 W

12258XVPB1

Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo

Najlepsze połączenie wysokiej wydajności i trwałości

Połączenie niezwykłej jasności i trwałości, jaka dotychczas nie była dostępna w tak wydajnej żarówce, sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision Pro150 zapewniają Tobie i Twoim bliskim jeszcze większe bezpieczeństwo na drodze.

Gwarancja jakości Philips

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Zobacz drogę lepiej dzięki światłu jaśniejszemu nawet o 150%

- Więcej informacji na temat bezpiecznej jazdy

Dłuższy okres eksploatacji i bezp. przez cały okres użytkowania

- Do 450 godzin pracy przy użyciu wysokowydajnych żarówek(2)
- Nie oszczędzaj na bezpieczeństwie — wymieniaj parami

Większy kontrast i lepsza widoczność dzięki zimnemu światłu

- Chłodne światło zapewnia lepszą widoczność i większy komfort

PHILIPS

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Więcej światła
- Najważniejsza cecha produktu: Światło jaśniejsze do 150%

Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
- Podstawa: P14,5s
- Oznaczenie: H1 12258 XVP 12 V 55 W P14,5s B1
- Homologacja ECE
- Seria: X-tremeVision Pro150
- Technologia: Halogen
- Typ: H1

Czas eksploatacji

- Trwałość: 350 godz.

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 3450 K
- Lumeny [lm]: 1550 ± 15%

Charakterystyka elektryczna

- Moc: 55 W
- Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12258XVPB1
- Kod zamówienia: 00549630

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: B1
- EAN1: 8719018005496
- EAN3: 8719018005502

Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 9.5 cm
- Szerokość: 3.6 cm
- Wysokość: 12.9 cm
- Ilość w opakowaniu: 1
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 19.0 cm
- Szerokość: 19.0 cm
- Wysokość: 13.0 cm
- Waga brutto na sztukę: 0.292 kg

Zalety

Jaśniejsze światło dla większego bezpieczeństwa

Dzięki żarówkom Philips X-tremeVision Pro150 możesz cieszyć się światłem jaśniejszym nawet o 150%⁽¹⁾. Wracaj do najbliższych, wiedząc, że będziesz widzieć wyraźnie nawet w ciemności i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Zaawansowana konstrukcja żarnika zapewnia większą precyzję i luminancję, gwarantując lepsze oświetlenie drogi, podczas gdy nowa technologia szkła kwarcowego Diamond Precision daje większą jasność.

Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji

Nowa technika produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Precision zwiększa przepustowość światła, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na wstrząs termiczny i ciśnienie. Specjalnie dostosowana mieszanka gazów szlachetnych dodatkowo chroni żarnik przed starzeniem. Oznacza to większą jasność i dłuższy okres eksploatacji nawet do 450 godzin (dotyczy H7; H1: 350 godz.), prawdopodobnie najdłuższy w przypadku tak mocnych żarówek.

Czułość przez dłuższy czas

Jazda w ciemności może być męcząca dla oczu, co prowadzi do przemęczenia wzroku i większego ryzyka znużenia. Żarówki Philips X-tremeVision Pro150 emitują bielsze światło o temperaturze do 3400 K (dotyczy H7; H1: 3450 K), zapewniając lepszy kontrast i ułatwiając identyfikację zbliżających się obiektów. Wyraźne widzenie pozwala zachować czułość przez dłuższy czas, dzięki czemu jazda jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Wymieniaj obie żarówki jednocześnie

Wymiana żarówek światła przednich parami jest bardziej uzasadniona niż wymiana tylko żarówki uszkodzonej. Nowoczesne żarówki zapewniają większą moc strumienia świetlnego i doskonałą wydajność w połączeniu z większym bezpieczeństwem jazdy. Wymieniając żarówki parami, oszczędzasz czas i koszty, unikasz ryzyka awarii reflektorów, korzystasz z jaśniejszej i lepiej wyważonej wiązki, ale przede wszystkim sprawiasz, że jazda samochodem jest bezpieczniejsza dla Ciebie i Twoich najbliższych.

Najlepsze oświetlenie samochodowe

Zaawansowane technologicznie oświetlenie marki Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Technologia X-tremeVision Pro150 jest kompatybilna z modelami samochodów głównych marek, takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku wyboru produktów.



Data wydania 2023-09-16

Wersja: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* 1 Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.

* 2 Dotyczy światła mijania, odmienne dane dla zastosowań we mgle