



Philips X-tremeVision Plus  
헤드라이트 전구

램프 유형 : H4  
2개 포장  
12V, 55W



12342XVPS2

## 궁극의 성능

더 밝게, 더 또렷하게

필립스 X-tremeVision Plus 자동차 전구는 시중의 전구 중 가장 밝은 전구입니다. 최대 130% 더 밝아진 빛과 우수한 빔 길이로 대부분의 다른 차량용 램프보다 뛰어난 성능을 제공합니다. 사용자는 더 멀리 보고 더욱 신속하게 반응할 수 있으므로 더욱 안전한 운전이 가능해집니다.

### 한층 개선된 밝기

- 독보적인 광선 품질과 성능
- 편안한 운전을 위한 높은 대비

### 더 많은 광량, 한층 뛰어난 성능

- 도로 법규에 부합하는 가장 안전한 차량용 조명
- 세상에서 가장 밝은 전구 중 하나: 극강의 밝기 성능
- 최대 130% 향상된 밝기로 더 멀리 보고 더 신속하게 반응
- 큰 폭으로 밝아진 백색광으로 향상되는 편안함과 안전성

### 동급 최고의 수명

- 가시성과 시야를 확보하여 안전하게 운전
- 향상된 성능으로 더욱 밝게, 더욱 오래 사용

# PHILIPS

# 사양

## 제품 홍보 사양

- 장점: 밝은 빛
- 제품 특징: 최대 130% 더 많은 광량

## 제품 설명

- 용도: 추가 상향등, 상향등, 하향등
- 베이스: P43t-38
- 상태 표시등: H4 X-tremeVision Plus
- ECE 승인
- ECE 마크: E1 2C3
- 범위: X-tremeVision Plus
- 기술: 할로겐
- 유형: H4

## 수명

- 수명: 600 시간

## 조명 특성

- 색 온도: 3500 K
- 루멘: 1650 ± 15%

## 전기적 특성

- 전력: 60W/55 W
- 전압: 12 V

## 주문 정보

- 주문 접수: 12342XVPS2
- 주문 코드: 37378330

## 포장 데이터

- EAN1: 8711500221223
- EAN3: 8711500221230
- 포장 유형: S2

## 포장된 제품 정보

- 개당 총중량: 122.5 g
- 길이: 10.9 cm
- 폭: 5.3 cm
- 높이: 10.9 cm
- 개당 순중량: 22 g
- 포장 수량 /MOQ: 20


## 포장 정보

- 길이: 27.6 cm
- 폭: 22.8 cm
- 높이: 12.6 cm
- 개당 총중량: 2450 g

12342XVPS2

# 주요 제품

## 도로 법규에 부합하는 가장 안전한 차량용 조명

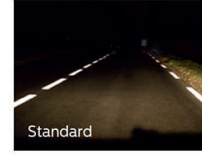

필립스 X-tremeVision Plus 는 도로 법규에 부합하는 범위 내에서 차량용 헤드라이트를 업그레이드 시켜주는 가장 안전하고 간편하며 효율적인 제품으로, ECE 인증을 받은 제품입니다.

## 안전한 운전

예비 부품에 고장이 발생하게 된다면 운전자와 차량이 위험에 처할 수 있습니다. 특히 헤드램프의 경우는 더욱 그렇습니다. 헤드라이트 램프가 고장 나면 운전자와 마주 오는 차량이 서로 잘 보이지 않게 되고 이로 인해 안전이 저해되기 때문입니다. 필립스 X-tremeVision Plus 는 오랫동안 믿을 수 있도록 최적화되어 있으므로 다른 고성능 램프에 비해 가시성과 시인성이 오래 유지됩니다.

## 독보적인 광선 품질

광량이 많아지고 색 온도도 높아진 필립스 X-tremeVision Plus 는 할로겐 부문에서 최고 성능의 전광으로 인정 받고 있습니다.

## 더욱 밝게, 더욱 오래

최고의 성능을 위해 만들어진 필립스 X-tremeVision Plus 헤드라이트는 같은 수명으로도 최대 130% 더 밝아진 빛을 제공합니다. 최대 450 시간\*에 달하는 필립스 X-tremeVision 의 수명은 고광량 범주의 다른 경쟁 솔루션에 비해 훨씬 길입니다>(\*13.2V 표준 전압에서 H4 및 H7 테스트 완료).

## 높은 대비가 주는 편안함

Philips X-tremeVision Plus 헤드라이트의 높아진 색 온도 (H1, H4, H7 로 제공) 덕분에 더욱 집중할 수 있고 멀리서도 대비를 쉽게 인식할 수 있습니다. 따라서 날이 어두워진 후에도 훨씬 더 편안하고 안전한 환경에서 운전할 수 있습니다.

## 세상에서 가장 밝은 전구 중 하나

최적화된 고정밀 필라멘트 디자인, 최대 13 기압의 고압 가스 충전 기술, 고정밀 전구 코팅 기술 및 고품질 UV 석영유리를 가지고 있는 필립스 X-tremeVision Plus 헤드라이트가 자동차 조명의 새로운 기준을 제공 합니다. 뛰어난 성능과 탁월한 가시성을 가지도록 제작되었습니다.

## 더 멀리 보고 신속하게 반응

차량 전방 75~100 미터 정도로 확보되기 마련인 차간 간격에는 완벽한 조명이 특히 중요합니다. 필립스 X-tremeVision Plus 의 최대 130% 향상된 밝기 덕분에 운전자의 시야가 개선됩니다. 그 결과 다른 할로겐 헤드라이트 램프에 비해 장애물이나 잠재적인 위험 요소를 더 빠르게 인지할 수 있게 됩니다.

## 대폭 밝아진 백색광

이 밝은 백색광 (3,500 K) 은 표준 헤드램프에 비해 눈에 띄게 밝아진 백색광을 제공합니다. 필립스의 특허 받은 Gradient Coating 기술™로 더 강한 빛을 발산하므로 가장 밝은 조명 성능을 이용해 야간에도 아주 편안하게 운전할 수 있습니다.



발행 일자 2023-09-16

버전 : 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com