



Philips Ultinon Essential
LED
หลอดไฟหน้ารถ

LED-HL [~H4]

แสงสีขาวสว่าง 6000 K
ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่
การกระจายความร้อนที่ล้ำสมัย



11342UEX2

สัมผัสความโดดเด่น สนุกกับความแตกต่าง

ไฟ LED มีสไตล์ ติดตั้งง่าย

ใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ ให้คุณเสริมสไตล์และความปลอดภัยได้ง่ายๆ ด้วยรูปลักษณะที่ดูดีมีสไตล์และเทคโนโลยีกระจายความร้อน ThermalCool หลอดไฟหน้ารถ Ultinon Essential LED [~H4] จึงให้แสงไฟประสิทธิภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง

ใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้

- รูปทรงเล็กกระทัดรัดเพื่อการติดตั้งอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

- ไฟรถยนต์คุณภาพสูงสุดจาก Philips
- เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

การจัดการความร้อนแบบ ThermalCool

- การจัดการความร้อนแบบ ThermalCool เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- วัสดุระบายความร้อนคุณภาพเยี่ยมเพื่อการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบแสงที่แม่นยำเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

- มองเห็นได้มากขึ้นและเลี้ยงแสงแยงตาที่อันตรายด้วยลำแสงที่แม่นยำ

ความสว่างอันทรงพลัง

- เทคโนโลยีของ Philips สำหรับแสงสีขาวสว่าง


PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถ

LED-HL [-H4] แสงสีขาวสว่าง 6000 K, ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่, การกระจายความร้อนที่ล้ำสมัย

ไฮโลต์

ความสว่างอันทรงพลัง

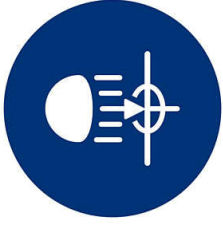


ตกแต่งรถของคุณด้วยไฟหน้า LED Ultinon Essential เพื่อรูปลักษณ์มีระดับและทันสมัย ด้วยอุณหภูมิสี 6000 เคลวิน ให้แสงสีขาวที่มีสีไต้ล หรือมด้วยระบบจัดการความร้อนที่ล้ำสมัย ทำให้หลอดไฟ LED นี้ให้ลำแสงคงความสว่างในน้ำหนักแสงที่สม่ำเสมอสำหรับการขับขี่ของคุณ

การจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพ




การจัดการความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED ไฟหน้า LED Ultinon Essential ของ Philips กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใคร และให้ระดับความสว่างสูงสุดเสมอ (แม้เมื่อมีความร้อนสูง ต่างจาก LED คุณภาพต่ำกว่า) และยังสามารถใช้ได้ยาวนานกว่าคุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อย เทคโนโลยี ThermalCool ได้ถูกนำมาทดสอบในสภาพยานยนต์จริง ไม่เพียงแคในห้องปฏิบัติการ (ต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง) คุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพสูงของผลิตภัณฑ์

วัสดุระบายความร้อนคุณภาพเยี่ยม

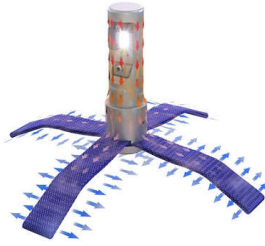

ไฟ LED Ultinon Essential ทนทานต่อความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูง เนื่องจากสร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งอื่นๆ จะให้แสงสว่างที่อ่อนลงเมื่อหลอดไฟ LED เริ่มร้อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อื่นใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า และมีเทคโนโลยีกระจายความร้อนประสิทธิภาพต่ำกว่า ไฟ LED Ultinon Essential มีแผ่นระบายความร้อนพร้อมลวดทองแดงและแผ่นอลูมิเนียมที่ช่วยระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงได้ลำแสงทรงพลังที่สม่ำเสมอตลอดการเดินทาง

รูปทรงกระทัดรัดติดตั้งได้ง่าย

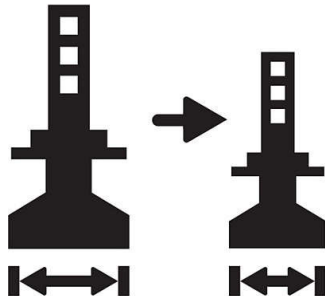

รูปทรงกระทัดรัดของหลอดไฟ LED Ultinon Essential ทำให้ติดตั้งได้ง่าย แม้แต่ในช่องไฟหน้ารถที่เล็กที่สุด คุณก็มีพื้นที่มากพอสำหรับหลอดไฟนี้ ด้วยลวดทองแดงที่ยืดหยุ่นของแผ่นระบายความร้อนและกล่องควบคุมทรงโค้ง คุณจึงสามารถติดตั้งไฟ LED เข้ากับรถได้ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นอาจมีขนาดใหญ่เกินไป

มองเห็นได้มากขึ้นด้วยลำแสงที่แม่นยำ ด้วยรูปลักษณ์แบบออปติคัลที่แม่นยำของ Philips Ultinon Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณต้องการ

11342UEX2

นอกจากคุณจะมีมองเห็นอุปสรรคได้เร็วขึ้นและขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย (ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยขึ้น) ตำแหน่งที่ถูกต้องของหลอดไฟหน้าสำคัญมากต่อลำแสงที่คมชัด ด้วยการใช้วงแหวนเชื่อมต่อแบบปรับได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าหลอดไฟอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากกว่า

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน



หลายคนต้องการไฟ LED สีขาวสว่างเพื่อรูปลักษณ์ทันสมัย แต่ต้องพบกับประสบการณ์นำผิดหวังเมื่อใช้หลอดไฟ LED รุ่นใหม่ๆ สาเหตุมักเกิดจากประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่ออกแบบไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมจริง พุดง่าย ๆ คือหลายคนซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพที่ฟังเร็ว แต่ผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon Essential LED ทนทานและเชื่อถือได้ ใช้งานได้ยาวนานถึงห้าปีในสภาพแวดล้อมจริง

คุณภาพเกรดยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่จำหน่ายด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่วิธีมาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟของ Philips ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen คู่มือเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

หลอดไฟหน้ารถ

LED-HL [-H4] แสงสีขาวสว่าง 6000 K, ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่, การกระจายความร้อนที่ล้ำสมัย

11342UEX2

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สโตร์
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: หลอดไฟ LED จาก Philips

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P43t-38
- การกำหนด: 11342UEX2
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Essential LED
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: [-H4]

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: สูงสุด 5 ปี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 6000 เคลวิน

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 17 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 11342UEX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 5117231

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2
- EAN1: 8719018051172
- EAN3: 8719018051189

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1460 ก.
- ความยาว: 30.5 ซม.
- ความกว้าง: 16.5 ซม.
- ความสูง: 20.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 1260 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 6

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 116.7 ซม.
- ความกว้าง: 92.7 ซม.
- ความสูง: 123.6 ซม.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 5.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* เป็นความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น