



Philips Ultinon Essential
LED
หลอดไฟหน้า

LED-HL [~H11]

แสงสีขาวสว่าง 6000 K
ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่
การกระจายความร้อนที่ล้ำสมัย



11362UEX2

สัมผัสความโดดเด่น สนุกกับความแตกต่าง

ไฟ LED มีสไตล์ ติดตั้งง่าย

ใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ ให้คุณเสริมสไตล์และความปลอดภัยได้ง่ายๆ ด้วยรูปลักษณะที่ดูดีมีสไตล์และเทคโนโลยีกระจายความร้อน ThermalCool หลอดไฟหน้ารถ Ultinon Essential LED [~H11] จึงให้แสงไฟประสิทธิภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง

ใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้

- รูปทรงเล็กกระทัดรัดเพื่อการติดตั้งอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
- วงแหวนเชื่อมต่อเสริมทำให้มั่นใจว่าใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

- ไฟรถยนต์คุณภาพสูงสุดจาก Philips
- เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

การจัดการความร้อนแบบ ThermalCool

- การจัดการความร้อนแบบ ThermalCool เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- วัสดุระบายความร้อนคุณภาพเยี่ยมเพื่อการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบแสงที่แม่นยำเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

- มองเห็นได้มากขึ้นและเลี้ยงแสงแยงตาที่อันตรายด้วยลำแสงที่แม่นยำ

ความสว่างอันทรงพลัง

- เทคโนโลยีของ Philips สำหรับแสงสีขาวสว่าง
- Lumileds Luxeon ZES เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อโปรเจกเตอร์

PHILIPS


หลอดไฟหน้า

LED-HL [-H11] แสงสีขาวสว่าง 6000 K, ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่, การกระจายความร้อนที่ล้ำสมัย

ไฮโลต์

11362UEX2

ความสว่างอันทรงพลัง

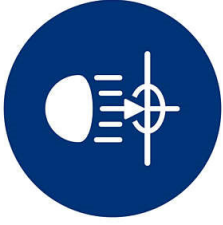

ตกแต่งรถของคุณด้วยไฟหน้า LED Ultinon Essential เพื่อรูปลักษณ์มีระดับและทันสมัย ด้วยอุณหภูมิสี 6000 เคลวิน ให้แสงสีขาวที่มีสีไต้ล พร้อมด้วยระบบจัดการความร้อนที่ล้ำสมัย ทำให้หลอดไฟ LED นี้ให้แสงคงความสว่างในน้ำหนักแสงที่สม่ำเสมอสำหรับการขับขี่ของคุณ

ได้รับการปรับปรุงมาเพื่อระบบไฟแบบโพรเจกเตอร์

การอัปเดต LED ใหม่นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับไฟหน้ารถทั้งแบบสะท้อนแสงและแบบโพรเจกเตอร์ การออกแบบแหล่งไฟที่ยึดตามชิป Lumileds Luxeon ZES LED รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไฟต่ำและไฟสูงของไฟหน้ารถยนต์ ช่วยเพิ่มความสว่างบนถนนด้วยรูปแบบลำแสงที่ยาวและเป็นเนื้อเดียวกัน ในขณะที่เดียวกันก็ลดแสงจ้าที่มีต่อรถที่วิ่งสวนมา


การจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพ



การจัดการความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED ไฟหน้า LED Ultinon

Essential ของ Philips กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใคร และให้ระดับความสว่างสูงสุดเสมอ (แม้เมื่อมีความร้อนสูง ต่างจาก LED คุณภาพต่ำกว่า) และยังสามารถใช้ได้นานกว่าคุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อย เทคโนโลยี ThermalCool ได้ถูกนำมาทดสอบในสภาพยานยนต์จริง ไม่เพียงแคในห้องปฏิบัติการ (ต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง) คุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพสูงของผลิตภัณฑ์

วัสดุระบายความร้อนคุณภาพเยี่ยม

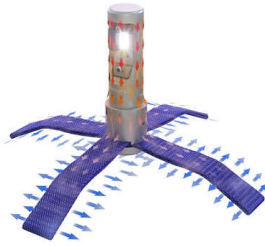


ไฟ LED Ultinon Essential ทนทานต่อความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูง เนื่องจากสร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่งอื่นๆ จะให้แสงสว่างที่อ่อนลงเมื่อหลอดไฟ LED เริ่มร้อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อื่นใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า และมีเทคโนโลยีกระจายความร้อนประสิทธิภาพต่ำกว่า ไฟ LED Ultinon Essential มีแผ่นระบายความร้อนพร้อมลวดทองแดงและแผ่นอลูมิเนียมที่ช่วยระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงได้ลำแสงทรงพลังที่สม่ำเสมอตลอดการเดินทาง

วงแหวนเชื่อมต่อเฉพาะรุ่น

เพราะไฟหน้า H11 มีตัวยึดหลากหลาย บางครั้งคุณจึงอาจประสบปัญหาในการติดตั้งหลอดไฟ LED แต่ไม่ใช่กับ Philips Ultinon Essential LED วงแหวนเชื่อมต่อ LED เสริมจาก Philips

ทำให้มั่นใจว่าใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ คุณจึงซื้อได้อย่างสบายใจเพราะรู้ว่าหลอด LED ของ Philips ยึดติดกับรถยนต์ของคุณได้พอดีอย่างแน่นอน

รูปทรงเล็กกะทัดรัดติดตั้งได้ง่าย

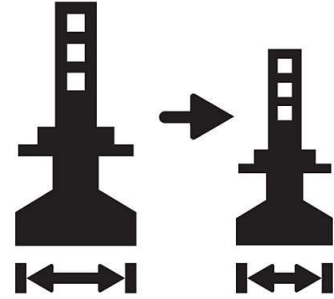

รูปทรงกะทัดรัดของหลอดไฟ LED Ultinon Essential ทำให้ติดตั้งได้ง่าย แม้แต่ในช่องไฟหน้ารถที่เล็กที่สุด คุณก็มีพื้นที่มากพอสำหรับหลอดไฟนี้ ด้วยลวดทองแดงที่ยึดหยุ่นของแผ่นระบายความร้อนและกล่องควบคุมทรงโค้ง คุณจึงสามารถติดตั้งไฟ LED เข้ากับรถได้ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นอาจมีขนาดใหญ่เกินไป

มองเห็นได้มากขึ้นด้วยลำแสงที่แม่นยำ

ด้วยรูปลักษณ์แบบออปติคัลที่แม่นยำของ Philips Ultinon Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณต้องการ นอกจากนี้คุณยังมองเห็นอุปสรรคได้เร็วขึ้นและขับได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย (ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยขึ้น) ตำแหน่งที่ถูกตั้งของหลอดไฟหน้าสำคัญมากต่ออูเลาแสงที่คมชัด ด้วยการใช่วงแหวนเชื่อมต่อแบบปรับได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าหลอดไฟอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากกว่า

หลอดไฟหน้า

LED-HL [~H11] แสงสีขาวสว่าง 6000 K, ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่, การกระจายความร้อนที่ล้ำสมัย

11362UEX2

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: แปลงโคมหลอดไฟของคุณ
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: หลอดไฟ LED จาก Philips

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: PGJ19-2
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Essential LED
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: H11, LED-HL [~H11]

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: สูงสุด 5 ปี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 6000 K
- ลูเมน [lm]: 1450 ลูเมน

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 16 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 11362UEX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 5198131

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2
- EAN1: 8719018051981
- EAN3: 8719018051998

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความยาว: 30.5 ซม.
- ความกว้าง: 16.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 1260 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 6
- ความสูง [ซม.]: 20.5
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]: 1460

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 116.7 ซม.
- ความกว้าง: 92.7 ซม.
- ความสูง: 123.6 ซม.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com