


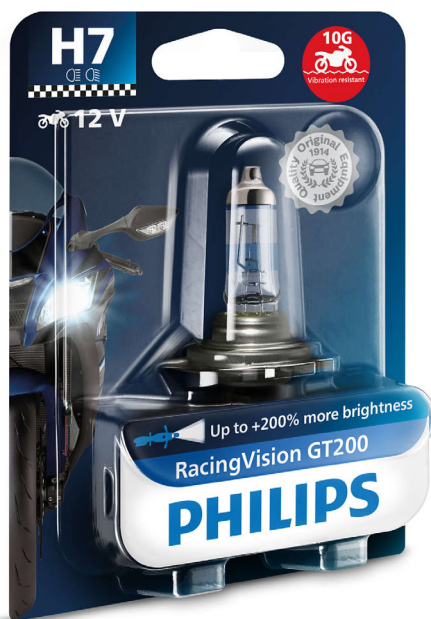

Philips RacingVision GT200
moto
Лампы головного
освещения для
мотоциклов

H7

В упаковке: 1 шт.
12В, 55Вт
До 200 % более яркий свет*

12972RGTBW

Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

Наше освещение позволит вам водить безопаснее

Мотоциклетные лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость, что обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления мотоциклом.

Для увлекательного вождения на дорогах общего пользования

- Можно использовать на дорогах общей сети

Уровень качества Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Увеличенная на 200 % яркость для эффективного вождения

- Новый уровень видимости и удовольствия от вождения
- Усовершенствованная технология производства кварцевого стекла для точного светового луча
- Уникальное покрытие лампы повышает светопропускную способность

Лучший световой луч во всем ассортименте продукции

- Яркий луч на большее расстояние

PHILIPS

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: До 200 % более яркий свет*

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX26d
- Обозначение: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d BVW
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: RacingVision GT200
- Технология: Галоген
- Тип: H7

Срок службы

- Срок службы: 250 ч.

Световые характеристики

- Люмен: 1500 ±10 %
- Цветовая температура: 3500 K

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- Номинальное напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12972RGTBW
- Код для заказа: 2383430

Информация об упаковке

- Упаковка: Блистер
- EAN1: 8719018023834
- EAN3: 8719018023841
- Тип упаковки: BVW
- Кол-во в упаковке: 1

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 24,1 г
- Длина: 9.5 см
- Ширина: 3.5 см
- Высота: 12.9 см
- Количество упаковок: 1 шт.
- MOQ (для профессионалов): 10 шт.

Информация об упаковке

- Длина: 19.6 см
- Ширина: 19.6 см
- Высота: 14.0 см
- Вес брутто одного изделия: 0,332 кг

Основные

Наша самая производительная лампа

Наши сверхъяркие лампы Philips RacingVision GT200 Moto являются аналогом спортивного головного света в формате, пригодном для использования на дорогах общего пользования. Они обеспечивают кристальную четкость светового луча и имеют увеличенную на 200 % яркость. Усовершенствованная конструкция лампы гарантирует улучшенную освещенность дорожного полотна для более безопасного и азартного вождения.

Больший охват луча

Лампы Philips RacingVision GT200 Moto позволяют видеть дорогу дальше благодаря более эффективному световому лучу. В результате водитель раньше замечает опасности, быстрее реагирует на них и более точно управляет мотоциклом. Все это обеспечивает дополнительную безопасность и приятное вождение.

Более яркий и эффективный свет

Лампы головного освещения Philips RacingVision GT200 Moto соответствуют стандарту ЕЭС для дорог общего пользования. Водителям, предпочитающим только лучшие решения, обязательно понравится яркий, мощный свет этих ламп, которые соответствуют всем актуальным требованиям законодательства.

Больше света на дороге

Запатентованные технологии градиентного и трафаретного нанесения покрытий обеспечивают более эффективное освещение дорожного полотна, гарантируя улучшенный обзор при вождении в ночное время суток. А дополнением к отменным рабочим характеристикам станет яркий луч света, который сделает ваш мотоцикл более стильным.

Яркость там, где она необходима

Передовые методы производства кварцевого стекла Philips Diamond Silk позволяют обеспечить четкую светотеневую границу и увеличить яркость освещения наиболее важных участков перед мотоциклом. Кварцевое стекло обладает отличной стойкостью к экстремальным температурам и поглощает УФ-лучи, защищая оптические компоненты от износа и увеличивая срок службы лампы.

Высококачественное автоосвещение

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips RacingVision GT200 Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства.

* * Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.