

PHILIPS

車頭燈燈泡

Ultinon Essential LED

燈泡類型：H1

6,500 K 時尚白光

設計輕巧，為更合適而設

與大部分汽車兼容

11258UE2X2



脫穎而出

易於安裝的時尚 LED 燈

全新 Philips Ultinon Essential LED 絕對物超所值。產品設計輕巧且具多合一功能，亮度強勁、外形時尚、配備雙重散熱技術並兼容 12 伏和 24 伏。

兼容主流車型

- 12V 及 24V 兼容，適合廣泛汽車型號
- 可選連接器環適合大部分汽車型號使用

6500K 色溫帶來時尚白光

- 時尚白光體驗

性能持久

- 性能持久，壽命長久

配備雙重散熱，產品持久耐用

- 高質冷卻，高效散熱

輕巧的多合一設計，即插即用

- 多功能輕巧設計，即插即用

Ultinon Essential LED

車頭燈燈泡

11258UE2X2


產品特點

高達 6500 Kelvin 亮白燈光

6500 K


時尚、高端造型，使用 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡為愛車打造個人風格。色溫達 6,500 Kelvin，充滿現代感的白光，投射出時尚光束，讓您脫穎而出。

雙重散熱值得信賴

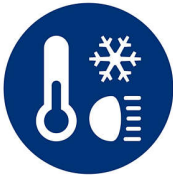

性能卓越，持久耐用，讓 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡成為 LED 技術的領導者。全賴雙重散熱功能——內置風扇以及陽極氧化塗層的全鋁散熱片——此款 LED 車頭燈燈泡散熱更快，效果更好，且能在最高亮度下工作更長時間。


輕巧的多合一設計

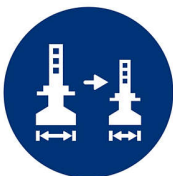

Philips Ultinon Essential LED 採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。這樣便為燈泡在車頭燈內預留更多空間，提高兼容性。即插

即用，一體化設計無需拆卸螺絲，直接從頂部取下圓環即可安裝。Philips Ultinon Essential LED 設計輕巧適用於各種車型，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝。

強勁亮度

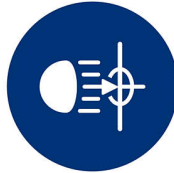

光束集中且精確，讓您看得清楚，也容易被看見。全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。

12V 及 24V 兼容



Philips Ultinon Essential LED 適合多種車型，可與 12V 和 24V 電力系統兼容。如需了解詳情，請聯絡獲得我們授權的合作夥伴或客戶服務中心。

性能持久



Philips 在汽車照明領域擁有 100 多年經驗，我們汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），高生產標準始終如一。

可選連接器環



H7 連接環配備各種燈泡支架，消費者在安裝一些 LED 燈時可能十分麻煩，有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合絕大部分汽車型號使用，讓您安心購買。

Ultinon Essential LED

車頭燈燈泡

11258UE2X2

規格

市場推廣詳細說明

期望效果: 風格

產品特色: Philips LED 燈泡

產品說明

應用: 遠光燈

機座: P14.5s

型號: LED-HL [~H1]

ECE 認可: 沒有

範圍: Ultinon Essential LED

技術: LED

類型: LED-HL [~H1]

使用壽命

使用壽命: 1500 小時

燈光特性

色溫: 6500 K

流明 [lm]: 1400

電氣特性

瓦數: 19 瓦

電壓: 12V 及 24 伏

訂購資訊

訂購項目: 11258UE2X2

訂購代碼: 00394231

包裝資料

EAN1: 8719018003942

EAN3: 8719018003959

包裝類型: X1

產品包裝資訊

每件總重量: 26.5 克

長度: 10.6 厘米

寬度: 4.8 厘米

高度: 12.7 厘米

每件淨重: 34 克

包裝數量: 2

最小起訂量 (專業人士使用): 12

外包裝資訊

長度: 22 厘米

寬度: 15.5 厘米

高度: 11.5 厘米

每件淨重: 363 克

每件總重量: 0.46 kg

