



Philips VisionPlus
汽车车头灯灯泡

灯泡类型：H4
每包 2 个
12 伏，60/55 瓦
安全



12342VPS2

更亮视野，更高能见度

视野增加高达 60%*：优越品质

飞利浦金耀光系列车头灯使视野增加高达 60%*，让驾驶员看得更远，获得更高的安全度和舒适度。* 与近光测试的法定最低要求相比。

品质出众、持久耐用的汽车灯泡

- 飞利浦汽车灯泡均采用高质量的石英玻璃制造

出众品质，可视性更强

- 金耀光系列灯泡投射光束比标准灯泡长 25 米
- 高品质升级车头灯

原始设备制造商

- 我们是主要汽车制造商的选择。

PHILIPS

汽车车头灯灯泡
灯泡类型: H4 每包 2 个, 12 伏, 60/55 瓦, 安全

产品亮点

原装设备质量



100 多年来, 飞利浦一直处于汽车照明行业的前沿, 推出的技术创新已成为现代汽车标准。如今, 全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦光源设备。

更高能见度




我们的照明解决方案提供强大和精准的光束, 使照明的光输出最大化。金耀光系列提供高性能和卓越价值, 是当今对于品质和价格有严格要求的驾驶者的正确选择。

高品质的石英玻璃



紫外线石英玻璃强于硬质玻璃, 高度耐受极限温度且高度抗震, 这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大, 因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

视野增加高达 60%

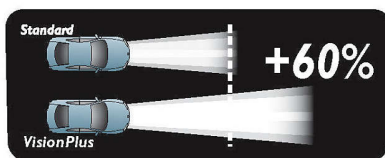

飞利浦金耀光系列灯泡可让汽车的投射光束比标准灯泡长 25 米。我们的照明解决方案提供强大和精准的光束, 使照明的光输出最大化。我们始终如一地生产出较佳、较高效的照明解决方案, 因为我们知道我们的高品质照明有一天可能会挽救生命。

12342VPS2

规格

市场规模

- 使用效果: 亮度更高
- 产品亮点: 视野增加高达 60%

产品描述

- 应用: 远光灯, 前雾灯, 近光灯
- 基座: P43t-38
- 规格: 金耀光系列 H4
- ECE 认证
- 范围: 金耀光系列
- 技术: 卤素灯
- 类型: H4

寿命

- 寿命: 高达 400 小时

光学特性

- 流明: 1650 lm
- 色温: 3250 K

电子特性

- 额定功率: 60/55 瓦
- 电压: 12 伏

订单信息

- 订单输入: 12342VPS2
- 订购代码: 39925728

包装数据

- 包装类型: S2
- EAN1: 8719018004444
- EAN3: 8719018004451

包装产品信息

- 宽度: 11 厘米
- 高度: 13.3 厘米
- 每件净重: 21.5 克
- 每件毛重: 55 克
- 长度: 5.3 厘米
- 包装数量: 2
- MOQ (适用于专业买家): 20

外包装信息

- 长度: 28.6 厘米
- 宽度: 14.1 厘米
- 高度: 12 厘米
- 每件毛重: 0.55 千克
- 每件净重: 430 克



发行日期 2023-09-16

版本: 8.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com