


Philips Ultinon Pro6000 SI  
Автомобильная  
сигнальная лампа

Тип лампы: W21/5W

12 В, 6000 К, холодный белый  
свет  
Инновационная автомобильная  
система  
Количество ламп: 2 шт.

11066RU60X2

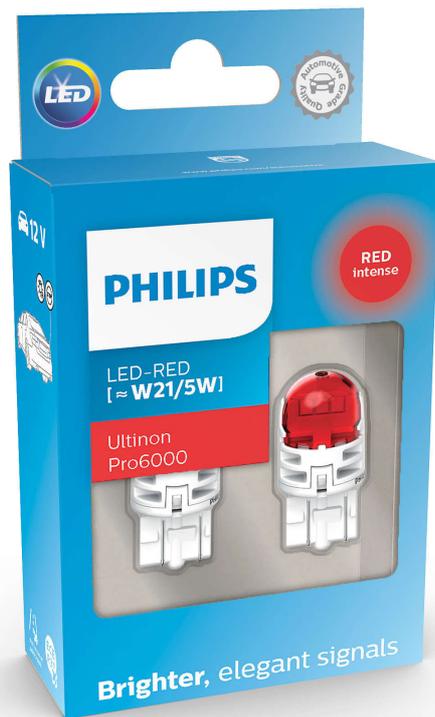

## Долговечная яркость

Более яркие и элегантные сигнальные огни

Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и задних фонарей Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [≈W21/5W]. Яркий красный свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге.

### Премиальные и стильные сигнальные огни

- Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

### Простая замена Plug & Play

- Совместимость с электросистемами большинства автомобилей
- Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

### Превосходная видимость

- Высокая заметность для других водителей
- Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп
- Эргономичный дизайн с тремя рядами светодиодов

### Надежность и эффективность

- Увеличенный срок службы до 5000 часов

**PHILIPS**

## Автомобильная сигнальная лампа

Тип лампы: W21/5W 12 В, 6000 К, холодный белый свет, Инновационная автомобильная система, Количество ламп: 2 шт.

# Характеристики

### Особенности изделия

- Характеристики изделия: Качественные светодиодные лампы для автомобилей, Высокая яркость, Равномерное рассеивание света
- Ожидаемые преимущества: Более яркие и элегантные сигнальные огни

### Описание продукта

- Применение: Стоп-сигналы/задние фонари
- Цоколь: W3x16q
- Обозначение: W21/5W LED red 11066 RU60 12V X2
- Соответствие нормам ECE: НЕТ
- Линейка продукции: Ultinon Pro6000 SI
- Технология: Светодиодная
- Тип: LED-RED [~W21/5W]
- напряжение: 12 В

### Срок службы

- Срок службы: 5000 часов

### Световые характеристики

- Люмен: 75/15
- Цветовая температура: Красная

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11066RU60X2
- Код для заказа: 1552530

### Информация об упаковке

- EAN1: 8719018015525
- EAN3: 8719018015532
- Тип упаковки: x 2

### Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 36 г
- Длина: 14.2 см
- Ширина: 12.1 см
- Высота: 10.3 см
- Вес нетто одного изделия: 13 г
- Количество упаковок: 2 шт.
- MOQ (для профессионалов): 10 упаковок

### Информация об упаковке

- Длина: 9.5 см
- Ширина: 1.5 см
- Высота: 13.5 см
- Вес нетто одного изделия: 360 г
- Вес брутто одного изделия: 0.51 кг

11066RU60X2/10

# Особенности

### Высокая яркость

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 обеспечивают интенсивный красный свет для стоп-сигналов и задних габаритных фонарей. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

### Мгновенное включение

По сравнению с лампами накаливания, Philips Ultinon Pro6000 LED загораются моментально, чтобы другие водители могли быстрее оценить ситуацию, а вы оставались в безопасности.

### Равномерное рассеивание света

Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 для стоп-сигналов и задних габаритных фонарей обеспечивают равномерное распределение света с широким углом, благодаря чему свет всегда направлен в нужную область.

### Элегантный светодиодный свет

Несмотря на то, что внешнее освещение необходимо для поддержания оптимальной видимости, нет причин жертвовать эстетикой и стилем. Если вы хотите обновить стиль, не покупая новый автомобиль, замените внешнее освещение на сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED — это отличный способ потратить деньги с умом.

### Срок службы до 5000 часов

Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для автомобилей, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как высококачественные светодиоды и усовершенствованные системы отвода тепла, срок службы этих ламп может достигать 5000 часов.

### Невероятно простая установка

Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro6000 обладают стандартным цоколем и не имеют полярности, поэтому замена осуществляется легко и быстро.



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Не соответствует ECE