



Philips LongLife EcoVision
Daljša življenjska doba

Vrsta luči: H7

12 V, 55 W

Dolga obstojnost, manj menjav
Visoko odporna sijalka



12972LLECOC1

Pozorno na cesti

Daljša uporabna doba, manj menjav

Ste siti pogostega menjevanja sijalk v žarometih? Philipsove avtomobilске sijalke LongLife EcoVision imajo daljšo uporabno dobo, zato so popolna izbira za voznike, ki želijo vzdrževanju vozila posvečati manj časa.

Visokokakovostna in izjemno odporna avtomobilска sijalka

- Avtomobilске luči Philips so izdelane iz visokokakovostnega kvarčnega stekla
- Skladno s standardi kakovosti za homologacijo ECE
- Philipsove avtomobilске luči so odporne na vdor vlage
- Philipsove avtomobilске luči so visoko odporne na UV-svetlobo

Sveti bistveno dlje kot običajna sijalka

- Za dodatno varnost zamenjajte obe žarnici naenkrat
- Široka paleta 12 V žarnic za vse funkcije
- Manj odpadkov zaradi manj zamenjav
- Izjemno kakovostna zasnova žarilne nitke za zmanjšano potrebo po vzdrževanju

Proizvajalec originalne opreme

- Izpolnjevanje visokih standardov kakovosti homologacije ECE
- Nagrajeni proizvajalec luči za avtomobile
- Philips je izbira vodilnih proizvajalcev avtomobilov.

PHILIPS

Daljša življenjska doba
Vrsta luči: H7 12 V,55 W, Dolga obstojnost, manj menjav, Visoko odporna sijalka

Značilnosti

Zamenjava v parih



Izjemno priporočeno je zamenjava v parih za simetrično svetlobo

Zasnovano za večnamensko uporabo



Katera 12 V žarnica za katero funkcijo? Ponudba Philips Automotive se nanaša na vse specifične funkcije avtomobilov: dolge luči, zasenčene luči, sprednje meglenke, sprednji smerniki, stranski smerniki, zadnji smerniki, zavorne luči, luči za vzvratno vožnjo, zadnje meglenke, luči za registrske tablice, zadnje pozicijske/parkirne luči, notranja osvetlitev.

Homologacija ECE

Philips Automotive nudijo najboljše izdelke in storitve v svojem razredu na trgu proizvajalcev originalne opreme ter na trgu poprodajnih storitev. Izdelki so izdelani iz visokokakovostnih izdelkov in preizkušeni v skladu z najvišjimi zahtevami ter zasnovani za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti in udobja pri vožnji. Celoten proizvodni postopek je natančno testiran, nadzorovan in potrjen (ISO 9001, ISO 14001 in QSO 9000) in izpolnjuje najvišje zahteve ECE. Preprosto povedano, kakovost, ki ji lahko zaupate.

Visokokakovostno kvarčno steklo




UV-stabilno kvarčno steklo je močnejše od kaljenega in izjemno odporno na temperaturne ekstreme ter vibracije, ki preprečuje nevarnost nesreče. Philipsove luči iz kvarčnega stekla (žarilna nitka za 2650 °C in steklo 800 °C) so odporne na močne toplotne šoke. Ker je UV-stabilno kvarčno steklo obstojnejše na povišan tlak znotraj luči, je svetloba lahko močnejša

Manjše potrebno vzdrževanje



Philips LongLifeEcoVision poskrbi za bistveno manj potrebnih zamenjav žarnic. Zaradi tega je to popolna žarnica za visokonapetostne avtomobile.

Odpornost na vlago

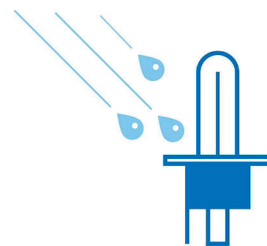

Samo žarnica iz kvarčnega stekla z žarilno nitko (žarilna nitka pri 2650 °C, steklo 800 °C) je odporna na toplotne šoke: v primeru nenadnega padca kapljice mrzle vode na

12972LLECO1

žarnico, do česar lahko pride v primeru vožnje po dežju z zlomljenim steklom žarometa.

Nagrajene luči za avtomobile



Naše luči so deležne pogostih nagrad strokovnjakov na področju avtomobilizma

Odporno na UV-svetlobo



Philipsovo kvarčno steklo z zaščitnim slojem proti UV se ponaša s Philipsovo tehnologijo zaščitnega sloja, odpornega na UV, ki ščiti žaromete pred ultravijoličnim sevanjem, in je primerna za vse pogoje vožnje in zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Zmanjšajte količino odpadkov in vozite bolj ekološko

Prava rešitev za voznike, ki iščejo okolju prijazne načine osvetlitve.

Izbira proizvajalcev vozil

Philips je že več kot 100 let vodilni na področju avtomobilskih svetil in je ponosen na svoje tehnološke inovacije, ki so z leti postale standard za sodobne avtomobile. Danes je vsako drugo vozilo v Evropi in vsako tretje vozilo na svetu opremljeno s svetili Philips.

Daljša življenjska doba

Vrsta luči: H7 12 V,55 W, Dolga obstojnost, manj menjav, Visoko odporna sijalka

12972LLECOC1

Specifikacije

Tržne specifikacije

- Predvidene prednosti: Dolga življenjska doba
- Glavne lastnosti izdelka: Daljša življenjska doba

Opis izdelka

- Uporaba: Dolge luči, Spremnja meglenka, Zasenčene luči
- Nosilec: PX26d
- Označba: H7 LongLife EcoVision
- Homologacija ECE
- Razpon: LongLife EcoVision
- Tehnologija: Halogenska
- Tip: H7

Življenjska doba

- Življenjska doba: 1500 h

Svetlobne značilnosti

- Lumini: 1500 ± 10 % lm
- Barvna temperatura: Do 3100 K

Električni podatki

- Moč: 55 W
- Napetost: 12 V

Podatki za naročilo

- Vnos naročila: 12972LLECOC1
- Koda naročila: 36192660

Podatki o pakiranju

- Vrsta embalaže: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

Podatki o pakiranem izdelku

- Širina: 3,5 cm
- Višina: 6,5 cm
- Neto teža na kos: 11,8 g
- Bruto teža na kos: 17,5, 46 g
- Dolžina: 3,5 cm
- Količina v paketu: 1
- MOQ (za strokovnjake): 10

Podatki zunanje embalaže

- Dolžina: 37 cm
- Širina: 18 cm
- Višina: 13,5 cm
- Bruto teža na kos: 1,75 kg



Datum izdaje 2024-09-03

Različica: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com