

PHILIPS

Стильный белый
свет

WhiteVision ultra


Тип лампы: H1

12 В, 55 Вт, лампы для
габаритных фонарей W5W в
комплекте

До 60 % лучше видимость¹

Яркий белый свет

12258WVUSM

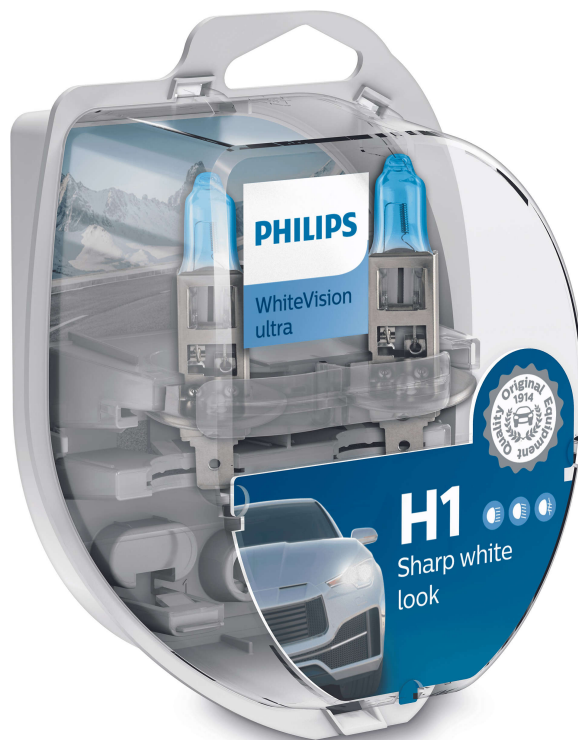

Яркий и эффектный внешний вид

Стильные автомобильные лампы с белым светом

Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.

Стильный белый свет

- Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид
- Яркий белый свет

Для дорог общей сети

- Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

Больше безопасности

- Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами
- Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

Комфорт и до 60 % лучше видимость

- Белый свет для повышенной видимости и комфорта
- До 60 % лучше видимость¹ для максимальной безопасности

Качество Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Особенности

Яркий белый свет

Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

Холодный белый свет

WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.

Главное освещение для дорог общей сети

Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту ЕЭК (ECE) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.

Великолепная видимость и комфорт

Автомобильные лампы WhiteVision Ultra с новой технологией покрытия и освещением холодного белого цвета значительно

улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и функциональность повышают комфорт во время поездки и гарантируют превосходный внешний вид автомобиля.

До 60 % лучше видимость¹

Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор¹ (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.

Разработаны для стильного освещения

Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид автомобиля и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

Заменять парами

Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Новые,

современные лампы обеспечивают более мощную световую отдачу для большей безопасности на дороге. Замена ламп парой имеет множество преимуществ: это требует гораздо меньше усилий и денежных затрат, обеспечивает более яркий и сбалансированный пучок света, но самое главное — повышает безопасность во время вождения.

Высококачественное автоосвещение



Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы WhiteVision Ultra подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

Характеристики

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стиль

Характеристики изделия: Яркий белый свет

Описание продукта

Применение: Дальний свет, Ближний свет,

Передняя противотуманная фара

Цоколь: P14,5s

Обозначение: 12258WVUSM

Соответствие нормам ECE: ДА

Линейка продукции: WhiteVision Ultra

Технология: Галоген

Тип: H1

Срок службы

Срок службы: 250 ч.

Световые характеристики

Люмен: 1550 ±15 % лм

Цветовая температура: до 3700 K

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 55 Вт

напряжение: 12 В

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12258WVUSM

Код для заказа: 00525028

Информация об упаковке

Тип упаковки: SM

EAN1: 8719018005250

EAN3: 8719018005267

Информация об упакованном продукте

Вес брутто одного изделия: 72.2 г

Длина: 11 см

Ширина: 5.3 см

Высота: 13.3 см

Количество упаковок: 2

МОQ (для профессионалов): 5

Информация об упаковке

Длина: 28.6 см

Ширина: 14.1 см

Высота: 12 см

Вес брутто одного изделия: 0.35 кг

