

Philips Ultinon Essential  
LED  
車頭燈燈泡

LED-HL [~HB3/HB4]

6500 K 時尚白光  
設計輕巧，為更合適而設  
與大部分汽車兼容

11005UE2X2



## 脫穎而出

### 易於安裝的時尚 LED 燈

全新 Philips Ultinon Essential LED 絕對物超所值。產品設計輕巧且具多合一功能，亮度強勁、外形時尚、配備雙重散熱技術並兼容 12 伏和 24 伏。

#### 兼容主流車型

- 12V 及 24V 兼容，適合廣泛汽車型號
- 可選連接器環適合大部分汽車型號使用

#### 6500K 色溫帶來時尚白光

- 時尚白光體驗

#### 性能持久

- 性能持久，壽命長久

#### 配備雙重散熱，產品持久耐用

- 高質冷卻，高效散熱

#### 輕巧的多合一設計，即插即用

- 多功能輕巧設計，即插即用

# PHILIPS

## 車頭燈燈泡

LED-HL [~HB3/HB4] 6500 K 時尚白光，設計輕巧，為更合適而設，與大部分汽車兼容

11005UE2X2


# 產品特點

## 高達 6500 Kelvin 亮白燈光




時尚、高端造型，使用 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡為愛車打造個人風格。色溫達 6,500 Kelvin，充滿現代感的白光，投射出時尚光束，讓您脫穎而出。

## 雙重散熱值得信賴

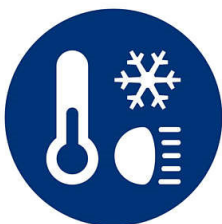

性能卓越，持久耐用，讓 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡成為 LED 技術的領導者。全賴雙重散熱功能 — 內置風扇以及陽極酸化塗層的全鋁散熱片 — 此款 LED 車頭燈燈泡散熱更快，效果更好，且能在最高亮度下工作更長時間。


## 輕巧的多合一設計

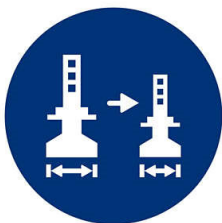

Philips Ultinon Essential LED 採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。

這樣便為燈泡在車頭燈內預留更多空間，提高兼容性。即插即用，一體化設計無需拆卸螺絲，直接從頂部取下圓環即可安裝。Philips Ultinon Essential LED 設計輕巧適用於各種車型，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝。

## 強勁亮度

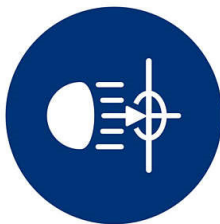

光束集中且精確，讓您看得清楚，也容易被看見。全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。

## 12V 及 24V 兼容



Philips Ultinon Essential LED 適合多種車型，可與 12V 和 24V 電力系統兼容。如需了解詳情，請聯絡獲得我們授權的合作夥伴或客戶服務中心。

## 性能持久



Philips 在汽車照明領域擁有 100 多年經驗，我們汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），高生產標準始終如一。

## 可選連接器環



H7 連接環配備各種燈泡支架，消費者在安裝一些 LED 燈時可能十分麻煩，有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合絕大部分汽車型號使用，讓您安心購買。

## 車頭燈燈泡

LED-HL [~HB3/HB4] 6500 K 時尚白光，設計輕巧，為更合適而設，與大部分汽車兼容

11005UE2X2

# 規格

### 市場推廣詳細說明

- 期望效果：風格
- 產品特色：Philips LED 燈泡

### 產品說明

- 應用：近光燈
- 機座：P22d/P20d
- 型號：LED-HL [~HB3/HB4]
- ECE 認可：沒有
- 範圍：Ultinon Essential LED
- 技術：LED
- 類型：LED-HL [~HB3/HB4]

### 使用壽命

- 使用壽命：1500 小時

### 燈光特性

- 色溫：6500 K
- 流明 [lm]：1550

### 電氣特性

- 瓦數：24 瓦
- 電壓：12V 及 24 伏

### 訂購資訊

- 訂購項目：11005UE2X2
- 訂購代碼：00388131

### 包裝資料

- EAN1: 8719018003881
- EAN3: 8719018003898
- 包裝類型：X1

### 產品包裝資訊

- 每件總重量：26.5 克
- 長度：10.6 厘米
- 寬度：4.8 厘米
- 高度：12.7 厘米
- 每件淨重：47.4 克
- 包裝數量：2
- 最小起訂量（專業人士使用）：12

### 外包裝資訊

- 長度：22 厘米
- 寬度：15.5 厘米
- 高度：11.5 厘米
- 每件淨重：443.4 克
- 每件總重量：0.54 千克



出版日期 2023-09-16

版本：3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責