



Philips LongLife EcoVision  
Bola lampu depan

### Jenis lampu: H1

Kemasan berisi: 1  
12 V, 55 W  
Lebih Tahan Lama



12258LLECOC1

## Mengemudi dengan cermat

Masa pakai lebih lama, lebih jarang diganti

Lelah harus selalu mengganti lampu depan Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil yang lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.

### Lampu mobil bermutu sangat tinggi dan sangat tahan lama

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Mematuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

### Jauh lebih awet dibandingkan lampu standar

- Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman
- Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi
- Lebih sedikit limbah karena lebih sedikit diganti
- Desain filamen berkualitas tinggi untuk meminimalkan perawatan

### Pabrikan Peralatan Orisinal

- Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE
- Produsen lampu mobil pemenang penghargaan
- Philips adalah pilihan semua produsen mobil besar.

# PHILIPS

Bola lampu depan<br>

Jenis lampu: H1 Kemasan berisi: 1, 12 V, 55 W, Lebih Tahan Lama

## Kelebihan Utama

### Penggantian berpasangan



Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

### Dirancang untuk berbagai kegunaan



Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.

### Pengesahan ECE

Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

### Kaca kuarsa berkualitas tinggi




Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

### Perawatan lebih sedikit



Dengan Philips LongLifeEcoVision Anda akan lebih sedikit mengganti lampu. Ini membuatnya ideal untuk mobil bervoltase tinggi.

### Tahan lempab

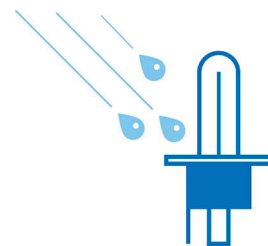

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan

12258LLECO1

terhadap kejutan termal: jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

### Lampu Mobil Penerima Penghargaan



Lampu-lampu kami kerap mendapat penghargaan dari pakar otomotif

### Tahan Sinar UV



Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

### Mengurangi limbah, mengemudi sambil memelihara lingkungan

Pilihan tepat bagi pengemudi yang menginginkan solusi lampu ramah lingkungan.

### Pilihan produsen mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Bola lampu depan<br>  
Jenis lampu: H1 Kemasan berisi: 1, 12 V, 55 W, Lebih Tahan Lama

12258LLECOC1

# Spesifikasi

## Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Tahan lama
- Fitur utama produk: Masa pakai lebih lama

## Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu kabut depan, Lampu dekat
- Alas: P14,5s
- Nama resmi: H1 LongLife EcoVision
- Pengesahan ECE
- Produk: LongLife EcoVision
- Teknologi: Halogen
- Jenis: H1

## Masa pakai

- Masa pakai: 1250 jam

## Karakteristik cahaya

- Lumen: 1550 ±15% lm
- Suhu warna: Hingga 3100 K

## Karakteristik listrik

- Watt: 55 W
- Voltase: 12 volt

## Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12258LLECOC1
- Kode pemesanan: 36187260

## Data Kemasan

- Jenis kemasan: CP
- EAN1: 8727900361872
- EAN3: 8727900370683

## Informasi produk dalam kemasan

- Lebar: 2,5 cm
- Tinggi: 8,5 cm
- Berat bersih per buah: 7 g
- Berat kotor per buah: 10,65 g
- Panjang: 2,5 cm
- Jumlah Kemasan: 1
- MOQ (untuk profesional): 10

## Informasi kemasan luar

- Panjang: 26,1 cm
- Lebar: 13,8 cm
- Tinggi: 18,5 cm
- Berat kotor per buah: 1,065 kg



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)