

Philips LongLife EcoVision
bola lampu interior dan
lampu sein

Jenis lampu: P21W

Kemasan berisi: 10
12 V, 21 W

12498LLECOCP



Mengemudi dengan cermat

Masa pakai lebih lama, lebih jarang diganti

Lelah harus selalu mengganti lampu sein dan interior Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.

Lampu mobil bermutu sangat tinggi dan sangat tahan lama

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Mematuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

Jauh lebih awet dibandingkan lampu standar

- Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman
- Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi
- Lebih sedikit limbah karena lebih sedikit diganti
- Desain filamen berkualitas tinggi untuk meminimalkan perawatan

Pabrikasi Peralatan Orisinal

- Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE
- Produsen lampu mobil pemenang penghargaan
- Philips adalah pilihan semua produsen mobil besar.

PHILIPS

bola lampu interior dan lampu sein
Jenis lampu: P21W Kemasan berisi: 10, 12 V, 21 W

12498LLECOCP

Kelebihan Utama

Pengesahan ECE

Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Peralengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

Pilihan produsen mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Penggantian berpasangan



Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

Dirancang untuk berbagai kegunaan



Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.

Pengesahan ECE

Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrik Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan

getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

Mengurangi limbah, mengemudi sambil memelihara lingkungan


Pilihan tepat bagi pengemudi yang menginginkan solusi lampu ramah lingkungan.

Perawatan lebih sedikit



Dengan Philips LongLifeEcoVision Anda akan lebih sedikit mengganti lampu. Ini membuatnya ideal untuk mobil bervoltase tinggi.

Tahan lempap

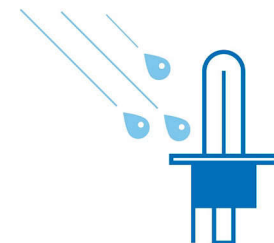

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

bola lampu interior dan lampu sein

Jenis lampu: P21W Kemasan berisi: 10, 12 V, 21 W

12498LLECOCP

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Tahan lama
- Fitur utama produk: Masa pakai lebih lama

Penjelasan produk

- Penggunaan: Sein depan, Bagian dalam, Lampu pelat nomor, Lampu kabut belakang, Sein belakang, Lampu mundur, Sein samping, Lampu rem, Lampu boot, Lampu siang hari, Kampu belakang
- Alas: BA15s
- Nama resmi: P21W LongLife EcoVision
- Pengesahan ECE
- Produk: LongLife EcoVision
- Teknologi: Konvensional
- Jenis: P21W

Masa pakai

- Masa pakai: 1250 jam

Karakteristik cahaya

- Lumen: 460 lm

Karakteristik listrik

- Watt: 21 W
- Voltase: 12 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12498LLECOCP
- Kode pemesanan: 38198673

Data Kemasan

- Jenis kemasan: CP
- EAN1: 8727900381986
- EAN3: 8727900391695

Informasi produk dalam kemasan

- Berat bersih per buah: 7,7 g
- Berat kotor per buah: 11,5 g
- Jumlah Kemasan: 1
- MOQ (untuk profesional): 50

Informasi kemasan luar

- Lebar: 26,1 cm
- Tinggi: 17,5 cm
- Berat kotor per buah: 2,3 kg



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com