



Philips Ultinon Essential
LED
Żarówka samochodowa

LED-HL [~H8/H11/H16]

6500 K stylowego białego światła
Kompaktowe wymiary — lepsze
dopasowanie
Zgodny z większością
samochodów

11366UE2X2

Wyróżnij się z tłumu!

Stylowe oświetlenie LED, które można łatwo zamontować

Zupełnie nowe oświetlenie LED Ultinon Essential firmy Philips to najlepszy stosunek jakości do ceny. Konstrukcja oświetlenia jest kompaktowa oraz wszechstronna i charakteryzuje się dużą jasnością, stylowym wyglądem, podwójnym rozpraszaniem ciepła oraz zgodnością 12V i 24V.

Zgodne z popularnymi modelami pojazdów

- Zgodność 12 V i 24 V zapewnia szersze zastosowanie
- Opcjonalne pierścienie centrujące zapewniają dopasowanie do większości modeli samochodów

Temperatura barwowa 6500 kelwinów zapewnia stylowe białe światło

- Ciesz się stylowym, białym światłem

Długotrwałe działanie

- Spodziewaj się bezawaryjnego długotrwałego działania

Niezawodna trwałość z podwójnym rozpraszaniem ciepła

- Doskonałe chłodzenie zapewniające skuteczne rozpraszanie ciepła

Kompaktowa, wszechstronna konstrukcja z instalacją plug-and-play

- Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym" z instalacją plug-and-play

PHILIPS

Żarówka samochodowa
LED-HL [-H8/H11/H16] 6500 K stylowego białego światła, Kompaktowe wymiary — lepsze dopasowanie,
Zgodny z większością samochodów

Zalety


11366UE2X2

Białe światło do 6500 K




Aby uzyskać nowoczesny, wysokiej klasy styl, spersonalizuj swój samochód za pomocą żarówek samochodowych LED Philips Ultinon Essential. Dzięki temperaturze barwowej do 6500 K żarówki te emitują nowoczesne, białe światło o stylowej wiązce, dzięki czemu zawsze możesz wyróżnić się z tłumu.

Niezawodne podwójne rozpraszanie ciepła

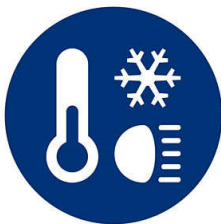


Optymalna wydajność i wyjątkowa trwałość sprawiają, że żarówki LED Philips Ultinon Essential są liderem w technologii LED. Dzięki podwójnemu rozpraszaniu ciepła – wbudowanemu wentylatorowi i aluminiowemu radiatorowi, pokrytego specjalną powłoką – żarówki LED skuteczniej i wydajniej rozpraszają ciepło. Działają dłużej na najwyższym poziomie jasności.

Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym"

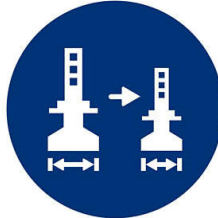

Żarówki LED Philips Ultinon Essential mają całkowicie nową konstrukcję, która integruje elektronikę skrzynki kontrolnej w korpusie żarówki, zapewniając więcej miejsca na żarówkę w reflektorze i ułatwiając jej montaż. Skorzystaj z instalacji plug-and-play: jednoelementowa konstrukcja umożliwia łatwe i bezproblemowe odkręcenie pierścienia centrującego od góry. Dzięki kompaktowej konstrukcji żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu różnych modeli samochodów, a mechanik zamontuje je bez trudu

Duża jasność

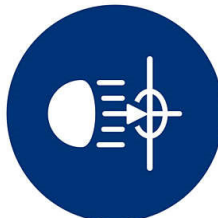

Jednorodna i precyzyjna wiązka światła pozwala Ci widzieć więcej na drodze i być widzianym. Dzięki precyzyjnej konstrukcji optycznej diod LED Philips Ultinon Essential światło będzie skierowane dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Nie tylko szybciej dostrzeżesz przeszkody, ale również będziesz mieć pewność, że nie oślepiś innych kierowców, zwiększając tym samym

bezpieczeństwo na drodze. W celu uzyskania ostrego światła ważne jest również, aby żarówka była prawidłowo umieszczona w reflektorze. Regulowane pierścienie umożliwią idealne ustawienie wiązki światła i zapewniają większe bezpieczeństwo na drodze.

Zgodność 12 V i 24 V



Żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu modeli pojazdów i są zgodne zarówno z systemami elektrycznymi 12 V, jak i 24 V. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dowolnym autoryzowanym partnerem lub centrum telefonicznym.

Długotrwałe działanie



Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w dziedzinie oświetlenia samochodowego firma Philips zapewnia, że nasze produkty o jakości wymaganej przez branżę samochodową są projektowane i opracowywane zgodnie z surowymi procesami kontroli jakości (w tym stosownymi normami ISO), co pozwala zachować niezmiennie wysokie standardy produkcji.

Żarówka samochodowa

LED-HL [~H8/H11/H16] 6500 K stylowego białego światła, Kompaktowe wymiary — lepsze dopasowanie,

Zgodny z większością samochodów

Dane techniczne

11366UE2X2

Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Styl
- Najważniejsza cecha produktu: źródła światła LED Philips

Opis produktu

- Zastosowanie: Światła przeciwmgielne
- Podstawa: PGJ19
- Oznaczenie: LED-HL [~H8/H11/H16]
- Homologacja ECE: NIE
- Seria: LED Ultinon Essential
- Technologia: LED
- Typ: LED-HL [~H8/H11/H16]

Czas eksploatacji

- Trwałość: 1500 godzin

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 6500 K
- Lumeny [lm]: 1550

Charakterystyka elektryczna

- Moc: 24 W
- Napięcie: 12 V i 24 V V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 11366UE2X2
- Kod zamówienia: 00386731

Dane opakowania

- EAN1: 8719018003867
- EAN3: 8719018003874
- Rodzaj opakowania: X1

Informacje o zapakowanym produkcie

- Waga brutto na sztukę: 26.5 g
- Długość: 10.6 cm
- Szerokość: 4.8 cm
- Wysokość: 12.7 cm
- Waga netto na sztukę: 48.4 g
- Ilość w opakowaniu: 2
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 12

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 22 cm
- Szerokość: 15.5 cm
- Wysokość: 11.5 cm
- Waga netto na sztukę: 449.4 g
- Waga brutto na sztukę: 0.55 kg



Data wydania 2023-09-16

Wersja: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku