




Philips CrystalVision
головное освещение

Тип лампы: H3
В упаковке: 1 шт.
12 В, 55 Вт

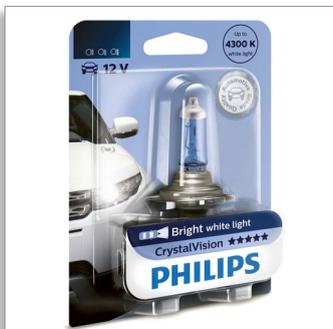

12336CVB1

Ваш неповторимый стиль

Яркий белый свет

Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток.

Высококачественное кварцевое стекло

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

Яркий белый свет с цветовой температурой 4300 К

- С более белым светом вы получаете повышенную видимость на дороге

Лампы головного освещения с эффектом синего света

- Стильное изящество ламп головного освещения

Нет сертификации ECE, для внедорожных условий

- Нет сертификации ECE, превосходная видимость на дороге
- Удобная установка, стандартное энергопотребление

PHILIPS

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: 4300 К, Ваш неповторимый стиль

Описание продукта

- Применение: Передняя противотуманная фара
- Цоколь: PK22s
- Обозначение: H3 CrystalVision
- Соответствие нормам ECE: HET
- Линейка продукции: CrystalVision
- Технология: Галоген
- Тип: H3

Срок службы

- Срок службы: 250 ч

Световые характеристики

- Люмен: 1550 ±15% лм
- Цветовая температура: До 4300 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12336CVB1
- Код для заказа: 77496530

Информация об упаковке

- Тип упаковки: B1
- EAN1: 8711500774965
- EAN3: 8711500774996

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 19.4 г
- Длина: 9.5 см
- Ширина: 2.6 см
- Высота: 12.9 см
- Вес нетто одного изделия: 7 г
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 25 см
- Ширина: 14 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 0.274 кг

12336CVB1

Особенности

Синее покрытие для более белого света

Лампы головного освещения Philips CrystalVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips они излучают по-настоящему белый свет, обеспечивающий превосходную освещенность и стильный вид.

Высококачественное кварцевое стекло

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавленным стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

Качественные внедорожные лампы

Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000). Эти лампы разработаны для внедорожных условий и не обладают сертификацией ECE.

Стандартное энергопотребление

Лампы потребляют такое же количество электроэнергии, как и стандартные галогенные лампы, при этом не требуется подсоединение кабелями к реле.

Белый свет, улучшенная видимость

Лампы Philips CrystalVision с цветовой температурой до 4300 кельвин освещают дорогу перед вами четким, чистым белым светом, который рассеивает темноту.



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com