




Philips WhiteVision  
Lampu depan

**Jenis lampu: H7**

Kemasan berisi: 1  
12 V, 55 W  
Gaya

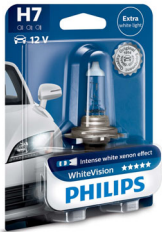

12972WHVB1

## Cahaya putih maksimal

Cahaya putih maksimal, kecerahan terbaik

Lampu depan halogen Philips WhiteVision baru ini menyajikan cahaya putih intens dengan suhu warna hingga 4100K, cahaya yang jauh lebih putih untuk gaya terbaik, dan daya pandang 40% lebih jelas\* di jalan untuk visibilitas yang lebih baik dan keamanan maksimal.

### Cahaya putih maksimal untuk kontras yang lebih baik

- Kontras yang lebih baik untuk visibilitas yang lebih baik dan berkendara lebih aman

### Jarak pandang maksimal, tampilan premium

- Pengalaman mengemudi premium dengan efek Xenon putih yang intens
- Efek Xenon Putih untuk tampilan berkelas
- Daya lihat hingga 60% lebih banyak untuk memaksimalkan kejelasan pandangan
- Berkas cahaya tajam dengan cahaya putih yang intens

### Perlengkapan orisinal, 100% sah digunakan di jalan raya

- Masa pakai terbaik di kelasnya untuk kenyamanan mengemudi yang lama
- Lampu mobil Philips beresistensi tinggi
- 100% sah digunakan di jalan raya, 100% lampu putih intens
- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

# PHILIPS

Lampu depan  
Jenis lampu: H7 Kemasan berisi: 1, 12 V, 55 W, Gaya

## Kelebihan Utama

### 100% legal digunakan di jalanan

WhiteVision bersertifikat ECE dan merupakan lampu putih intens pertama yang sah digunakan di jalan raya. Lampu ini memberikan visibilitas terbaik tanpa mengorbankan keselamatan dan tanpa menyilaukan mobil di depan.

### Pengalaman mengemudi premium

Dengan performa melampaui bohlam biru mobil lainnya di pasaran, lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan gaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna tinggi dan penutup putih bergaya, WhiteVision merupakan pengganti terbaik bagi lampu depan Anda. Teknologi coating generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.

### Masa pakai terbaik di kelasnya

Lampu depan WhiteVision Philips (tersedia dalam H1, H3, H4, H7, HB3) dirancang agar tahan lama. Lampu ini menawarkan masa pakai yang panjang dan andal selama 450 jam\*. Ini jauh lebih tinggi daripada kompetitornya, sehingga lebih jarang diganti dan lebih hemat. (\*H4 dan H7 diuji pada tegangan standar 13,2V)

### Pilihan produsen mobil



Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif,

memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

### Berkas cahaya putih yang tajam

Hingga 3700 Kelvin dan cahaya putih intens, lampu depan Philips WhiteVision menerangi jalanan di depan dengan berkas cahaya putih yang tajam. Berkas cahaya unggulan untuk pengalaman berkendara terbaik.

### Kontras yang lebih baik, berkendara lebih aman

Cahaya putih maksimal dengan suhu warna 3700 Kelvin berarti lampu depan Anda memantulkan tanda dan rambu jalan lebih baik. Lampu lebih putih menjaga Anda tetap waspada di malam hari, sehingga Anda dapat menikmati pengalaman mengemudi malam yang lebih nyaman.

### Kualitas tinggi, resistensi tinggi

Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko kerusakan dini. Lampu mobil kaca UV-Quartz Philips memungkinkan lebih banyak tekanan di dalam lampu untuk menghasilkan cahaya yang lebih kuat dan masa pakai yang lebih lama.

### Daya lihat hingga 60% lebih jelas

Peningkatan output cahaya 60% memungkinkan Anda dilihat dengan lebih jelas oleh pengguna jalan lain. Lampu ini meningkatkan keselamatan, memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi menghadapi bahaya.

### Efek Xenon Putih

WhiteVision memberi tampilan mobil berkkelas pada lampu mobil Anda.

12972WHVB1

## Spesifikasi

### Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Gaya
- Fitur utama produk: Efek xenon putih yang intens

### Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat, Lampu jauh tambahan
- Alas: PX26d
- Nama resmi: H7 WhiteVision
- Pengesahan ECE
- Penandaan ECE: E1 22Z
- Produk: WhiteVision
- Teknologi: Halogen
- Jenis: H7

### Masa pakai

- Masa pakai: 450 jam

### Karakteristik cahaya

- Lumen: 1500 ±10% lm
- Suhu warna: hingga 3700K

### Karakteristik listrik

- Watt: 55 W
- Voltase: 12 volt

### Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12972WHVB1
- Kode pemesanan: 36987830

### Data Kemasan

- Jenis kemasan: B1
- EAN1: 8727900371604
- EAN3: 8727900371611

### Informasi produk dalam kemasan

- Lebar: 3,7 cm
- Tinggi: 12,9 cm
- Berat bersih per buah: 12 g
- Berat kotor per buah: 22,92 g
- Panjang: 9,5 cm
- Jumlah Kemasan: 1
- MOQ (untuk profesional): 10

### Informasi kemasan luar

- Panjang: 20,1 cm
- Lebar: 19,4 cm
- Tinggi: 14,6 cm
- Berat kotor per buah: 0,496 kg



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

\* Dibandingkan lampu halogen standar  
\*\* Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam

www.philips.com