

Philips X-tremeVision Plus  
Bóng đèn pha

**Loại đèn: H4**

Hộp gồm 2 bóng đèn  
12 V, 55 W



12342XVPS2

## X-treme nâng hiệu suất lên tầm cao mới

Ánh sáng nhiều hơn, độ sáng cao hơn

Bóng đèn xe X-tremeVision plus của Philips là loại bóng đèn sáng nhất mà bạn có thể mua. Chúng sáng hơn tất cả các đèn xe khác với độ sáng nhiều hơn đến 130% và chùm tia sáng dài. Vì vậy bạn sẽ quan sát xa hơn, phản ứng nhanh hơn và lái xe an toàn hơn.

### **Độ sáng tăng cường**

- Chất lượng và hiệu năng chùm sáng vượt trội
- Độ tương phản cao cho trải nghiệm lái xe thoải mái

### **Lượng ánh sáng cao, hiệu suất cao**

- Đèn pha phù hợp luật đường bộ, an toàn nhất
- Một trong các bóng đèn sáng nhất: hiệu suất ánh sáng tối ưu
- Quan sát xa hơn và phản ứng nhanh hơn với độ sáng nhiều hơn tới 130%
- Ánh sáng trắng hơn đáng kể để cải thiện sự thoải mái và độ an toàn

### **Tuổi thọ tốt nhất**


- Thời gian sử dụng an toàn lâu dài để quan sát nhau dễ dàng hơn
- Hiệu suất cao tức là ánh sáng nhiều hơn và tuổi thọ dài hơn

# PHILIPS

Bóng đèn pha  
Loại đèn: H4 Hộp gồm 2 bóng đèn, 12 V, 55 W

# Những nét chính

## Bóng đèn phù hợp luật đường bộ, an toàn nhất

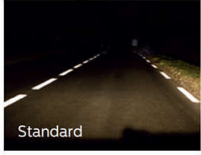

Standard



X-tremeVision Plus

Philips X-tremeVision Plus là cách nâng cấp đèn pha dễ dàng, an toàn và hiệu quả nhất mà vẫn tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ. Bóng đèn đã đạt chứng nhận ECE.

## Thời gian sử dụng an toàn lâu dài

Mỗi khả năng hỏng hóc tiềm ẩn của một bộ phận thay thế đều là một rủi ro cho bạn và xe của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với đèn pha. Mỗi chiếc đèn pha bị hỏng đều làm giảm tầm nhìn và sự an toàn của bạn và những người lái xe khác. X-tremeVision Plus của Philips được tối ưu hóa để đạt được tuổi thọ lâu dài và đáng tin cậy. Nhờ vậy, bạn có thể quan sát và được nhìn thấy lâu hơn so với bất kỳ loại đèn hiệu suất cao nào khác.

## Chất lượng chùm sáng vượt trội

Với sự kết hợp giữa việc tăng thêm ánh sáng và tăng nhiệt độ màu, X-tremeVision Plus của Philips đủ điều kiện để trở thành một trong những loại đèn có chùm sáng hiệu năng tốt nhất trong phân khúc halogen.

## Ánh sáng nhiều hơn, tuổi thọ dài hơn

Đèn pha X-tremeVision Plus của Philips được thiết kế để đạt được hiệu suất vượt trội, tạo ra ánh sáng

rực rỡ hơn tới 130% mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Với thời gian sử dụng lên đến 450 giờ\*, tuổi thọ của Philips X-tremeVision cao hơn đáng kể so với các giải pháp cạnh tranh khác trong phạm vi sản phẩm bóng đèn tạo nhiều ánh sáng hơn. (\*H4 và H7 đã được thử nghiệm với điện áp tiêu chuẩn 13,2V)

## Độ tương phản cao để lái xe thoải mái

Nhiệt độ màu cải thiện trong các đèn pha Philips X-tremeVision Plus (có trong H1, H4 và H7) cho phép mắt tập trung tốt hơn và thấy được sự khác biệt màu sắc từ khoảng cách xa. Việc này giúp lái xe vào trời tối trở nên an toàn và thoải mái hơn.

## Một trong các bóng đèn sáng nhất

Với hình dạng dây tóc được tối ưu hóa với độ chính xác cao, mức cấp khí áp suất cao lên tới 13 ba-rơ, lớp phủ chính xác cao và thủy tinh thạch anh chất lượng cao, đèn pha Philips X-tremeVision Plus tạo nên cột mốc mới cho lĩnh vực chiếu sáng xe hơi. Bóng đèn này được sản xuất để mang lại hiệu suất tối ưu và tầm nhìn ổn định.

## Quan sát xa hơn, phản ứng nhanh hơn

Chiều sáng hoàn hảo là điều kiện đặc biệt quan trọng ở khoảng cách xa - thường là từ 75 đến 100 m phía trước xe của bạn. Philips X-tremeVision Plus tăng cường tầm nhìn của bạn với độ sáng nhiều hơn tới 130%, giúp bạn nhận biết các chướng ngại vật trên đường và mọi nguy hiểm tiềm ẩn sớm hơn so với hầu hết các đèn pha halogen khác.

## Ánh sáng trắng hơn đáng kể

Ánh sáng trắng rực rỡ (3.500 K) sáng hơn đáng kể so với đèn pha chuẩn. Công nghệ Gradient Coating™ được cấp bằng sáng chế của Philips tạo ra ánh sáng mạnh hơn. Nhờ vậy, bạn có thể tận hưởng một trong những loại đèn có hiệu suất chiếu sáng tốt nhất và trải nghiệm lái xe ban đêm với độ thoải mái cao.

12342XVPS2

# Các thông số

## Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Nhiều ánh sáng hơn
- Điểm vượt trội sản phẩm: Ánh sáng rực rỡ hơn tới 130%

## Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Độ chiếu xa tăng thêm, Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: P43t-38
- Chung loại và màu sắc: H4 X-tremeVision Plus
- Xác thực ECE: C0
- Đầu ECE: E1 2C3
- Dây sản phẩm: X-tremeVision Plus
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: H4

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 600 giờ

## Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: 3500 K
- Lumen: 1650 ± 15%

## Đặc tính điện tử

- Công suất: 60 W/55 W
- Điện áp: 12 V

## Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12342XVPS2
- Mã đặt hàng: 37378330

## Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 8711500221223
- EAN3: 8711500221230
- Dạng đóng gói: S2

## Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 122.5 g
- Chiều dài: 10.9 cm
- Chiều rộng: 5.3 cm
- Chiều cao: 10.9 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 22 g
- Số lượng gói / MOQ: 20

## Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 27.6 cm
- Chiều rộng: 22.8 cm
- Chiều cao: 12.6 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 2450 g



Ngày phát hành  
2023-09-16

Phiên bản: 12.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)