



Philips Vision  
Bedre sikt

**Type lampe: H1**  
12 V, 55 W  
Opptil 30 % bedre sikt  
Mest for pengene



**12258PRB1**

## Føl deg trygg og kjør trygt

Opptil 30 % bedre sikt enn med en standard lyspære

Vision-frontlyspærer sørger for opptil 30 % bedre sikt i forhold til en standard bilpære og sikrer en fremragende lysstråle til en svært gunstig pris og med Original Equipment Quality for høyere sikkerhet og komfort.

### **Ekstremt holdbar lyskilde til bil av svært høy kvalitet**

- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært UV-bestandige

### **localizer1**

- Localizer1

### **Bedre ytelse enn standard frontlys**

- Vision-pærer projiserer lengre lysstråler enn standard pærer
- Sikkerhet på veien begynner med å se og bli sett
- Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner
- Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

### **OEM**

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene
- Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning
- Produsent av prisbelønte lyskilder til bil

# PHILIPS


Bedre sikt

Type lampe: H1 12 V, 55 W, Opptil 30 % bedre sikt, Mest for pengene

12258PRB1

# Høydepunkter

## Opptil 30 % bedre sikt

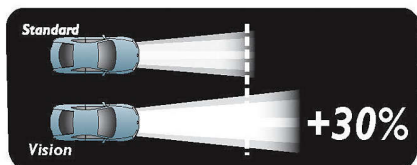

Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med høy effekt. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.

## Bedre sikt og reaksjon



Lys er en fundamental del av kjøreopplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker. Philips fremmer aktiv sikkerhetsbeskyttelse for å forebygge ulykker ved å øke den totale sikten og opplysningen av veien.

## Bilprodusentenes preferanse



I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver

tredje bil i verden utstyrt med Philips-belysning.

## Bytt parvis



Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

## Lagd for flere bruksområder



Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.

## ECE-typegodkjenning


Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

## Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasslyskilder fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni lyskilden kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys

## Fuktbestandig

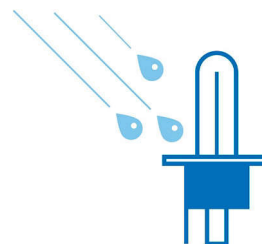

Bare en tent pære av kvartsglass (glødetråd 2650 °C, glass 800 °C) kan motstå temperatursjokk. Som hvis en dråpe kaldt vann kommer i kontakt med den varme pæren, noe som kan skje når du kjører gjennom en vanddam med sprukket frontlykt.

## Prisbelønte lyskilder til bil



Lyskildene våre berømmes ofte av bileksperter

Bedre sikt

Type lampe: H1 12 V, 55 W, Opptil 30 % bedre sikt, Mest for pengene

12258PRB1

# Spesifikasjoner

## Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkthøydepunkt: Opptil 30 % bedre sikt

## Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Tåkelys foran, Nærlys
- Base: P14,5s
- Betegnelse: H1 Vision
- Typegodkjent ECE
- Merking ECE: E1 21P
- Serie: Vision
- Teknologi: Halogen
- Type: H1

## Levetid

- Levetid: 400h

## Lysegenskaper

- Lumen: 1690 +5 % -7 % lm
- Fargetemperatur: Opptil 3200 K

## Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 55 W
- Spenning: 12 V

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12258PRB1
- Bestillingskode: 47516930

## Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: B1
- EAN1: 8711500475169
- EAN3: 8711500475176

## Pakket produktinformasjon

- Bredde: 9,5 cm
- Høyde: 13,5 cm
- Nettovekt per del: 6,255 g
- Bruttovekt per del: 22 g
- Lengde: 2.568 cm
- Antall i pakken / MOQ: 10
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 10

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 19,5 cm
- Bredde: 15,3 cm
- Høyde: 11 cm
- Bruttovekt per del: 0,22 kg



Utgivelsesdato  
2024-09-18

Versjon: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)