



Philips BlueVision ultra
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H1
ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด
H7 12 V 55 W



12258BVUSM

ขับขี่อย่างมีสไตล์

ที่สุดแห่งความสว่างและไฟสีฟ้าอันทันสมัยไม่เหมือนใคร

หลอดไฟหน้ารถ BlueVision Ultra

เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการแต่งแต้มรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นให้แก่รถของตนเอง ด้วย BlueVision ultra ผู้ขับขี่จะได้ตื่นตากับเอฟเฟกต์ Xenon สีฟ้า อันเป็นผลจากเทคโนโลยี Gradient Coating™ ล้มผัสกับความเนียนขึ้นของหลอดไฟสำหรับใช้บนท้องถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับ

เอฟเฟกต์ Xenon สีฟ้า ที่ยอดเยี่ยมสำหรับหลอดฮาโลเจน

- ไฟสีขาวจ้า 3 700K บนถนน
- BlueVision Ultra ใช้เทคโนโลยี Gradient Coating™
- BlueVision Ultra มาพร้อมสัญญาณไฟ W5W 2 ดวง
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นเพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชัน
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

หลอดไฟคุณภาพสูงและสุดทนทานสำหรับรถ

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล
- มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

PHILIPS

หลอดไฟหน้า
ประเภทของหลอดไฟ: H1 ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด, H7 12 V 55 W

ไฮโลต์

มาพร้อมสัญญาณไฟ W5W 2 ดวง



ทำให้รถของคุณมีรูปลักษณ์สีฟ้ามีสไตล์จากสัญญาณไฟ W5W 2 ดวงที่มีให้

ไฟสีขาวจ้า 3 700 K

ด้วยไฟสีขาว 3 700 K หลอดไฟ BlueVision Moto

สร้างทัศนวิสัยบนท้องถนนที่เยือกเย็นกว่าเดิมและยังมีเอฟเฟกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ในออปติคซึ่งจะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุด

เทคโนโลยีการเคลื่อนที่โดดเด่น



BlueVision Ultra ยิ่งเพิ่มเอฟเฟกต์ Xenon ในหลอดไฟหน้ารถได้ด้วยเทคโนโลยี Gradient Coating™ สุดพิเศษ

ตัวเลือกผู้ผลิตรถยนต์



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์

ที่ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

การรับรองจาก ECE

ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของ

12258BVUSM


รามาที่ดีที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใช้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

ความทนทานต่อความชื้น

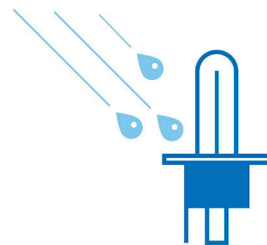

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใช้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีที่นั่นได้ : ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบบนหลอดไฟที่กำลังร้อนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่

หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H1 ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด, H7 12 V 55 W

12258BVUSM

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สติลล์
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: Xenon Ultimate Effect

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟตัดหมอกด้านหน้า, ไฟต่ำ
- ฐาน: P14,5s
- การกำหนด: H1 BlueVision ultra
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- รุ่น: BlueVision Ultra
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H1

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 350 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 1550 \pm 15% lm
- อุณหภูมิสี: 4000 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 12258BVUSM
- รหัสการสั่งซื้อ: 36062228

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: SM
- EAN1: 8727900360622
- EAN3: 8727900360639

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความกว้าง: 11 ซม.
- ความสูง: 13.3 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 5.95 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 84 ก.
- ความยาว: 5.3 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 5

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 28.6 ซม.
- ความกว้าง: 14.1 ซม.
- ความสูง: 12 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.42 กก.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 7.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com