

PHILIPS

Elektrický holicí strojek
na mokré a suché holení

Shaver 3000 Series

Hlavy 5D Pivot & Flex

Břity PowerCut

Antikorozní systém holení

Mokrě a suché holení



S3243/12



Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku

S technologií SkinProtect

Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení Philips 3000 Series vám poskytne pohodlné a čisté oholení i na citlivé pokožce. Hlavy 5D Pivot & Flex, 27 samoostřících břitů PowerCut a použití namokro i nasucho vždy zajistí vynikající a spolehlivé výsledky.

Snadné použití

- 60 minut bezdrátového holení po hodině nabíjení
- Výklopný zastříhovač na údržbu kníru a kotlet
- Otevření jediným dotykem pro snadné čištění
- Protiskluzová rukojeť pro bezpečné oholení
- S tříúrovňovým indikátorem nabití baterie máte vždy přehled o tom, kdy je čas zařízení nabít
- Pohodlné nabíjení

Pro čisté holení

- Břity PowerCut zajišťují rovnoměrně hladké oholení

Technologie ochrany pokožky Skin Protect

- Hlavy 5D Pivot & Flex kopírují každou křivku a každý rys vašeho obličeje
- Holení na sucho nebo na mokro u umyvadla nebo ve sprše
- Antikorozní holicí systém citlivý k pokožce

Udržitelnost

- Vyrobeno s ohledem na vás i na planetu

Přednosti

Hlavy 5D Pivot & Flex



Díky možnosti ohýbání a otáčení v pěti směrech dokáže hlava kopírovat každou křivku obličeje těsně nad úrovní pokožky pro čisté a pohodlné oholení i na citlivých místech.

Břity PowerCut



27 samoostřících břitů rovnoměrně zastříhává všechny vousy, těsně nad úrovní pokožky. Výsledkem je vždy perfektně hladké oholení. Naše samoostřící břity zůstávají po dobu 2 let jako nové.

Mokrě a suché holení



Zvolte si pohodlné holení na sucho, nebo použijte svou oblíbenou pěnu či gel na holení a holte se na mokro dokonce i ve sprše.

60 minut bezdrátového holení




Za pouhou hodinu je výkonná lithium iontová baterie plně nabitá a připravená až na 20 použití. Spěcháte? Rychlé 5minutové nabití poskytne přístroji dostatek energie na jedno oholení.

Antikoroziční systém holení



Naše břity jsou vyrobeny z hypoalergenní oceli chirurgické třídy, která odolává korozi, zabraňuje nečistotám a chrání vaši pokožku.

Výklopný zastříhovač

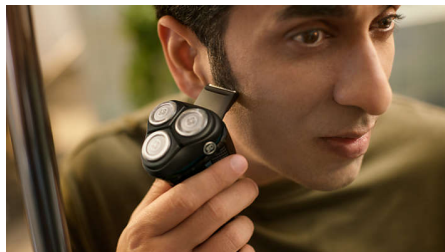

Upravte si knír a kotlety pomocí výklopného zastříhovače a dotáhněte tak svůj vzhled k dokonalosti.

Otevření jediným dotykem



Hlavu holicího strojku snadno odklopíte jediným dotykem tlačítka a očistíte pod tekoucí vodou.

Pogumované tělo kartáčku



Neztrácejte kontrolu. Snadná a pohodlná manipulace i po namočení díky ergonomické rukojeti s pryží.

Tříúrovňový ukazatel nabití baterie



Nenechte se překvapit vybitou baterií. Indikátor nabití vás informuje, zda je baterie slabá, vybitá a nebo se právě nabíjí.

Specifikace

Příslušenství

Údržba: Ochranný kryt

Pouzdro: Cestovní pouzdro

Včetně výklopného zastříhovače

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 60 min / 20 oholení

Rychlé nabíjení: Ano, 5 minut

Doba nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Design

Barva: Bouřková modř

Rukojeť: Neklouzavá pogumovaná rukojeť

Servis

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH30

2letá záruka

Holicí výkon

Holicí systém: Systém břitů PowerCut, 27 samoostřících břitů, 55 000 zástřihů za minutu

Kopírování obrysů tváře: Hlavy 5D Pivot & Flex

Snadné použití

Displej: Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

Čištění: Otevření jediným dotykem, Plně omyvatelný

Suché a mokré používání: Mokré nebo suché holení

Provoz: Pouze bezdrátové použití

Voděodolný: Voděodolný IPX7, Voděodolný

S technologií SkinProtect

Ochrana pokožky: Antikoroziní systém holení

