



Philips LongLife EcoVision
žarulja za prednje svjetlo
automobila

Vrsta izvora svjetlosti: H7

Sadržaj pakiranja: 1 kom.
12 V, 55 W
Veća izdržljivost



12972LLECO1

Pažljivo vozite

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.

Vrlo kvalitetna i iznimno otporna žarulja za automobile

- Žarulje tvrtke Philips za automobile izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Osigurajte sukladnost s visokim standardima kvalitete ECE homologacije
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na vlagu
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na UV zračenje

Traje znatno duže od standardne žarulje

- Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom
- S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija
- Manje otpada zbog rjeđih zamjena
- Kvalitetna nit dizajnirana za smanjeno održavanje

Proizvođač originalne opreme

- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile
- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir velikih proizvođača automobila.

PHILIPS

Istaknute značajke

Mijenjajte u paru



Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

Dizajnirano za višekratnu upotrebu



Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Ponuda tvrtke Philips za automobile uključuje sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač, bočni pokazivač, stražnji pokazivač, svjetlo za zaustavljanje, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske tablice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

ECE homologacija

Proizvodi i usluge tvrtke Philips za automobile smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Kvalitetno kvarcno staklo




UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Smanjena potreba održavanja



Uz Philips LongLifeEcoVision žarulje ćete morati mijenjati znatno rjeđe. Zbog toga je to idealna žarulja za visokonaponske automobile.

Otporne na vlagu

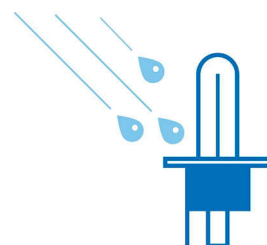

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C, staklo 800 °C) može biti otporna na toplinske šokove: u slučaju da kapljica hladne vode dospije na vruću žarulju,

što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

Nagrađivane žarulje za automobile



Naše žarulje često dobivaju nagrade stručnjaka iz automobilske industrije

Otpornost na UV zračenja



Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, zbog čega je kvarcno staklo tvrtke Philips s UV premazom savršeno za sve uvjete vožnje i osigurava njihovu dugovječnost

Smanjite količinu otpada, vozite ekološki prihvatljivije

Dobro je kad vozači biraju ekološki prihvatljive izvore svjetlosti.

Birali proizvođači automobila

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.

žarulja za prednje svjetlo automobila
Vrsta izvora svjetlosti: H7 Sadržaj pakiranja: 1 kom., 12 V, 55 W, Veća izdržljivost

12972LLECOC1

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Dugotrajnost
- Bitne značajke proizvoda: Duži vijek trajanja

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Prednja svjetla za maglu, Niska svjetla
- Postolje: PX26d
- Oznaka: H7 LongLife EcoVision
- Homologacija ECE
- Asortiman: LongLife EcoVision
- Tehnologija: Halogena žarulja
- Vrsta: H7

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 1500 h

Značajke svjetla

- Lumena: 1500 ±10 % lm
- Temperatura boje: Do 3100 K

Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Narudžba: 12972LLECOC1
- Šifra za naručivanje: 36192660

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

Informacije o pakiranom proizvodu

- Širina: 3,5 cm
- Visina: 6,5 cm
- Neto masa po komadu: 11,8 g
- Bruto masa po komadu: 17,5, 46 g
- Duljina: 3.5 cm
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 37 cm
- Širina: 18 cm
- Visina: 13,5 cm
- Bruto masa po komadu: 1,75 kg



Datum izdavanja
2023-09-16

Verzija: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com