

Philips CrystalVision  
银战士 汽车车头卤素灯

灯泡类型: HB4  
包括 12V、55W、W5W 位置  
灯  
蓝光  
非 ECE 认证

9006CVSM



## 驾驶亦时尚

### 明亮白光

飞利浦银战士 CrystalVision 汽车卤素灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。同时采用特殊的蓝色涂层设计，产生 4300K 明亮白光，随附两个颜色匹配的位置灯让爱车拥有优质外形，您的爱车将看起来更加时尚，产品符合 ECE 认证。

#### 高达 4300K 明亮白光

- CrystalVision 4300K 明亮白光，提升时尚品味
- 亮白色与高端外观的效果匹配


#### 高品质、超久耐用的车头灯

- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。
- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造
- 飞利浦汽车灯高度抗湿 ^
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线

# PHILIPS

## 产品亮点

### 4300K 明亮白光

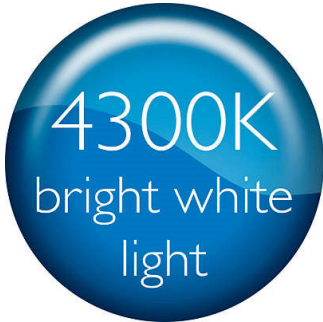

在蓝色涂层和镀银设计的衬托下, CrystalVision 提供 4300K 的亮白色车头灯光, 因此视野更好, 也更加显眼, 城市行车、乡村驾驶两相皆宜

### 高端车型外观

CrystalVision 随附两个颜色匹配的 w5w 位置灯, 让您的爱车拥有高端车型的优质外观。

### 高品质的石英玻璃

抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大, 能够更大限度的防震, 抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大, 因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^ 适用于多种灯泡类型

### 抗湿性

灯泡点亮时, 只有石英玻璃制成的灯泡 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 才能抵抗热冲击: 例如, 如果一滴冷水接触到热灯泡, 当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^ 适用于多种灯泡类型

### 抗紫外线



飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯, 使其免受有害的紫外线辐射, 这使得飞利浦紫外

线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件, 并保证车头灯的使用寿命

### 专为多用途而设计



哪种 12 伏灯泡适合哪种功能? 飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能: 远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位 / 停车灯、室内灯。

### 成对更换



强烈建议成对更换, 以获得均衡的灯光效果

### 汽车制造商的选择

100 年来, 飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿, 引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前, 欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

## 规格

### 产品描述

- 应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
- 基座: P22d
- 规格: HB4 CrystalVision
- ECE 认证: 否
- ECE 标志: N/A
- 范围: 银战士
- 技术: 卤素灯
- 类型: HB4

### 寿命

- 寿命: 300 小时

### 光学特性

- 色温: up to 4300 K
- 流明: 1095 ± 15%

### 电子特性

- 额定功率: 60 瓦
- 电压: 12 伏

### 订单信息

- 订购代码: 24916630

### 包装数据

- 包装类型: SM
- EAN1: 8711500249166
- EAN3: 8711500789280

### 包装产品信息

- 包装数量 / MOQ: 20

