



Philips X-tremeVision
헤드라이트 전구

램프 유형 : H11
2개 포장
12V, 55W



12362XVS2

편안한 기분, 안전한 운전

도로 상의 시야 개선

필립스 X-tremeVision 할로겐 헤드램프로 최대 100%의 시야를 더 확보할 수 있습니다. 첨단 기술로 만들어진 X-tremeVision은 탁월하게 밝은 빛을 선사합니다. 도로 교통법 기준에 부합하는 ECE 준수 제품입니다.

개선된 가시성으로 향상되는 안전

- 더 안전하고 편안한 운전

최고의 가시성을 위해 100% 더 확보되는 시야

- 최대 100% 향상된 시야로 더 멀리 보고 더 신속하게 반응

완벽한 인증, 도로 교통 법규를 준수하는 밝은 빛

- ECE 승인으로 고품질 표준 준수

고품질 및 뛰어난 내구성의 헤드램프

- 주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.
- 더 안전하게 두 개의 헤드램프를 한 번에 교체하십시오.
- 수상 경력에 빛나는 자동차 램프 제조사
- 고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프 ^
- 습도에 대한 저항력이 높은 필립스 자동차 램프 ^
- 자외선 차단이 뛰어난 필립스 자동차
- 모든 용도에 적합한 다양한 12V 램프

PHILIPS

주요 제품

도로에서 100% 더 확보되는 시야

X-tremeVision 은 독특한 디자인으로 도로에서 최고의 광량을 제공합니다.

고품질 및 가시성

X-tremeVision 은 장애물 및 도로 표지판을 조기에 발견하여 더 신속하게 반응할 수 있도록 합니다. 차량 조명은 운전 없이는 안될 핵심적인 요소이며 사고 예방에 큰 역할을 합니다. 이 제품은 전반적인 시야와 도로 조명을 개선하여 사고를 능동적으로 예방합니다.

ECE 승인

X-tremeVision 은 도로 교통법 기준에 대한 ECE 를 준수합니다.

다용도로 사용 가능



다양한 12V 램프를 어느 기능에 사용할 수 있을까요? 필립스 자동차는 차량에 관한 각종 기능을 충족하는 제품을 구비하고 있습니다. 상향등, 하향등, 전방 안개등, 전방 방향지시등, 측면 방향지시등, 후방 방향지시등, 브레이크등, 후진등, 후방 안개등, 번호판등, 후방 위치 / 주차등, 실내등

한 세트로 교체



균형 잡힌 조명 성능을 위해 한 세트로 교체하는 것이 좋습니다.

자동차 제조사의 선택



100 여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.

추천 받는 자동차 램프




자동차 전문가들에게 자주 선정되는 램프

고품질 석영유리



UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프 (필라멘트 2650 ㉚ C, 유리 800 ㉚ C) 는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 더 높은 기압으로 UV 차단 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다. ^ 적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.

습도에 대한 저항력

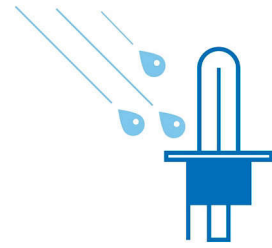

필립스 자동차 램프는 습도에 대한 저항력이 높습니다. 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 (헤드라이트가 깨진 채로 빛속이나 물을 통해 운전할 때 일어날 수 있음) 석영유리 (필라멘트 2650 ㉚ C, 유리 800 ㉚ C) 로 만들어진 전구만이 불이 켜진 채로 그 열 충격을 견딜 수 있습니다. ^ 적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.

자외선 차단



필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술이 헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호합니다. 따라서 필립스 차단 석영유리를 통해 어떤 상황에서도 최적의 환경을 만들어 주며, 긴 수명을 보장합니다.

사양

제품 홍보 사양

- 장점 : 밝은 빛
- 제품 특징 : 100% 더 확보되는 시야

제품 설명

- 용도 : 전방 안개등
- 베이스 : PGJ19-2
- 상태 표시등 : H11 X-tremeVision
- ECE 승인
- ECE 마크 : E1 25M
- 범위 : X-tremeVision
- 기술 : 할로겐
- 유형 : H11

수명

- 수명 : 0

조명 특성

- 루멘 : 1500 ± 10% lm

전기적 특성

- 전압 : 12 V
- 전력 : 55W

주문 정보

- 주문 접수 : 12972XVS2
- 주문 코드 : 36293030

포장 데이터

- 포장 유형 : S2
- EAN1: 8727900362930
- EAN3: 8727900362947

포장된 제품 정보

- 폭 : 9.5 cm
- 높이 : 12.62 cm
- 개당 순중량 : 11.8 g
- 개당 총중량 : 42.1 g
- 길이 : 10.6 cm
- 포장 수량 /MOQ: 20

포장 정보

- 길이 : 29.6 cm
- 폭 : 14.1 cm
- 높이 : 14 cm
- 개당 총중량 : 0.421 kg



발행 일자 2023-09-16

버전 : 5.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

www.philips.com